


自動リスタートツール

RunWatcher® R2.1

ユーザーズガイド

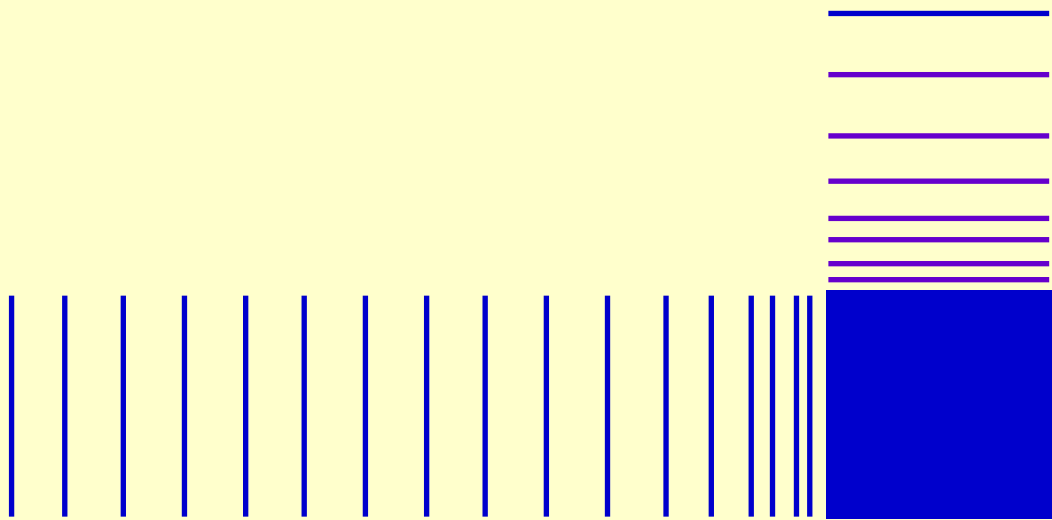

この製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問合わせください。

2023年 4月（第1版）RW10-OM-001-01（廃版）
2024年 6月（第2版）RW10-OM-001-02（廃版）
2025年 4月（第3版）RW10-OM-001-03

- このマニュアルの一部または全部を無断で転写したり複製することは、固くお断りいたします。
- このマニュアルの内容を、改良のため予告なしに変更することがあります。



ご注意

- (1) このソフトウェアをご使用になる前に、このマニュアルの記載内容をよく読み、書かれている指示や注意を十分理解してください。
- (2) このマニュアルの記載内容について理解できない内容、疑問点または不明点がございましたら、最寄りの当社営業までお知らせください。
- (3) 当社提供ソフトウェアを改変して使用した場合には、発生した事故や損害につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。
- (4) 当社提供以外のソフトウェアを使用した場合の信頼性については、当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。
- (5) このソフトウェアが万一故障したり、誤動作やプログラムに欠陥があった場合でも、ご使用されるシステムの安全が十分に確保されるよう、保護・安全回路は外部に設け、人身事故・重大な災害に対する安全対策などが十分確保できるようなシステム設計としてください。

はじめに

このマニュアルは「RunWatcher® R2.1 (S-763A-A1P)」の使い方などについて記述したものです。
このソフトウェアをご使用になる前に、このマニュアルをよくお読みください。

<マニュアルの構成>

このマニュアルは、次のような構成となっています。

第1章 RunWatcher® R2.1 とは

第2章 RunWatcher® R2.1 のインストール

第3章 機能の説明

第4章 RunWatcher® R2.1 の使用方法

第5章 管理コンソール

第6章 RunWatcher®ライブラリ関数

第7章 RunWatcher®コマンド

第8章 付録

<商標について>

- ・ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Hyper-V®, Visual C++®, Visual Basic® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ 上記以外にこのマニュアル記載されている他社製品名（ソフトウェア）は、各社の登録商標、商標、または製品です。

＜マニュアルで使用する用語＞

このマニュアルで使用する用語について説明します。

OS のハングアップ	： OS の動作が著しく遅延した状態
アプリケーションのハングアップ	： アプリケーションの動作が著しく遅延した状態
障害復旧アクション および アクション	： 障害を検出した際にシステムの復旧を目的として 実行する自動処理
シャットダウンアクション	： 障害復旧アクションの中で OS のシャットダウンを 伴う自動処理
障害時動作モード	： 障害監視に問題が生じた際にこのソフトウェアの 復旧を目的として実行する自動処理 および その 設定
監視設定	： 障害を監視する際の各種設定
OS 強制停止 および 強制停止	： 障害を検出した際にブルースクリーンを発生させ システムを停止すること
システム停止（OS シャットダウン時）	： 障害を検出した際にシステムの稼動を停止させる ためにシャットダウンすること
RunWatcher® R2.1 アプリケーション監視 SDK	： アプリケーション監視を用いたユーザーアプ リケーションを作成するための開発キット
RunWatcher® R2.1 リモート PC 環境	： リモート PC で RunWatcher® R2.1 によるイベン トログ通知を受け取るためのソフトウェア

<RunWatcher® R2.1 をご利用するに当たっての諸注意>

このソフトウェアをご利用するに当たっての諸注意について説明します。

- ・ このソフトウェアは Windows®システムの障害監視を行ないます。従って、**以下の障害は検出できません**のでご注意ください。

○システム立ち上げ中に発生した障害

このソフトウェアによる障害監視は Windows®起動後（サインイン画面の表示）に開始されます。このため、Windows®の起動完了前に発生した障害は検出できません。

○致命的なハードウェア部位の障害

CPU やメモリなど、ソフトウェアが動作不能となる致命的なハードウェア障害は検出できません。

- ・ このソフトウェアを使用する環境では、**Windows®の「スリープ」機能、「省電力プラン」などの電力プランは使用しないでください。**これら機能を使用した場合、このソフトウェアは正常に動作しません。
- ・ このソフトウェアはリアルタイム優先度のプログラムが動作する環境での障害を検出するものではありません。**リアルタイム優先度（REALTIME_PRIORITY_CLASS）のプログラムが動作する環境では、このソフトウェアは正常に動作しません。**また、そのようなシステムではリアルタイム優先度のプログラムの動作を阻害する可能性がありますので、**このソフトウェアをインストールしないでください。**
- ・ このソフトウェアは **HF-W のハードウェアタイマ（WDT）を使用します。**よって、このソフトウェアのインストール後は、**HF-W の外部接点 WDTTO および RAS 機能が提供するウォッチドッグタイマによるシステム監視もしくはアプリケーション監視は使用できなくなります。**
- ・ このソフトウェアは **Windows®の仮想環境におけるゲスト OS には対応しておりません。**Hyper-V®のゲスト OS などの仮想 OS に**このソフトウェアをインストールしないでください。**
- ・ 稼動中のシステムに対する Windows Update やボードの増設など、ソフトウェア および ハードウェア構成を変更した場合、**このソフトウェアは正常に動作しない可能性があります。**この場合、このソフトウェアの各種設定値を見直してください。
- ・ このソフトウェアは従来製品と一部仕様が異なります。詳細については、1.1.節を参照してください。
- ・ このソフトウェアのサポートする言語は日本語のみです。英語環境などでのサポートが必要な場合は、最寄りの弊社営業までお問い合わせください。

<画面表記について>

このマニュアルの画像イメージは Windows® 10 のイメージを使用しております。

目次

はじめに	i
目次	iv
図目次	vii
表目次	ix
第 1 章 RunWatcher® R2.1 とは	1
1.1. 従来製品との相違点について	4
第 2 章 RunWatcher® R2.1 のインストール	5
2.1. インストールする前に	5
2.1.1. Windows®の設定（起動と回復）	5
2.1.2. Windows®の設定（電源プラン）	7
2.1.3. RAS ソフトウェアの設定（ウォッチドッグタイマ設定）	8
2.2. RunWatcher® R2.1 をインストールする	9
2.2.1. RunWatcher® R2.1（基本部）のインストール	9
2.2.2. RunWatcher® R2.1 アプリケーション監視 SDK のインストール	10
2.2.3. RunWatcher® R2.1 リモート PC 環境のインストール	11
第 3 章 機能の説明	14
3.1. 障害監視機能	14
3.1.1. OS のハングアップ監視	14
3.1.2. アプリケーションのハングアップ監視	16
3.1.3. アプリケーションのエラー通知監視	19
3.1.4. アプリケーションの生存監視	21
3.1.5. アプリケーションの例外監視	23
3.1.6. サービスアプリケーションの監視	25
3.1.7. イベントログ監視	26
3.1.8. CPU 負荷監視	27
3.1.9. ネットワーク負荷監視	28
3.1.10. メモリ空き容量監視	29
3.2. 障害復旧アクション	30
3.2.1. OS を強制停止する	32
3.2.2. OS をシャットダウンさせて再起動する	33
3.2.3. OS をシャットダウンさせてシステム停止する	36
3.2.4. ユーザーコマンドを実行する	39
3.3. リモート通知機能	40
3.3.1. メール通知	40
3.3.2. イベントログ通知	43
3.4. 障害時動作モード	45
第 4 章 RunWatcher® R2.1 の使用方法	46
4.1. 監視設定を作成する	46

4.2.	ユーザーコマンドを登録する	50
4.3.	シャットダウンアクションを設定する	55
4.4.	メール通知を設定する	58
4.5.	イベントログ通知を設定する	63
第 5 章	管理コンソール	68
5.1.	起動方法	68
5.2.	動作通知アイコン	69
5.3.	管理コンソールのメイン画面	70
5.3.1.	監視設定の新規作成	75
5.3.2.	監視設定の編集	78
5.3.3.	監視設定の削除	80
5.3.4.	監視状態の変更	81
5.4.	監視設定のプロパティ画面	83
5.4.1.	全般タブ	83
5.4.2.	監視設定のパラメータタブ	85
5.4.3.	アクションタブ	94
5.5.	ユーザーコマンドの管理	95
5.5.1.	ユーザーコマンドの管理画面	96
5.5.2.	ユーザーコマンドの登録	97
5.5.3.	ユーザーコマンドの編集	99
5.5.4.	ユーザーコマンドの削除	101
5.5.5.	ユーザーコマンドのテスト	102
5.6.	シャットダウンアクションの設定	103
5.7.	リモート通知の設定	106
5.7.1.	メール通知タブ	107
5.7.2.	イベントログ通知タブ	109
5.8.	設定情報のエクスポート/インポート	112
5.8.1.	監視情報のエクスポート	112
5.8.2.	監視情報のインポート	114
第 6 章	RunWatcher®ライブラリ関数	116
6.1.	RunWatcher®ライブラリ一覧	116
6.2.	RWR_Hup_start — アプリケーションのハングアップ監視の開始	118
6.3.	RWR_Hup_alive — アプリケーションの動作通知	119
6.4.	RWR_Hup_stop — アプリケーションのハングアップ監視の停止	120
6.5.	RWR_Err_notify — アプリケーションのエラー通知	121
6.6.	サンプルコード	122
第 7 章	RunWatcher®コマンド	124
7.1.	RunWatcher®コマンド一覧	124
7.2.	arconfig コマンド — 障害時動作モードの表示および変更	124
第 8 章	付録	126

8.1.	イベントログ一覧.....	126
8.2.	RunWatcher® R2.1 をアンインストールする	135
8.2.1.	RunWatcher® R2.1（基本部）のアンインストール	135
8.2.2.	RunWatcher® R2.1 アプリケーション監視 SDK のアンインストール.....	135
8.2.3.	RunWatcher® R2.1 リモート PC 環境のアンインストール	136
8.3.	コマンドプロンプトを管理者として実行する	137
8.4.	パフォーマンスカウンターを修復する	138

目次

図 3-1 OS のハングアップ監視	14
図 3-2 アプリケーションのハングアップ監視	16
図 3-3 アプリケーションにおける RunWatcher® API 組み込みフロー (例 1)	18
図 3-4 アプリケーションのエラー通知監視	19
図 3-5 アプリケーションにおける RunWatcher® API 組み込みフロー (例 2)	20
図 3-6 アプリケーションの生存監視	21
図 3-7 アプリケーションの例外監視	23
図 3-8 サービスアプリケーションの監視	25
図 3-9 イベントログ監視	26
図 3-10 CPU 負荷監視	27
図 3-11 ネットワーク負荷監視	28
図 3-12 メモリ空き容量監視	29
図 3-13 障害復旧アクションの動作:「OS を強制停止する」	32
図 3-14 障害復旧アクションの動作:「OS をシャットダウンさせて再起動する」	33
図 3-15 シャットダウンが完了待ち時間内に完了しなかった場合 (OS 強制停止)	34
図 3-16 シャットダウン前にユーザーコマンドを実行する場合	35
図 3-17 障害復旧アクションの動作:「OS をシャットダウンさせてシステム停止する」	36
図 3-18 シャットダウンが完了待ち時間内に完了しなかった場合 (OS 強制停止)	37
図 3-19 シャットダウン前にユーザーコマンドを実行する場合	38
図 3-20 障害復旧アクションの動作:「ユーザーコマンドを実行する」	39
図 3-21 「メール通知機能」の流れ	40
図 3-22 「イベントログ通知機能」の流れ	43
図 5-1 管理コンソールのメイン画面	70
図 5-2 「ファイル」メニューで表示されるメニュー	73
図 5-3 メイン画面の右クリックで表示されるメニュー	74
図 5-4 監視設定の新規作成画面	76
図 5-5 「全般」タブ	83
図 5-6 「監視パラメータ」タブ: OS のハングアップ監視の場合	85
図 5-7 「監視パラメータ」タブ: アプリケーションのハングアップ監視の場合	85
図 5-8 「監視パラメータ」タブ: アプリケーションの生存監視の場合	86
図 5-9 「監視パラメータ」タブ: アプリケーションの例外監視の場合	87
図 5-10 「監視パラメータ」タブ: サービスアプリケーションの状態監視の場合	88
図 5-11 「監視パラメータ」タブ: イベントログ監視の場合	89
図 5-12 「監視パラメータ」タブ: CPU 負荷監視の場合	90
図 5-13 「監視パラメータ」タブ: ネットワーク負荷監視の場合	92
図 5-14 「監視パラメータ」タブ: メモリ空き容量監視の場合	93
図 5-15 「アクション」タブ	94
図 5-16 「ユーザーコマンドの管理」画面	96

図 5-17 「ユーザーコマンドのプロパティ」画面	97
図 5-18 「ユーザーコマンドのテスト」画面	102
図 5-19 「シャットダウンアクションの動作設定」画面	103
図 5-20 「メール通知」タブ	107
図 5-21 「イベントログ通知」タブ	109
図 5-22 「名称を付けて保存」画面	112
図 5-23 「開く」画面	114

表目次

表 3-1 例外コード一覧	24
表 3-2 組合せ一覧	30
表 3-3 メール通知の実施有無	41
表 3-4 イベントログ通知の実施有無	44
表 5-1 動作通知アイコン一覧	69
表 5-2 監視設定のアイコン一覧	71
表 5-3 監視設定の状態一覧	72
表 5-4 監視設定のスタートアップ設定一覧	72
表 5-5 監視設定の障害復旧アクション設定一覧	72
表 5-6 「ファイル」メニュー一覧	73
表 5-7 「右クリック」メニュー一覧	74
表 5-8 作成可能な監視設定数	76
表 5-9 「監視設定のプロパティ」画面の構成	83
表 5-10 障害監視のスタートアップ種別	84
表 5-11 障害監視の監視状態	84
表 5-12 「監視設定のプロパティ」画面の構成	106
表 6-1 RunWatcher®ライブラリ関数一覧	116
表 7-1 コマンド一覧	124
表 7-2 エラーメッセージ一覧	125
表 8-1 システムログ一覧	126
表 8-2 アプリケーションログ一覧	133
表 8-3 エラーイベントの対処法一覧	134

第1章 RunWatcher® R2.1 とは

RunWatcher® R2.1 は Windows®システムの動作状態監視を行ない、システム障害を検出した場合に自動的に障害を復旧するソフトウェアです。このソフトウェアを使用することにより、オペレーター不在の無人運転システムなどにおいてシステムの復旧時間を短縮することができます。

このソフトウェアでは、以下のシステム障害を監視します。

(1) OS のハングアップ障害を監視します。

OS (Windows®) がハングアップ状態（動作が著しく遅延し、正常に機能しない状態）になる障害を監視します。OS がハングアップ状態になると、すべてのアプリケーションソフトウェアも停止してしまいます。RunWatcher® R2.1 は、常に OS の動作状態を監視し、ハングアップが発生した場合には、自動的にシステムをリセット（再起動または、システム停止）し、OS の動作状態を復旧します。

OS のハングアップ監視機能の使い方→3.1.1 節をご覧ください。

(2) ユーザーアプリケーションのハングアップ障害を監視します。

ユーザーアプリケーションがハングアップ状態に陥ったことを障害として監視します。RunWatcher® R2.1 は、指定されたユーザーアプリケーションの動作状態を監視し、アプリケーションのハングアップが発生した場合に、OS のシャットダウンやユーザーコマンド実行などの復旧処理を自動的に実行します。ただし、監視対象のユーザーアプリケーションに動作通知を行なうための処理を組み込む必要があります。

アプリケーションのハングアップ監視機能の使い方→3.1.2 節をご覧ください。

(3) ユーザーアプリケーションからのエラー通知を監視します。

ユーザーアプリケーションからのエラー通知を障害として監視します。RunWatcher® R2.1 は、ユーザーアプリケーションからエラーが通知された場合に、OS のシャットダウンやユーザーコマンド実行などの復旧処理を自動的に実行します。ただし、監視対象のユーザーアプリケーションにエラー通知を行なうための処理を組み込む必要があります。

アプリケーションのエラー通知監視機能の使い方→3.1.3 節をご覧ください。

(4) アプリケーションの生存を監視します。

指定されたアプリケーションが（予期せず）終了したことを障害として監視します。RunWatcher® R2.1 は、指定されたアプリケーションが動作中であるかを監視し、アプリケーションが終了してしまった場合に、OS のシャットダウンやユーザーコマンド実行などの復旧処理を自動的に実行します。この監視にはこのソフトウェアが提供するライブラリをアプリケーションに組み込む必要がないため、お客様のアプリケーション以外に市販ソフトウェアのアプリケーションや Windows®のアプリケーションなども監視することができます。

アプリケーションの生存監視機能の使い方→3.1.4 節をご覧ください。

(5) アプリケーションの例外発生を監視します。

指定されたアプリケーションに例外（0 除算、メモリ保護違反等）が発生したことを障害として監視します。RunWatcher® R2.1 は、指定されたアプリケーションを監視し、アプリケーションにて例外が発生した場合に、OS のシャットダウンやユーザーコマンド実行などの復旧処理を自動的に実行します。この監視にはこのソフトウェアが提供するライブラリをアプリケーションに組み込む必要がないため、お客様のアプリケーション以外に市販ソフトウェアのアプリケーションや Windows®のアプリケーションなども監視することができます。

アプリケーションの例外監視機能の使い方→3.1.5 節をご覧ください。

(6) サービスアプリケーションの状態を監視します。

指定されたサービスアプリケーションの状態が「開始 (SERVICE_RUNNING)」以外の状態になったことを障害として監視します。RunWatcher® R2.1 は、指定されたサービスアプリケーションの状態を監視し、状態が「開始 (SERVICE_RUNNING)」以外になった場合に、OS のシャットダウンやユーザーコマンド実行などの復旧処理を自動的に実行します。この監視にはこのソフトウェアが提供するライブラリをサービスアプリケーションに組み込む必要がないため、お客様のサービスアプリケーション以外に市販ソフトウェアのサービスアプリケーションや Windows®のサービスアプリケーションなども監視することができます。

サービスアプリケーションの状態監視機能の使い方→3.1.6 節をご覧ください。

(7) CPU 負荷を監視します。

CPU 負荷を監視します。RunWatcher® R2.1 は、システムの CPU 負荷率がしきい値以上になった場合に、OS のシャットダウンやユーザーコマンド実行などの復旧処理を自動的に実行します。

CPU 負荷監視機能の使い方→3.1.8 節をご覧ください。

(8) ネットワーク負荷を監視します。

ネットワーク負荷を監視します。RunWatcher® R2.1 は、ネットワークインタフェースの帯域使用量がしきい値以上になった場合に、OS のシャットダウンやユーザーコマンド実行などの復旧処理を自動的に実行します。

ネットワーク負荷監視機能の使い方→3.1.9 節をご覧ください。

(9) メモリの空き容量を監視します。

物理メモリの空き容量を監視します。RunWatcher® R2.1 は、物理メモリの空き容量がしきい値未満になった場合に、OS のシャットダウンやユーザーコマンド実行などの復旧処理を自動的に実行します。

メモリ空き容量監視機能の使い方→3.1.10 節をご覧ください。

(10) イベントログを監視します。

Windows®のイベントログにユーザーが指定したイベントが記録されていないか監視します。RunWatcher® R2.1 は、指定されたイベントが記録された場合には、OS のシャットダウンやユーザーコマンド実行などの復旧処理を自動的に実行します。

この監視では、お客様のソフトウェア以外に市販ソフトウェアや Windows®のエラーに関するイベントなどを指定すれば、前述（１）～（９）以外の障害も監視できます。

イベントログ監視機能の使い方→3.1.7 節をご覧ください。

1.1. 従来製品との相違点について

以下に RunWatcher® R2.1 と従来製品である RunWatcher® R2 (S-763A-70P) との製品仕様の相違点について説明します。

(1) 障害復旧アクション

設定できる障害復旧アクションの種類が以下のように異なります。

RunWatcher® R2.1	RunWatcher® R2 (従来製品)
OS を強制停止する	OS を強制停止して再起動する OS を強制停止してシステム停止する
OS をシャットダウンさせて再起動する	OS をシャットダウンさせて再起動する
OS をシャットダウンさせてシステム停止する	OS をシャットダウンさせてシステム停止する
ユーザーコマンドを実行する	ユーザーコマンドを実行する

(2) OS を強制停止する (障害復旧アクション)

従来製品では「OS を強制停止して再起動する」と「OS を強制停止してシステムを停止する」の2種類を提供しておりましたが、RunWatcher® R2.1 では2つを統合して「OS を強制停止する」として提供しております。また、これに伴い以下のような相違点がございます。

項目	RunWatcher® R2.1	RunWatcher® R2 (従来製品)
STOP コード	0x80	0x9301
メモリダンプ採取後の動作	OS の設定による (*1)	障害復旧アクションの 選択による

(*1) 詳細については 2.1.1.項を参照してください。

(3) OS をシャットダウンさせて再起動する (障害復旧アクション)

このアクションではシャットダウンが遅延した際に OS を強制停止します。従来製品ではメモリダンプを採取後、システムを再起動しておりましたが、RunWatcher® R2.1 では OS の設定に依存します。詳細については 2.1.1.項を参照してください。

(4) OS をシャットダウンさせてシステム停止する (障害復旧アクション)

このアクションではシャットダウンが遅延した際に OS を強制停止します。従来製品ではメモリダンプを採取後、システムを停止してブルースクリーン表示のままにしておりましたが、RunWatcher® R2.1 では OS の設定に依存します。詳細については 2.1.1.項を参照してください。

第2章 RunWatcher® R2.1 のインストール

2.1. インストールする前に

この節では、RunWatcher® R2.1 のインストールに際して、動作環境に関する各種確認・設定方法について説明します。なお、以降の作業はコンピューターの管理者アカウントでサインインして行なってください。

2.1.1. Windows®の設定（起動と回復）

Windows®の設定が以下の通りであることを確認してください。設定が異なる場合は以下の通りに設定し直してください。

【確認方法】

- ① 「スタート」 ボタンをクリックします。
- ② 「Windows システムツール」 — 「コントロールパネル」 をクリックします。
- ③ 「システムとセキュリティ」 — 「システム」 をクリックします。
- ④ 画面左にある項目の中から「システムの詳細設定」 をクリックします。
- ⑤ 「システムのプロパティ」 画面が表示されるので、「詳細設定」 タブを選択し、「起動と回復」 欄の「設定」 ボタンをクリックします。
- ⑥ 「起動と回復」 画面が表示されます。下記(A)～(E)の設定を確認してください。

なお、設定を変更された場合は、システムを再起動してください。

【確認内容】

- ・ 左記(A)、(D)、(E)がチェックされていること。
- ・ 左記(B)については次のページを参照してください。
- ・ 左記(C)が「完全メモリダンプ」もしくは「カーネルメモリダンプ」であること。

次のページに進みます。

【「自動的に再起動する」チェックボックスについて】

「自動的に再起動する」チェックボックスはシステムエラー（STOP エラー）が発生し、メモリダンプ採取後にシステムを再起動するか、ブルースクリーン表示のままシステムを停止するかを設定するものです。以下を参考に設定してください。

（１） メモリダンプ採取後にシステムを再起動したい場合

Windows®の標準設定です。障害の要因（メモリダンプ）を採取し、すみやかにシステムを復旧したい場合に使用します。この場合はチェックボックスをチェックしてください。

（２） メモリダンプ採取後にシステムを停止したい場合

上記（１）とは異なり、ブルースクリーン表示のままシステムを一旦停止させ、システムの健全性を確認した上で再稼働させたい場合に使用します。この場合はチェックボックスのチェックを外してください。

留意事項

- RunWatcher® R2.1 は起動時にこの設定を確認します。そのため、システムの稼働中に設定を変更された場合は、システムを再起動してください。
- この設定は RunWatcher® R2.1 による OS 強制停止も含め、すべての STOP エラーに影響します。システムの用途に合わせて設定してください。
- 「自動的に再起動する」チェックボックスをチェックを外した設定で STOP エラーが発生した場合、ブルースクリーン表示状態からシステムを操作したい場合は以下を実施してください。

再起動する場合： リセットスイッチ（RESET）を押す。

電源を切る場合： 電源スイッチ（POWER）を 4 秒以上押す。


2.1.2. Windows®の設定（電源プラン）

Windows®の設定が以下の通りであることを確認してください。設定が異なる場合は以下の通りに設定し直してください。

【確認方法】

- ① 「スタート」 ボタンをクリックします。
- ② 「Windows システムツール」 — 「コントロールパネル」 をクリックします。
- ③ 「システムとセキュリティ」 — 「電源オプション」 をクリックします。
- ④ 「電源オプション」 画面が表示されます。電源プランの選択の設定を確認してください。

なお、システムの再起動を促された場合は、再起動してください。

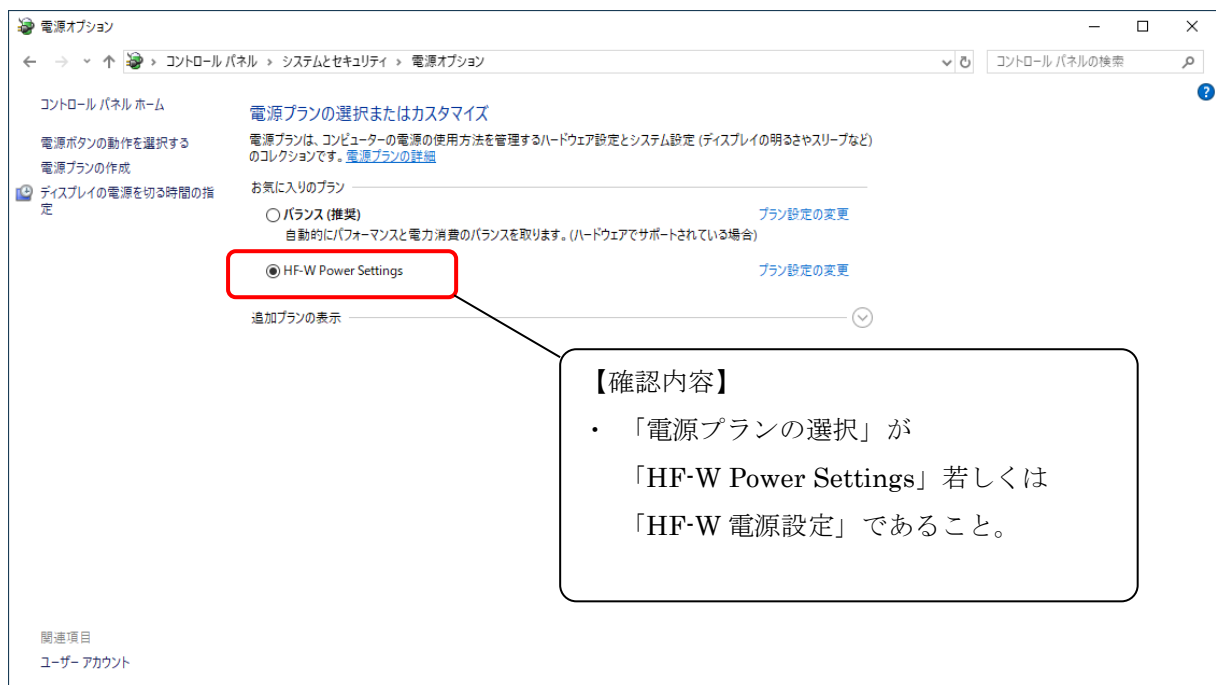


2.1.3. RAS ソフトウェアの設定（ウォッチドッグタイマ設定）

RAS ソフトウェアの設定が以下の通りであることを確認してください。設定が異なる場合は以下の通りに設定し直してください。

【確認方法】

- ① 「スタート」 ボタンをクリックします。
- ② 「RAS Software」 — 「RAS Setup」 をクリックします。
- ③ 「RAS Setup」 画面が表示されます。ウォッチドッグタイマ設定を確認してください。

なお、設定を変更された場合は、システムを再起動してください。

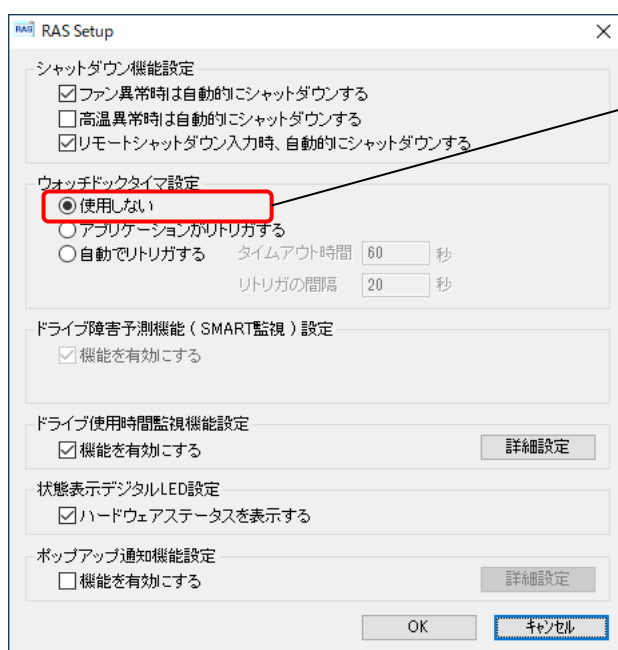

【確認内容】

- ・ ウォッチドッグタイマ設定が「使用しない」であること。

【補足事項】

- 「RAS Setup」をクリックした際に「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」 ボタンをクリックしてください。

2.2. RunWatcher® R2.1 をインストールする

この節では、RunWatcher® R2.1 のインストール方法について説明します。なお、インストールはコンピュータの管理者アカウントでサインインして行なってください。

2.2.1. RunWatcher® R2.1（基本部）のインストール

このソフトウェアによりシステム障害監視を行なう HF-W にインストールします。

- ① 「ファイル名を指定して実行」ウィンドウを開きます。
 - ・ 「スタート」ボタンを右クリックし、表示されたメニューより「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- ② セットアッププログラムを起動します。
 - ・ 名称ボックスに以下を入力して[Enter]キーを押します。

“D:\RunWatcher_Setup.exe”

※ ここでは、DVD メディアでのインストール手順として、DVD ドライブのドライブ文字を D ドライブと仮定したパスを指定しています。下線部のパスはセットアッププログラムが格納されている場所に応じて変更してください。

- ③ ようこそ画面が表示されますので、以降は画面の指示に従いインストールを行ないます。
 - ・ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。
 - ・ 「Windows セキュリティ」画面が表示された場合は、「インストール」ボタンをクリックしてください。
- ④ インストールの完了を示す画面が表示されたら、システムを再起動します。

以上でインストールは完了です。

2.2.2. RunWatcher® R2.1 アプリケーション監視 SDK のインストール

留意事項

- アプリケーションのハングアップ監視機能もしくはエラー通知監視機能によるユーザーアプリケーションの監視をご使用にならない場合、以降の操作は不要です。
 - RunWatcher® R2.1 と RunWatcher® R2 (S-763A-70P) のアプリケーション監視 SDK は共通です。よって、お客様のアプリケーション開発用 PC に RunWatcher® R2 のアプリケーション監視 SDK が既にインストールしてある場合は、以降の操作は不要です。
-

お客様のアプリケーション開発用 PC にインストールします。

- ① 「ファイル名を指定して実行」ウィンドウを開きます。
 - ・ 「スタート」ボタンを右クリックし、表示されたメニューより「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- ② セットアッププログラムを起動します。
 - ・ 名称ボックスに以下を入力して[Enter]キーを押します。

“D:¥SDK_Setup.exe”

※ ここでは、DVD メディアでのインストール手順として、DVD ドライブのドライブ文字を D ドライブと仮定したパスを指定しています。下線部のパスはセットアッププログラムが格納されている場所に応じて変更してください。

- ③ ようこそ画面が表示されますので、以降は画面の指示に従いインストールを行ないます。
 - ・ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。
 - ・ 「Windows セキュリティ」画面が表示された場合は、「インストール」ボタンをクリックしてください。

以上でインストールは完了です。

2.2.3. RunWatcher® R2.1 リモート PC 環境のインストール

留意事項

- リモート通知機能によるイベントログ通知をご使用にならない場合、以降の操作は不要です。
 - RunWatcher® R2.1 をインストールする PC をリモート PC としてご使用になる場合、RunWatcher® R2.1 リモート PC 環境のインストールは不要です。2.2.1 節を参照して RunWatcher® R2.1（基本部）をインストールしてください。
 - RunWatcher® R2.1 と RunWatcher® R2（S-763A-70P）のリモート PC 環境は共通です。よって、お客様の PC に RunWatcher® R2 のリモート PC 環境が既にインストールしてある場合は、以降の操作は不要です。
 - RunWatcher® R2 が既にインストールしてある PC をリモート PC としてご使用になる場合、RunWatcher® R2.1 リモート PC 環境のインストールは不要です。
-

このソフトウェアによるイベントログ通知を受ける PC にインストールします。

- ① 「ファイル名を指定して実行」ウィンドウを開きます。
 - ・ 「スタート」ボタンを右クリックし、表示されたメニューより「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- ② セットアッププログラムを起動します。
 - ・ 名称ボックスに以下を入力して[Enter]キーを押します。

“D:¥Remote_Setup.exe”

※ ここでは、DVD メディアでのインストール手順として、DVD ドライブのドライブ文字を D ドライブと仮定したパスを指定しています。下線部のパスはセットアッププログラムが格納されている場所に応じて変更してください。

- ③ ようこそ画面が表示されますので、以降は画面の指示に従いインストールを行ないます。
 - ・ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。
 - ・ 「Windows セキュリティ」画面が表示された場合は、「インストール」ボタンをクリックしてください。
- ④ インストールの完了を示す画面が表示されたら、システムを再起動します。

以上でインストールは完了です。

次のページに続きます


【補足事項】

RunWatcher® R2.1 がリモート PC へイベントログを書き込むためには、「イベントログ通知」用のユーザーアカウントを、RunWatcher® R2.1 がインストールされた PC および リモート PC に作成する必要があります。なお、このユーザーアカウントには管理者特権 および パスワードを設定してください。Windows®におけるビルトイン Administrator をご使用する場合、上記ユーザーアカウントの作成は必要ありません。

また、リモート PC のローカルセキュリティポリシーの設定が以下の通りであることを確認してください。設定が異なる場合は次ページの通りに設定し直してください。

【確認方法】

- ① 「スタート」 ボタンをクリックします。
- ② 「Windows 管理ツール」 — 「ローカル セキュリティ ポリシー」 をクリックします。
- ③ 「ローカル セキュリティ ポリシー」 画面が表示されます。「ローカル ポリシー」を展開し、「セキュリティ オプション」を選択します。「ネットワークアクセス：ローカルアカウントの共有とセキュリティ モデル」の設定を確認してください。

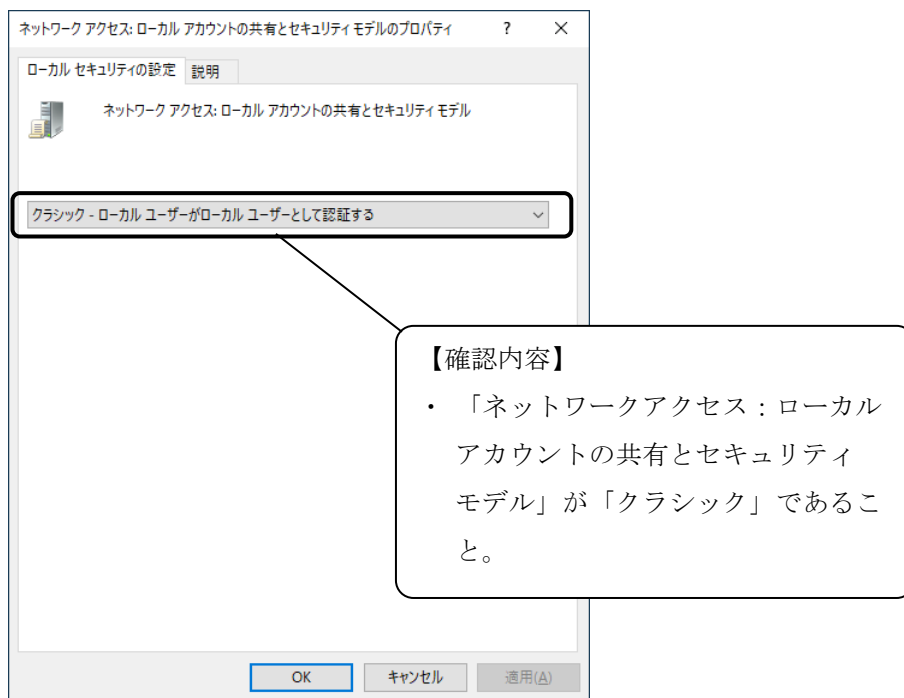

続けて、展開した「ローカルポリシー」で「ユーザ権利の割り当て」を選択します。「ネットワーク経由でアクセスを拒否」の設定を確認していただき、ローカルアカウントが含まれている場合は、削除する必要があります。

次のページに続きます

留意事項

- リモート PC 環境に対して以下の設定を行なってください。ただし、以下はリモート PC に対する他の PC からのリモートアクセス時における昇格要求を無効にするものですので、セキュリティには十分考慮いただく必要があります。

1. リモート PC に以下のレジストリを設定します。

キー： HKLM¥Software¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Policies¥System

名称： LocalAccountTokenFilterPolicy (DWORD)

値： 1

- Windows®においては、Windows NTLM Elevation of Privilege Vulnerability (CVE-2021-31958) に対する脆弱性対策が実施されています。この機能をご利用いただく場合、RunWatcher® R2.1 をインストールした PC および リモート PC の両方に 2021 年 7 月以降の更新プログラムを適用する必要があります。
- ネットワーク共有オプションを有効にします。コントロールパネルより以下の設定を行ってください。

「スタート」 — 「Windows システムツール」 — 「コントロールパネル」

「ネットワークとインターネット」 — 「ネットワークと共有センター」 — 「共有の詳細設定の変更」

- ・ ネットワーク探索
ネットワーク探索を有効にする
 - ・ ファイルとプリンターの共有
ファイルとプリンターの共有を有効にする
-

第3章 機能の説明

3.1. 障害監視機能

この節では、RunWatcher® R2.1 が監視するシステム障害について、監視内容を説明します。
なお、初期設定として 3.1.1 節で説明する「OS のハングアップ監視」のみが設定されています。

3.1.1. OS のハングアップ監視

この機能は、OS (Windows®) がハングアップ状態（動作が著しく遅延し、正常に機能しない状態）となることを監視する機能です。

RunWatcher® R2.1 は、Windows®上のリアルタイム優先度で動作するプログラムからの動作通知を監視し、この動作通知が一定時間（監視タイムアウト時間）途絶えた場合、OS のハングアップ障害と判断します。上記方式により Windows®カーネルのハングアップだけでなく、Win64 サブシステムレベルで発生したハングアップまで検出することができます。

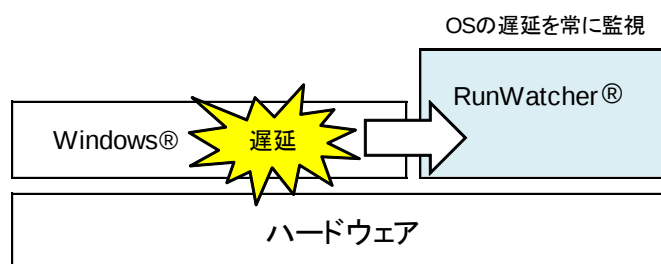


図 3-1 OS のハングアップ監視

この障害を検出した場合、以下の復旧処理（以降、障害復旧アクションと呼びます）を実行することができます。障害復旧アクションの詳細については、3.2 節をご覧ください。

- OS を強制停止する（初期設定）

【補足事項】

- マルチプロセッサシステムにて RunWatcher® R2.1 が動作している場合、何れかの CPU がロックした場合にハングアップ障害と判断します。
- OS のハングアップ監視は初期設定されており、システム起動後から監視を開始しますので、特に設定は必要ありません。デフォルトの監視タイムアウト時間は 60 秒です。60 秒間ハングアップ状態が継続した場合、Windows®は強制停止（ブルースクリーン）された後に再起動します。なお、この監視の停止や監視タイムアウト時間など監視設定の変更を行なう場合は、管理コンソールを使用します。管理コンソールについては、第 5 章を参照ください。

次のページに続きます

留意事項

- この監視は、HF-W のハードウェアタイマ (WDT) を使用します。よって、このソフトウェアのインストール後は、HF-W の外部接点 WDTTO および RAS 機能が提供する WDT によるシステム監視もしくはアプリケーション監視は使用できなくなります。
 - この監視に伴うイベントログ記録およびリモート通知は、システムが起動した際のメモリダンプファイルの解析後になります。また、メモリダンプファイルの解析にはシステム構成、特に物理メモリサイズが大きく影響します。そのため、この監視に伴うイベントログ記録およびリモート通知には 5 分から 30 分程度の時間を要します。
-

3.1.2. アプリケーションのハングアップ監視

この機能は、ユーザーアプリケーションがハングアップ状態（動作が著しく遅延し、正常に機能しない状態）となることを監視する機能です。

RunWatcher® R2.1 は監視対象となるユーザーアプリケーション側からの動作通知を監視しています。もし動作通知が一定時間（監視タイムアウト時間）途絶えた場合、ハングアップ障害が発生したと判断して障害復旧アクションを実行します。

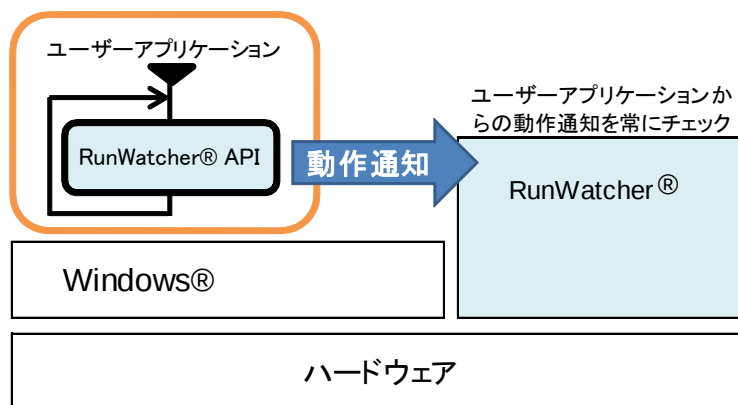


図 3-2 アプリケーションのハングアップ監視

この障害を検出した場合、以下の障害復旧アクションを実行することができます。障害復旧アクションの詳細については、3.2 節をご覧ください。

- OS を強制停止する
- OS をシャットダウンさせて再起動する
- OS をシャットダウンさせてシステム停止する
- ユーザーコマンドを実行する

【補足事項】

- この機能を用いて監視するアプリケーションには、**RunWatcher® ライブラリ関数 (RunWatcher® API) による動作通知処理を組み込む必要があります。**
- この機能では最大 10 個の監視設定を登録することができます。

次のページに続きます

留意事項

- この機能はユーザーアプリケーションからの監視設定の開始要求を受けて、監視を開始します。ユーザーアプリケーションから監視設定の開始要求を受け取るまでは、「待機」状態のままであり、監視は開始されません。
- 以下のようなアプリケーションに対しては、監視設定の開始もしくは終了を正しく受け取れないことにより、監視が開始されなかったり、障害を検出したものと誤判断して障害復旧アクションを実行したりする可能性がありますので、この機能は使用しないでください。
 - ① RunWatcher® R2.1 による監視が開始される前に終了してしまうアプリケーション
 - ② サインアウトすることによって終了してしまうアプリケーション
 - ③ 非常駐なアプリケーション
 - ④ 動作通知処理が正しく組み込まれていないアプリケーション
- ユーザーアプリケーションの監視中に管理コンソールより以下の操作を行なった場合、再度ユーザーアプリケーション側から監視設定の開始要求を行なう必要があります。この場合、ユーザーアプリケーションを再起動してください。
 - ① 監視設定を停止した場合（設定の変更含む）
 - ② ユーザーコマンドの設定を変更した場合
 - ③ シャットダウンアクションの設定を変更した場合
 - ④ リモート通知機能の設定を変更した場合

次のページに続きます

【組み込み方法】

この機能を用いて監視するアプリケーションには RunWatcher® ライブラリ関数 (RunWatcher® API) を用いた動作通知処理を組み込む必要があります。

監視対象となるアプリケーションは、始めに RWR_Hup_start 関数をコールして監視を開始します。その後は、RWR_Hup_alive 関数を定期的にコールして RunWatcher® R2.1 にこのアプリケーションが動作していることを通知します。監視を終了するときは、RWR_Hup_stop 関数をコールします。

上記をフローで示すと以下のようになります。

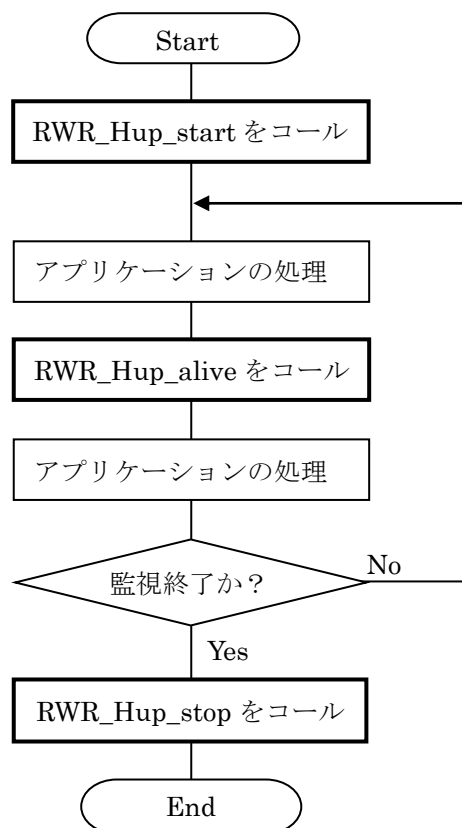


図 3-3 アプリケーションにおける RunWatcher® API 組み込みフロー(例 1)

3.1.3. アプリケーションのエラー通知監視

この機能は、ユーザーアプリケーションからのエラー通知を監視する機能です。RunWatcher® R2.1 は監視対象となるユーザーアプリケーション側からのエラー通知を監視しています。エラー通知を受け取った場合、障害復旧アクションを実行します。

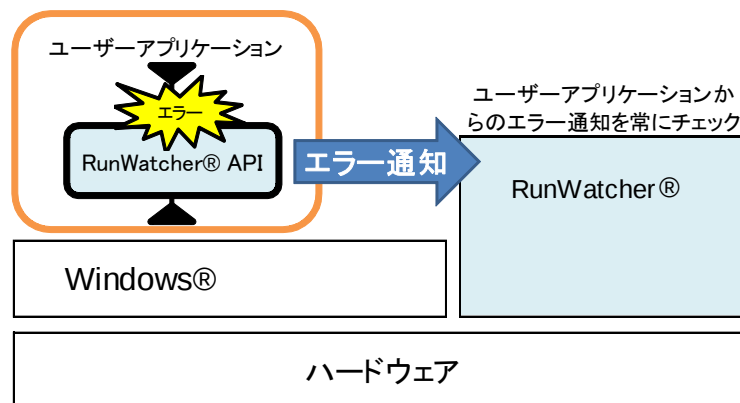


図 3-4 アプリケーションのエラー通知監視

この障害を検出した場合、以下の障害復旧アクションを実行することができます。障害復旧アクションの詳細については、3.2 節をご覧ください。

- OS を強制停止する
- OS をシャットダウンさせて再起動する
- OS をシャットダウンさせてシステム停止する
- ユーザーコマンドを実行する

【補足事項】

- この機能を用いて監視するアプリケーションには、RunWatcher® ライブラリ関数 (RunWatcher® API) によるエラー通知処理を組み込む必要があります。
- この機能では最大 10 個の監視設定を登録することができます。
- この機能でいう「エラー発生」とは、お客様が任意でお決めになったシステム障害を指します。

次のページに続きます

【組み込み方法】

この機能を用いて監視するアプリケーションには RunWatcher® ライブラリ関数 (RunWatcher® API) を用いたエラー通知処理を組み込む必要があります。

エラーが発生したアプリケーションは RWR_Err_notify をコールして RunWatcher® R2.1 にエラー発生を通知します。

上記をフローで示すと以下のようになります。

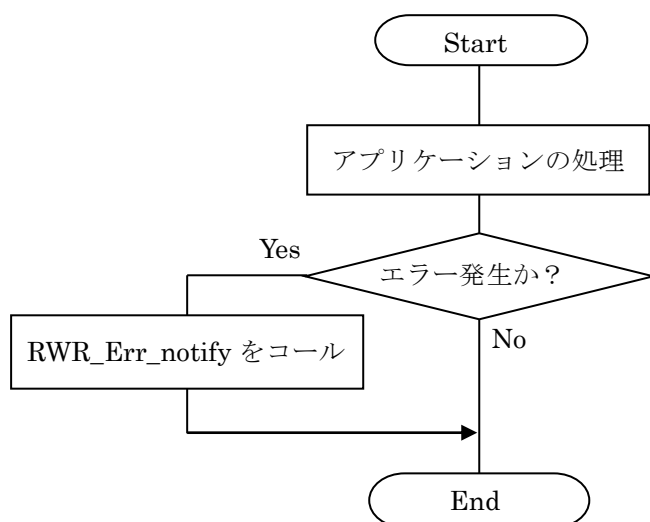


図 3-5 アプリケーションにおける RunWatcher® API 組み込みフロー(例 2)

3.1.4. アプリケーションの生存監視

この機能は、アプリケーションが何らかの要因で終了したことを監視する機能です。

RunWatcher® R2.1 は監視対象となるアプリケーションを監視し、このアプリケーションが存在しない状態が一定時間継続した場合、障害が発生したと判断して障害復旧アクションを実行します。

また、この監視機能は、Windows®の起動が完了（ロック画面を表示）してから指定された監視開始待ち時間経過するまで、待機してから監視を開始します。

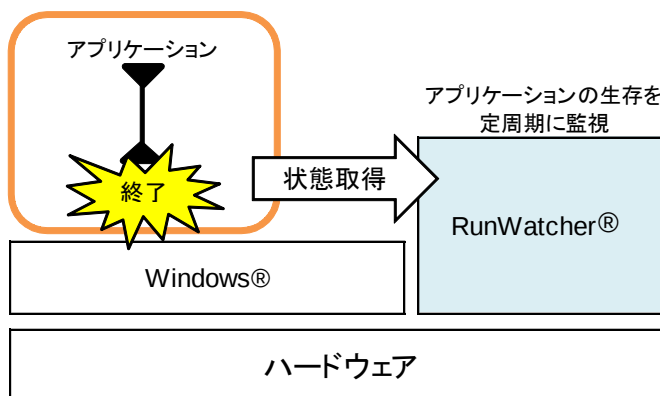


図 3-6 アプリケーションの生存監視

この障害を検出した場合、以下の障害復旧アクションを実行することができます。障害復旧アクションの詳細については、3.2 節をご覧ください。

- OS を強制停止する
- OS をシャットダウンさせて再起動する
- OS をシャットダウンさせてシステム停止する
- ユーザーコマンドを実行する

【補足事項】

- この機能は、「アプリケーションのハングアップ監視」や「アプリケーションのエラー通知監視」のように **RunWatcher® ライブラリ関数 (RunWatcher® API) を組み込むことができないアプリケーションを監視する場合に使用します。**市販のソフトウェアや Windows® のアプリケーションなども監視することができます。
- この機能では最大 10 個の監視設定を登録することができます。
- この機能は、アプリケーションの生存を動作中の同一名称のアプリケーションの総数を元に監視します。監視対象のアプリケーションと同一名称のアプリケーションの総数が、しきい値未満となった場合に障害と判断します。

次のページに続きます

留意事項

- OS をサインアウトすることによって終了してしまうアプリケーションを監視する場合、サインアウトする際に監視設定を「停止」にしてください。監視中のままサインアウトするとアプリケーションが終了することにより、障害を検出したものと誤判断して障害復旧アクションを実行します。
-

3.1.5. アプリケーションの例外監視

この機能は、アプリケーションに例外が発生したことを監視する機能です。

RunWatcher® R2.1 は監視対象となるアプリケーションの終了情報を監視しています。アプリケーションに例外が発生した場合、障害が発生したと判断して障害復旧アクションを実行します。

また、この監視機能は、Windows®の起動が完了（ロック画面を表示）してから指定された監視開始待ち時間経過するまで、待機してから監視を開始します。

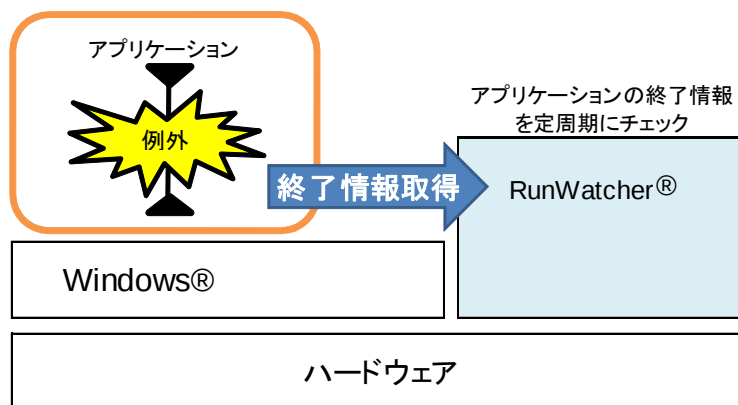


図 3-7 アプリケーションの例外監視

この障害を検出した場合、以下の障害復旧アクションを実行することができます。障害復旧アクションの詳細については、3.2 節をご覧ください。

- OS を強制停止する
- OS をシャットダウンさせて再起動する
- OS をシャットダウンさせてシステム停止する
- ユーザーコマンドを実行する

【補足事項】

- この機能は、「アプリケーションのハングアップ監視」や「アプリケーションのエラー通知監視」のように **RunWatcher® ライブラリ関数 (RunWatcher® API) を組み込むことができないアプリケーションを監視する場合に使用します。**市販のソフトウェアや Windows® のアプリケーションなども監視することができます。
- この機能では最大 10 個の監視設定を登録することができます。

次のページに続きます

- この機能が対象とする例外コードです。

表 3-1 例外コード一覧

例外コード		意味
EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION	0xC0000005	アクセス違反
EXCEPTION_INVALID_HANDLE	0xC0000008	無効なハンドルを指定
EXCEPTION_INT_DIVIDE_BY_ZERO	0xC0000094	0 による整数除算
EXCEPTION_DATATYPE_MISALIGNMENT	0x80000002	境界整列エラー
EXCEPTION_ARRAY_BOUNDS_EXCEEDED	0xC000008C	配列境界を超えた
EXCEPTION_FLT_DENORMAL_OPERAND	0xC000008D	浮動小数点非正規化オペランド
EXCEPTION_FLT_DIVIDE_BY_ZERO	0xC000008E	0 による浮動小数点除算
EXCEPTION_FLT_INEXACT_RESULT	0xC000008F	浮動小数点の不正確な結果
EXCEPTION_FLT_INVALID_OPERATION	0xC0000090	浮動小数点の無効な演算
EXCEPTION_FLT_OVERFLOW	0xC0000091	浮動小数点オーバーフロー
EXCEPTION_FLT_STACK_CHECK	0xC0000092	浮動小数点スタック チェック
EXCEPTION_FLT_UNDERFLOW	0xC0000093	浮動小数点アンダーフロー
EXCEPTION_INT_OVERFLOW	0xC0000095	整数オーバーフロー
EXCEPTION_PRIV_INSTRUCTION	0xC0000096	特権のある命令
EXCEPTION_IN_PAGE_ERROR	0xC0000006	ページインエラー
EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION	0xC000001D	不正命令
EXCEPTION_NONCONTINUABLE_EXCEPTION	0xC0000025	続行不可
EXCEPTION_STACK_OVERFLOW	0xC00000FD	スタックオーバーフロー
EXCEPTION_INVALID_DISPOSITION	0xC0000026	無効な例外後処理が例外ハンドラから返された
EXCEPTION_GUARD_PAGE	0x80000001	ガードページの例外
EXCEPTION_POSSIBLE_DEADLOCK	0xC0000194	デッドロック状態の可能性あり

3.1.6. サービスアプリケーションの監視

この機能は、サービスアプリケーションの状態が「開始 (SERVICE_RUNNING)」以外となることを監視する機能です。

RunWatcher® R2.1 は監視対象となるサービスアプリケーションの状態を一定周期で監視します。サービスアプリケーションの状態が「開始 (SERVICE_RUNNING)」以外の状態になった場合、障害が発生したと判断して障害復旧アクションを実行します。

また、この監視機能は、Windows®の起動が完了（ロック画面を表示）してから指定された監視開始待ち時間経過するまで、待機してから監視を開始します。

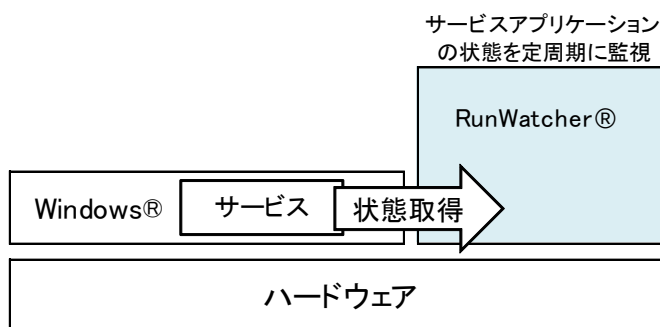


図 3-8 サービスアプリケーションの監視

この障害を検出した場合、以下の障害復旧アクションを実行することができます。障害復旧アクションの詳細については、3.2 節をご覧ください。

- OS を強制停止する
- OS をシャットダウンさせて再起動する
- OS をシャットダウンさせてシステム停止する
- ユーザーコマンドを実行する

【補足事項】

- この機能は、「アプリケーションのハングアップ監視」や「アプリケーションのエラー通知監視」のように **RunWatcher® ライブラリ関数 (RunWatcher® API) を組み込むことができないアプリケーションを監視する場合に使用します。**市販のソフトウェアや Windows®のサービスアプリケーションなども監視することができます。
- この機能では最大 10 個の監視設定を登録することができます。

3.1.7. イベントログ監視

この機能は、Windows®やユーザーアプリケーションの重要なイベントがイベントログに記録されたことを監視する機能です。

RunWatcher® R2.1 は、Windows®のイベントログを監視し、指定されたイベントが記録された場合、障害が発生したと判断して障害復旧アクションを実行します。

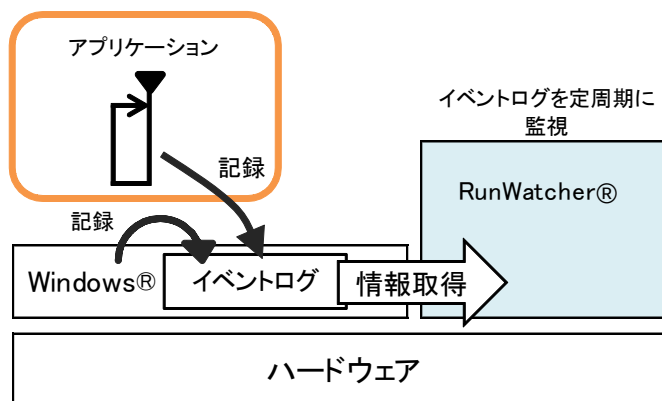


図 3-9 イベントログ監視

この障害を検出した場合、以下の障害復旧アクションを実行することができます。障害復旧アクションの詳細については、3.2 節をご覧ください。

- OS を強制停止する
- OS をシャットダウンさせて再起動する
- OS をシャットダウンさせてシステム停止する
- ユーザーコマンドを実行する

【補足事項】

- この機能では最大 10 個の監視設定を登録することができます。

3.1.8. CPU 負荷監視

この機能は、CPU 負荷を監視する機能です。RunWatcher® R2.1 は CPU 負荷率を一定周期で監視します。CPU 負荷率が指定されたしきい値以上の状態が一定時間（監視タイムアウト時間）継続した場合、障害が発生したと判断して障害復旧アクションを実行します。

また、この監視機能は、Windows®の起動が完了（ロック画面を表示）してから指定された監視開始待ち時間経過するまで、待機してから監視を開始します。

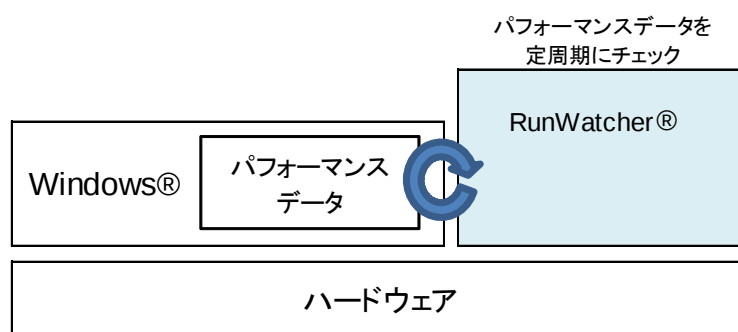


図 3-10 CPU 負荷監視

複数のプロセッサを搭載したコンピューターを使用している場合、以下の2つの方法の何れかで CPU 負荷を監視することができます。

- CPU 全体の負荷率を監視します。全体の負荷率がしきい値以上の状態で一定時間継続した場合に障害復旧アクションを実行します。
- CPU 毎に負荷率を監視します。この方法では、監視を行なう CPU を個別に指定することができます。指定した CPU の何れかの負荷率がしきい値以上の状態で一定時間継続した場合に障害復旧アクションを実行します。この方法は、アプリケーションプログラムが動作する CPU を指定し、そのアプリケーションの CPU 負荷を監視する場合などに有効です。

この障害を検出した場合、以下の障害復旧アクションを実行することができます。障害復旧アクションの詳細については、3.2 節をご覧ください。

- OS を強制停止する
- OS をシャットダウンさせて再起動する
- OS をシャットダウンさせてシステム停止する
- ユーザーコマンドを実行する

3.1.9. ネットワーク負荷監視

この機能は、ネットワーク負荷（インタフェース上で送受信されるデータの割合）を監視する機能です。

RunWatcher® R2.1 はネットワーク負荷率を一定周期で監視します。ネットワーク負荷率が指定されたしきい値以上の状態が一定時間（監視タイムアウト時間）継続した場合、障害が発生したと判断して障害復旧アクションを実行します。

また、この監視機能は、Windows®の起動が完了（ロック画面を表示）してから指定された監視開始待ち時間経過するまで、待機してから監視を開始します。

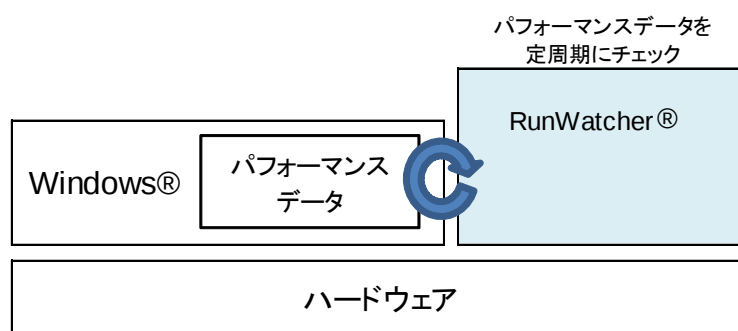


図 3-11 ネットワーク負荷監視

この障害を検出した場合、以下の障害復旧アクションを実行することができます。障害復旧アクションの詳細については、3.2 章をご覧ください。

- OS を強制停止する
- OS をシャットダウンさせて再起動する
- OS をシャットダウンさせてシステム停止する
- ユーザーコマンドを実行する

【補足事項】

- この機能の監視対象は、システムに接続されるすべてのネットワークアダプタ（オンボード、オプションボードなどのすべての LAN ポート）です。これらネットワークアダプタの中からいずれか1つでも、しきい値以上となれば障害が発生したと判断します。なお、個別のネットワークアダプタの監視は行ないません。

3.1.10. メモリ空き容量監視

この機能は、物理メモリの空き容量を監視する機能です。

RunWatcher® R2.1 は物理メモリの空き容量を一定周期で監視します。物理メモリの空き容量が指定されたしきい値未満の状態が一定時間（監視タイムアウト時間）継続した場合、障害が発生したと判断して障害復旧アクションを実行します。

また、この監視機能は、Windows®の起動が完了（ロック画面を表示）してから指定された監視開始待ち時間経過するまで、待機してから監視を開始します。

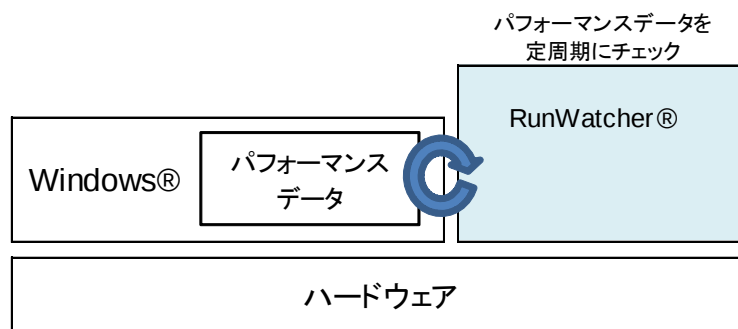


図 3-12 メモリ空き容量監視

この障害を検出した場合、以下の障害復旧アクションを実行することができます。障害復旧アクションの詳細については、3.2 章をご覧ください。

- OS を強制停止する
- OS をシャットダウンさせて再起動する
- OS をシャットダウンさせてシステム停止する
- ユーザーコマンドを実行する

3.2. 障害復旧アクション

RunWatcher® R2.1 は障害を検出した場合、その障害に対して設定された復旧処理を自動実行します。この自動処理のことを「障害復旧アクション」と呼びます。RunWatcher® R2.1 では以下の障害復旧アクションを実行させることができます。

- OS を強制停止する
- OS をシャットダウンさせて再起動する
- OS をシャットダウンさせてシステム停止する
- ユーザーコマンドを実行する

実行できる障害復旧アクションは、以下の表のように障害監視機能によって異なります。

表 3-2 組合せ一覧

障害監視機能	実行可能な障害復旧アクション
OS のハングアップ	OS を強制停止する(*1)
アプリケーションのハングアップ	OS を強制停止する
	OS をシャットダウンさせて再起動／システム停止する
	ユーザーコマンドを実行する
アプリケーションのエラー通知	OS を強制停止する
	OS をシャットダウンさせて再起動／システム停止する
	ユーザーコマンドを実行する
アプリケーションの生存	OS を強制停止する
	OS をシャットダウンさせて再起動／システム停止する
	ユーザーコマンドを実行する
アプリケーションの例外	OS を強制停止する
	OS をシャットダウンさせて再起動／システム停止する
	ユーザーコマンドを実行する
サービスアプリケーション	OS を強制停止する
	OS をシャットダウンさせて再起動／システム停止する
	ユーザーコマンドを実行する
イベントログ	OS を強制停止する
	OS をシャットダウンさせて再起動／システム停止する
	ユーザーコマンドを実行する
CPU 負荷	OS を強制停止する
	OS をシャットダウンさせて再起動／システム停止する
	ユーザーコマンドを実行する

次のページに続きます

障害監視機能	実行可能な障害復旧アクション
ネットワーク負荷	OSを強制停止する
	OSをシャットダウンさせて再起動／システム停止する
	ユーザーコマンドを実行する
メモリ空き容量	OSを強制停止する
	OSをシャットダウンさせて再起動／システム停止する
	ユーザーコマンドを実行する

(*1) OS がハングアップした状況では、OS 上で動作する処理（シャットダウンアクション、ユーザーコマンド実行）は正常に動作しません。従って、選択できる障害復旧アクションは「OS を強制停止する」のみとなります。

この節では、それぞれの障害復旧アクションについて説明します。

3.2.1. OS を強制停止する

このアクションは、OS に対して STOP エラーを発生させることで、強制的にシステムを停止します。Windows®カーネルレベルでの障害など、シャットダウンを実行できない障害に対する復旧処理として使用します。

【障害復旧アクションの動作】

障害を検出した際、このアクションでは以下の動作を行ないます。

- ① STOP エラーを発生させてブルースクリーンにします。
- ② 上記①を実施することにより、メモリダンプが採取されます。
- ③ 上記②が完了すると、システムを再起動 若しくは ブルースクリーン表示のままシステムを停止します。

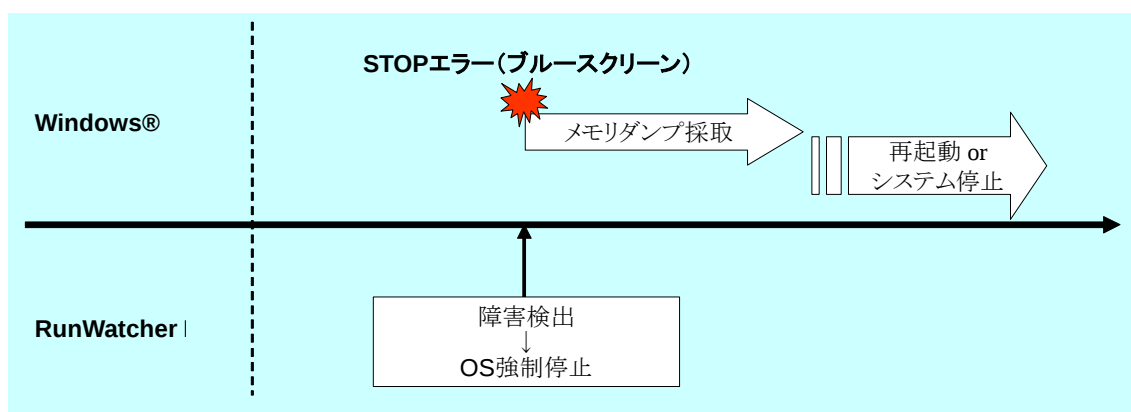


図 3-13 障害復旧アクションの動作:「OS を強制停止する」

【補足事項】

- RunWatcher® R2.1 が OS を強制停止させた際の STOP エラーコードは“0x80”若しくは“0x9301”です。

留意事項

- メモリダンプを採取しない設定の場合、この障害復旧アクションを実施した旨のイベントログ記録 および リモート通知が行なわれない可能性があります。
- メモリダンプ採取後にシステムを再起動するか、ブルースクリーン表示のままシステムを停止するかは OS の設定を利用します。詳細については、2.1.1.節を参照してください。

3.2.2. OS をシャットダウンさせて再起動する

このアクションは、OS をシャットダウンさせてからシステムを再起動します。前述 3.2.1 節の「OS を強制停止する」アクションに対し、シャットダウンを行なってシステムを再起動することにより、障害を復旧させたい場合に使用します。

この際、監視時間（シャットダウン完了待ち時間）内にシャットダウンが完了しなかった場合は、OS に対して STOP エラーを発生させることでシステムを強制的に停止します。また、シャットダウン前にユーザーが指定したコマンドを実行させることもできます。

【障害復旧アクションの動作】

障害を検出した際、このアクションでは以下の動作を行ないます。

- ① シャットダウンを実行します。
- ② 上記①が完了すると、システムが再起動します。

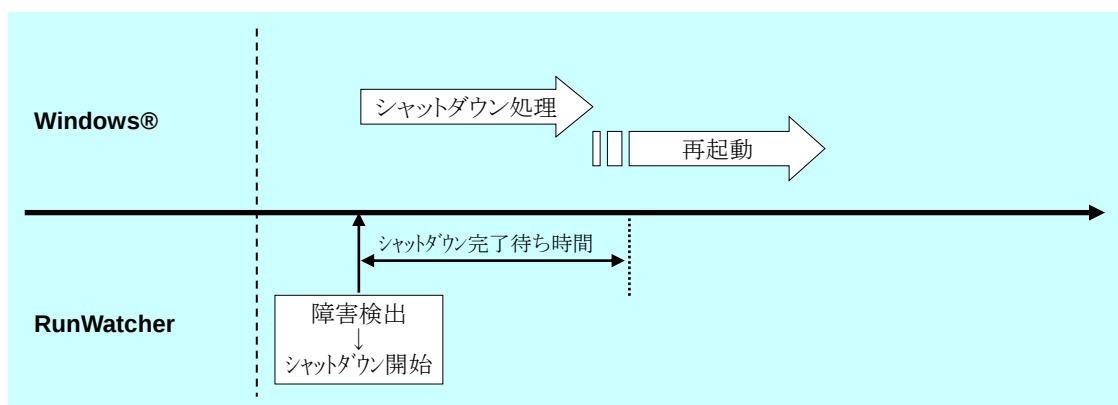


図 3-14 障害復旧アクションの動作:「OS をシャットダウンさせて再起動する」

【補足事項】

- シャットダウン完了待ち時間は、管理コンソールを使用して設定することができます。設定方法については第 5 章をご覧ください。

留意事項

- シャットダウン完了待ち時間は初期値として 180 秒が設定されております。ただし、ご利用のシステム構成により、シャットダウンにかかる時間は前後します。そのため、適切な値に設定しないまま運用を開始した場合、このアクションによるシャットダウン毎に OS の強制停止が実行され、以降のシステム稼働に影響を及ぼす可能性があります。シャットダウン完了待ち時間には、お客様のシステムのシャットダウン時間を計測し、その時間に余裕を持った値を設定してください。

次のページに続きます

前述①の際、シャットダウン処理が異常に遅延してシャットダウン完了待ち時間内に完了しなかった場合、このアクションは以下の動作を行ないます。

- ③ STOP エラーを発生させてブルースクリーンにします。
- ④ 上記③を実施することにより、メモリダンプが採取されます。
- ⑤ 上記④が完了すると、システムを再起動 若しくは ブルースクリーン表示のままシステムを停止します。

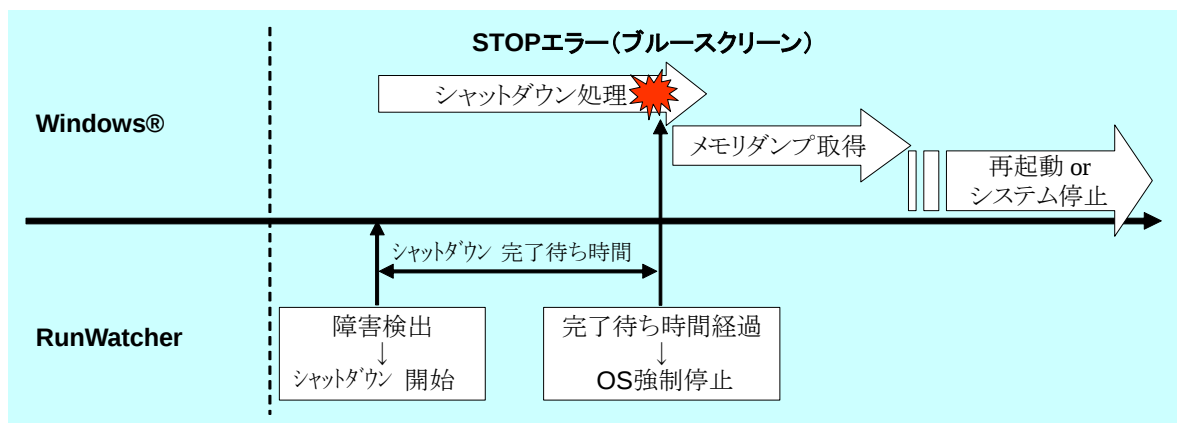


図 3-15 シャットダウンが完了待ち時間内に完了しなかった場合 (OS 強制停止)

【補足事項】

- RunWatcher® R2.1 が OS を強制停止させた際の STOP エラーコードは “0x9301” です。

留意事項

- メモリダンプを採取しない設定の場合、この障害復旧アクションを実施した旨のイベントログ記録 および リモート通知が行なわれない可能性があります。
- メモリダンプ採取後にシステムを再起動するか、ブルースクリーン表示のままシステムを停止するかは OS の設定を利用します。詳細については、2.1.1.節を参照してください。

次のページに続きます

【シャットダウン前にユーザーコマンドを実行した場合の動作】

このアクションを開始する前に、ユーザーコマンドを実行することができます。このことにより、任意の復旧処理を組み込むことができます。障害を検出した際、シャットダウン前にユーザーコマンドを実行する設定を行なった場合、このアクションは以下の動作を行ないます。

- ① ユーザーコマンドを実行します。
- ② ユーザーコマンド実行待ち時間が経過するとシャットダウンを実行します。
- ③ 上記②が完了すると、システムが再起動します。ただし、シャットダウン処理が異常に遅延してシャットダウン完了待ち時間内に完了しなかった場合は、【障害復旧アクションの動作】の③～⑤の動作となります。

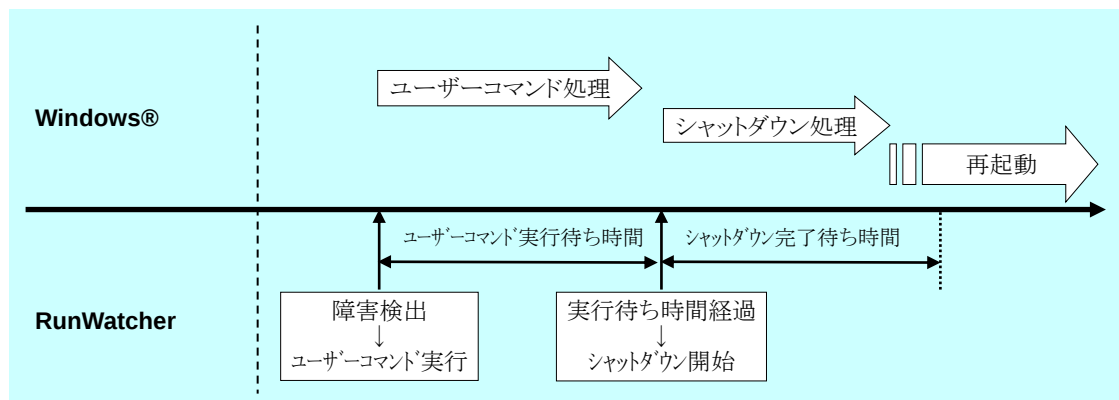


図 3-16 シャットダウン前にユーザーコマンドを実行する場合

【補足事項】

- シャットダウン前に実行するユーザーコマンドは、管理コンソールを使用して設定することができます。設定方法については第 5 章をご覧ください。

留意事項

- このアクションは、ユーザーコマンドの終了を待ちません。ユーザーコマンド実行待ち時間の設定値には、コマンド実行処理にかかる時間を予め求めておき、余裕を持った値を設定してください。

3.2.3. OS をシャットダウンさせてシステム停止する

このアクションは、OS をシャットダウンさせてからシステムを停止します。

前述 3.2.2 節の「OS をシャットダウンさせて再起動する」アクションに対して、システムを一旦停止し、システムの健全性を確認した上で再稼働させたい場合に使用します。

この際、監視時間（シャットダウン完了待ち時間）内にシャットダウンが完了しなかった場合は、OS に対して STOP エラーを発生させることでシステムを強制的に停止します。また、シャットダウン前にユーザーが指定したコマンドを実行させることもできます。

【障害復旧アクションの動作】

障害を検出した際、このアクションでは以下の動作を行ないます。

- ① シャットダウンを実行します。
- ② 上記①が完了すると、システムが停止（電源断）します。

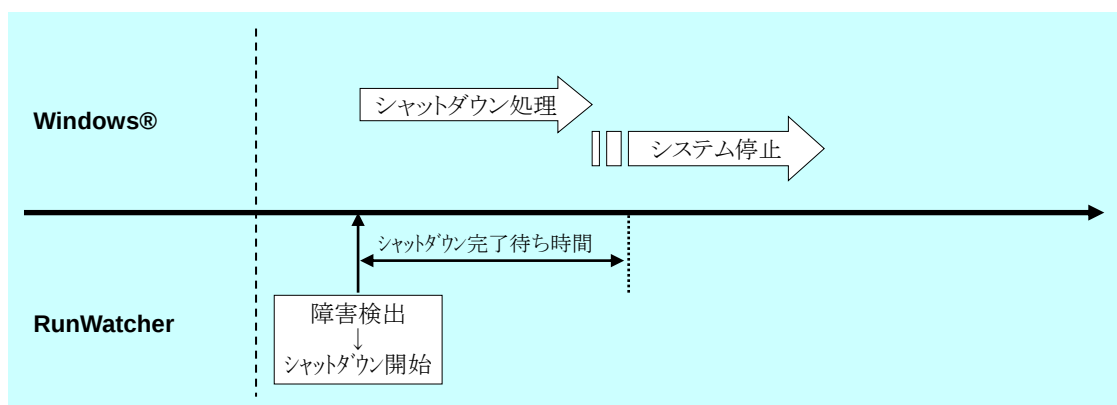


図 3-17 障害復旧アクションの動作:「OS をシャットダウンさせてシステム停止する」

【補足事項】

- シャットダウン完了待ち時間は、管理コンソールを使用して設定することができます。設定方法については第 5 章をご覧ください。

留意事項

- シャットダウン完了待ち時間は初期値として 180 秒が設定されております。ただし、ご利用のシステム構成により、シャットダウンにかかる時間は前後します。そのため、適切な値に設定しないまま運用を開始した場合、このアクションによるシャットダウン毎に OS の強制停止が実行され、以降のシステム稼働に影響を及ぼす可能性があります。シャットダウン完了待ち時間には、お客様のシステムのシャットダウン時間を計測し、その時間に余裕を持った値を設定してください。

次のページに続きます

前述①の際、シャットダウン処理が異常に遅延してシャットダウン完了待ち時間内に完了しなかった場合、このアクションは以下の動作を行ないます。

- ③ STOP エラーを発生させてブルースクリーンにします。
- ④ 上記③を実施することにより、メモリダンプが採取されます。
- ⑤ 上記④が完了すると、システムを再起動 若しくは ブルースクリーン表示のままシステムを停止します。

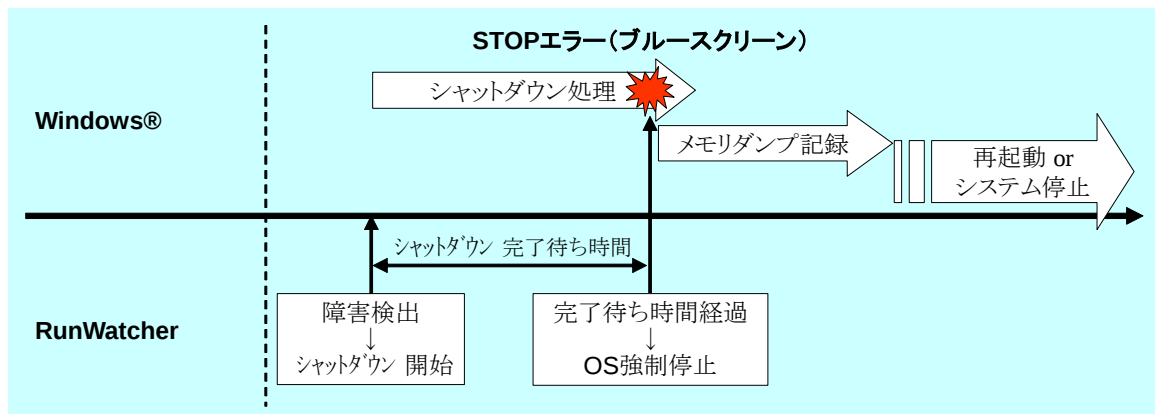


図 3-18 シャットダウンが完了待ち時間内に完了しなかった場合 (OS 強制停止)

【補足事項】

- RunWatcher® R2.1 が OS を強制停止させた際の STOP エラーコードは “0x9301”です。

留意事項

- メモリダンプを採取しない設定の場合、この障害復旧アクションを実施した旨のイベントログ記録 および リモート通知が行なわれない可能性があります。
- メモリダンプ採取後にシステムを再起動するか、ブルースクリーン表示のままシステムを停止するかは OS の設定を利用します。詳細については、2.1.1.節を参照してください。

次のページに続きます

【シャットダウン前にユーザーコマンドを実行した場合の動作】

このアクションを開始する前に、ユーザーコマンドを実行することができます。このことにより、任意の復旧処理を組み込むことができます。障害を検出した際、シャットダウン前にユーザーコマンドを実行する設定を行っていた場合、このアクションは以下の動作を行いません。

- ① ユーザーコマンドを実行します。
- ② ユーザーコマンド実行待ち時間が経過すると、シャットダウンを実行します。
- ③ 上記②が完了すると、システムが停止（電源断）します。ただし、シャットダウン処理が異常に遅延してシャットダウン完了待ち時間内に完了しなかった場合は、【障害復旧アクションの動作】の③～⑤の動作となります。

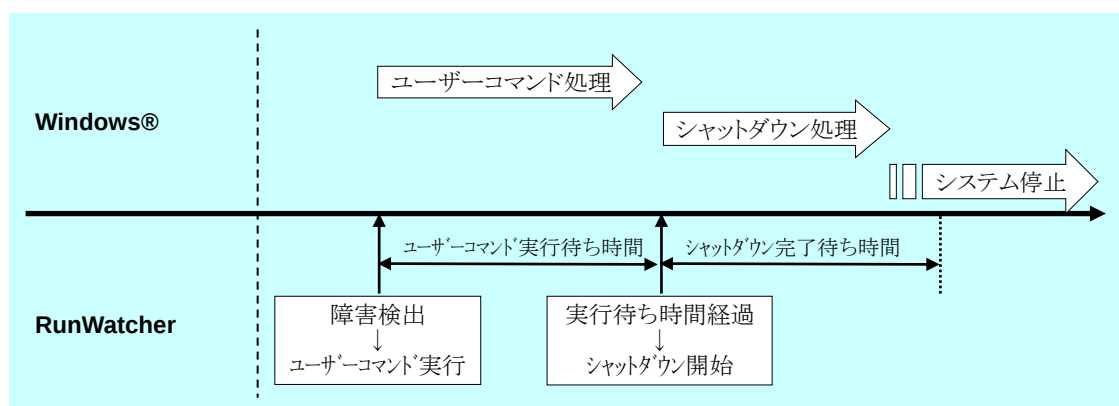


図 3-19 シャットダウン前にユーザーコマンドを実行する場合

【補足事項】

- シャットダウン前に実行するユーザーコマンドは、管理コンソールを使用して設定することができます。設定方法については第 5 章をご覧ください。

留意事項

- このアクションは、ユーザーコマンドの終了を待ちません。ユーザーコマンド実行待ち時間の設定値にはコマンド実行処理にかかる時間を予め求めておき、余裕を持った値を設定してください。

3.2.4. ユーザーコマンドを実行する

このアクションは、ユーザーが指定したコマンドを実行します。検出した障害に対して、ユーザーが任意の復旧処理や後処理を実施したい場合に使用します。

【障害復旧アクションの動作】

障害を検出すると、ユーザーが指定したユーザーコマンドを実行します。なお、このアクションからはシステムの再起動／停止は行ないませんので、ユーザーコマンドよりシステムの再起動／停止を行なわない場合、その後も障害監視を継続します。この場合、障害を検出する度にユーザーコマンドを実行します。

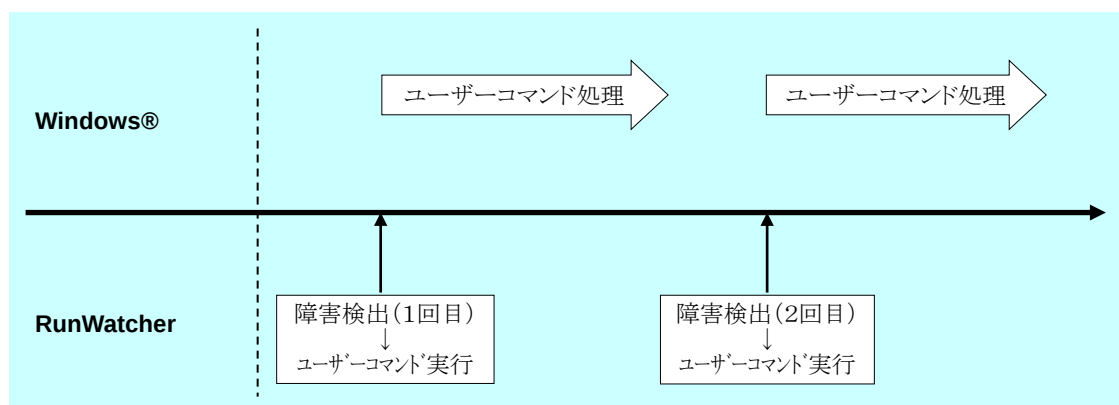


図 3-20 障害復旧アクションの動作:「ユーザーコマンドを実行する」

【補足事項】

- ユーザーコマンドは、最大 64 個登録することができます。
- ユーザーコマンドは、管理コンソールを使用して登録することができます。設定方法については 5.5 節をご覧ください。
- このアクションでは、システムの再起動／停止は行ないません。必要に応じてユーザーコマンドにシステムの再起動／停止処理を組み込んでください。

留意事項

- このアクションは、ユーザーコマンドの終了を待ちません。

3.3. リモート通知機能

RunWatcher® R2.1 が障害を検出した場合、設定に基づきネットワークに接続されている他の PC に対して障害情報を通知することができます。この機能のことを「リモート通知機能」と呼びます。なお、リモート通知機能としては以下を提供します。

- ・メール通知
- ・イベントログ通知

この節では、各リモート通知機能について説明します。

3.3.1. メール通知

この機能は、障害情報をネットワークに接続されている他の PC にメールにて通知します。

【メール通知の動作】

RunWatcher® R2.1 は障害を検出すると、メールを作成し、ユーザーが指定した SMTP サーバー経由で指定の宛先へメールを送信します。

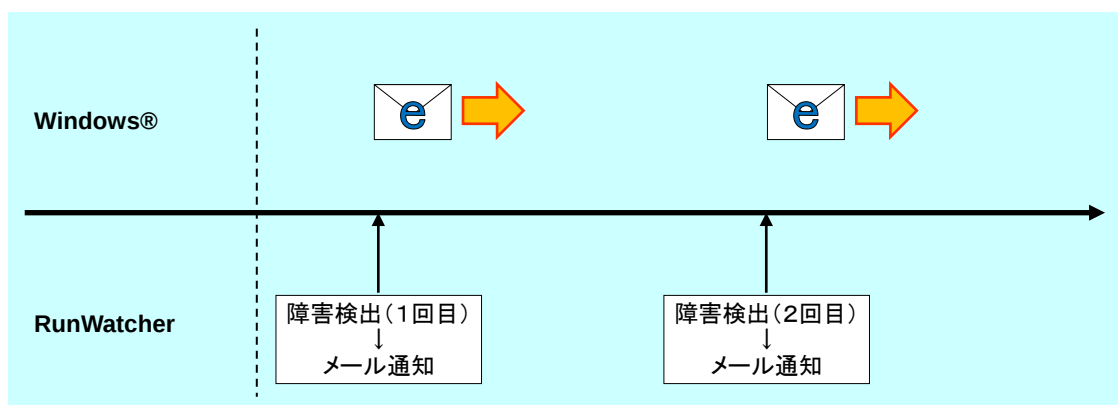


図 3-21 「メール通知機能」の流れ

この機能では、障害復旧アクションの設定が「ユーザーコマンドを実行する」アクションであった場合、システムの再起動／停止は行ないません。ユーザーコマンドがシステムの再起動／停止を行なわない場合、その後も障害監視が継続されるため、障害を検出する度にメールを送信します。

【補足事項】

- メール通知の設定は管理コンソールにて行ないます。詳細については第 5 章を参照してください。
- OS のハングアップ監視機能が障害を検出した際の障害情報の通知は、障害検出時ではなく、システムの次回起動時に行ないます。

次のページに続きます

- 障害監視機能によっては多重障害検出を避けるため、障害が回復するまで障害検出を行ないません。この場合はメール通知も行ないません。

表 3-3 メール通知の実施有無

障害監視機能	メール通知の実施
OS のハングアップ監視機能 アプリケーションのハングアップ監視機能 アプリケーションのエラー通知監視機能 アプリケーションの例外監視機能 イベントログ監視機能	障害検出毎に通知する
アプリケーションの生存監視機能 サービスアプリケーションの状態監視機能 CPU 負荷監視機能 ネットワーク負荷監視機能 メモリ空き容量監視機能	障害回復後に通知する(*1)

(*1) 障害が回復した際には回復した旨のメールを通知します。

- ユーザーに通知されるメールの本文は、以降の通りです。なお、この機能ではユーザーが設定する内容（本文）に以下①～③の情報を追加します。

- ① 障害検出日時
- ② 障害を検出したコンピューター名
- ③ 障害検出した監視設定の監視識別子とその障害概略内容 (*2)

本文のフォーマット：

[障害発生日時] [コンピューター名] [監視識別子]	} RunWatcher®の規定
[障害概略内容]	
[本文]	… ユーザーが設定したメールの本文

- (*2) 障害概略内容には、当該障害検出時にイベントログへ記録された内容の「説明」欄と同一のメッセージを記載する。なお、イベントログについては 8.1 節を参照してください。

次のページに続きます

本文の例（アプリケーションのハングアップを検出した場合）：

2012/10/10 22:30:51 MYCOMPUTER AH01

アプリケーションのハングアップ監視（AH01）で障害を検出しました。

OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。

障害検出したことをメールにてお知らせします。

3.3.2. イベントログ通知

この機能は、障害情報をネットワークに接続されている他の PC にイベントログにて通知します。

【イベントログ通知の動作】

RunWatcher® R2.1 は障害を検出すると、ユーザーが指定したネットワークに接続されている PC にリモートサインインします。その後、その PC のイベントログに障害情報を記録します。

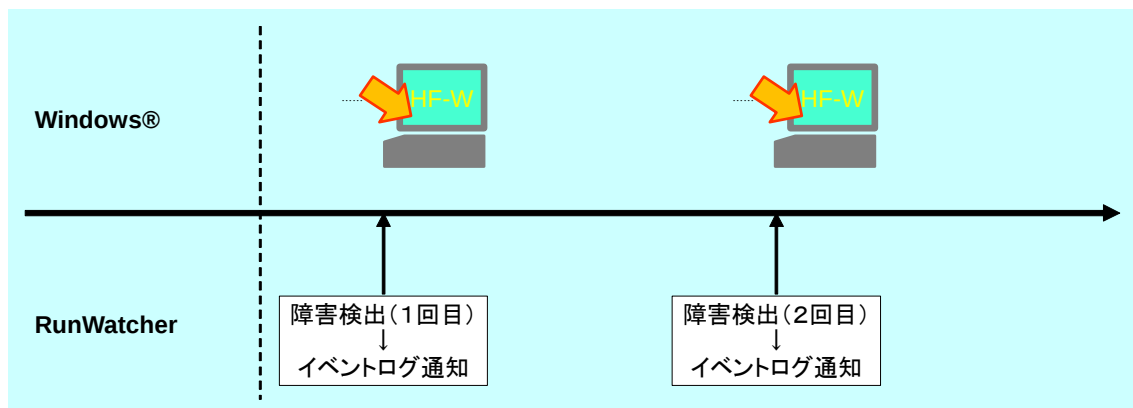


図 3-22 「イベントログ通知機能」の流れ

この機能では、障害復旧アクションの設定が「ユーザーコマンドを実行する」アクションであった場合、システムの再起動／停止は行ないません。ユーザーコマンドがシステムの再起動／停止を行なわない場合、その後も障害監視が継続されるため、障害を検出する度にイベントを記録します。

【補足事項】

- この機能で記録するイベントについては 8.1 節を参照してください。なお、この機能では、検出した障害情報だけでなく、RunWatcher® R2.1 の動作情報（このソフトウェアの開始や停止などの動作状況）も合わせて通知します。
- イベントログ通知設定は管理コンソールにて行ないます。詳細については第 5 章を参照してください。
- OS のハングアップ監視機能が障害を検出した際の障害情報の通知は、障害検出時ではなく、システムの次回再起動時に行ないます。
- ネットワークに接続されている他の PC 上で、RunWatcher® R2.1 が通知したイベントの内容を確認するためには、予め RunWatcher® R2.1 が提供するリモート PC 環境をインストールする必要があります。詳細については、2.2.3 節を参照してください。

次のページに続きます

- 障害監視機能によっては多重障害検出を避けるため、障害が回復するまで障害検出を行いません。この場合はイベントログ通知も行ないません。

表 3-4 イベントログ通知の実施有無

障害監視機能	メール通知の実施
OS のハングアップ監視機能 アプリケーションのハングアップ監視機能 アプリケーションのエラー通知監視機能 アプリケーションの例外監視機能 イベントログ監視機能	障害検出毎に通知する
アプリケーションの生存監視機能 サービスアプリケーションの状態監視機能 CPU 負荷監視機能 ネットワーク負荷監視機能 メモリ空き容量監視機能	障害回復後に通知する(*1)

(*1) 障害が回復した際には回復した旨のイベントログも通知します。

3.4. 障害時動作モード

RunWatcher® R2.1 の各種監視機能に障害が発生した場合、システムとして「継続動作 (continue)」させるか、「停止 (stop)」させるか、「再起動 (restart)」させるかのいずれかを選択できます。この障害発生時の動作設定を「障害時動作モード」と呼びます。障害時動作モードは `arconfig` コマンドで切替えることができます。`arconfig` コマンドについては、第 7 章を参照してください。

RunWatcher® R2.1 の障害時動作モードには以下の 3 種類があります。

(1) 継続動作 (continue) モード (デフォルト設定)

障害が発生した監視機能はイベントログにエラーを記録して停止しますが、その他の監視機能は監視を継続します。障害が発生した機能を正常に戻すにはシステムを再起動する必要があります。このモードが RunWatcher® R2.1 インストール時にデフォルトで設定されています。

(2) 停止 (stop) モード

RunWatcher® R2.1 の各種監視機能のいずれか一つに障害が発生した場合、自動的に「OS をシャットダウンさせてシステム停止する」アクションを行ってシステムを停止します。シャットダウンアクションでユーザーコマンドを実行する設定としていた場合、コマンドの第 1 引数には文字列“STOP”が入ります。ユーザーコマンドについては、5.5 節を参照してください。

(3) 再起動 (restart) モード

RunWatcher® R2.1 の各種監視機能のいずれか一つに障害が発生した場合、異常が発生した機能を正常に戻すため、自動的に「OS をシャットダウンさせて再起動する」アクションを行ってシステムを再起動します。シャットダウンアクションでユーザーコマンドを実行する設定としていた場合、コマンドの第 1 引数には文字列“REST”が入ります。ユーザーコマンドについては、5.5 節を参照してください。

留意事項

- OS のハングアップ障害発生にともない、RunWatcher® R2.1 の各種監視機能に障害が発生した場合の動作は、障害動作モードで設定した動作よりも、OS のハングアップ監視設定の「アクション」で設定した動作が優先されます。
-

第4章 RunWatcher® R2.1 の使用方法

この章では、RunWatcher® R2.1 をお使いになるために必要な以下の設定方法を説明します。


- ・ 監視設定の作成
- ・ ユーザーコマンドの登録
- ・ シャットダウンアクションの設定
- ・ メール通知の設定
- ・ イベントログ通知の設定

なお、RunWatcher® R2.1 の設定は管理コンソールで行ないます。管理コンソールの詳細については、第 5 章を参照してください。

4.1. 監視設定を作成する


監視設定は管理コンソールを使用して作成します。以降の手順では、アプリケーションのハングアップ監視の監視設定を作成する例を下に説明します。

- ① 管理コンソールのメイン画面の「ファイル」メニューから「新規作成(N)...」をクリックすると、「監視設定の新規作成」画面が表示されます。「アプリケーションのハングアップ監視(H)...」ボタンをクリックします。

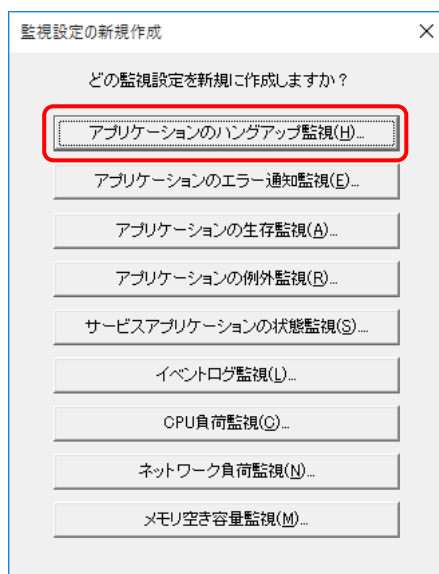

次のページに続きます


- ② 「アプリケーションのハングアップ監視設定のプロパティ」画面が表示されます。

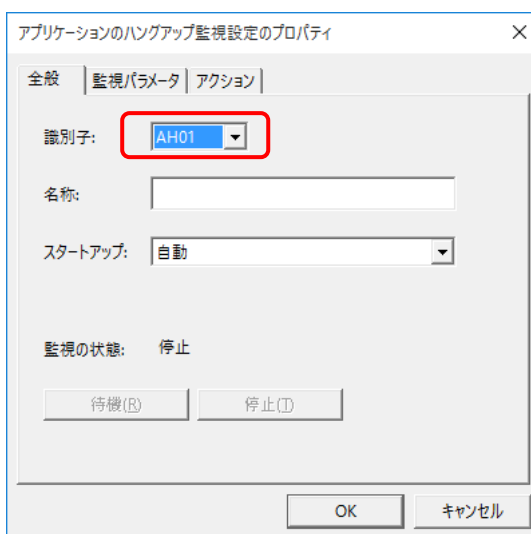

なお、「識別子」は自動的に割り当てられますので、特に必要がなければ変更する必要はありません。


- ③ この画面の「全般」タブにおいて、「名称」テキストボックスに今回登録する監視設定の名称を入力します。監視設定の名称は半角 63 文字または全角 31 文字以下の任意の文字列を登録できます。

また、「スタートアップ」はデフォルトで、システム起動時に自動的にアプリケーションからの監視開始要求を待つ「待機」状態になるように「自動」と設定されています。監視を常にユーザーの操作で「待機」状態にしたい場合は、「スタートアップ」のプルダウンメニューより、「手動」を選択してください。

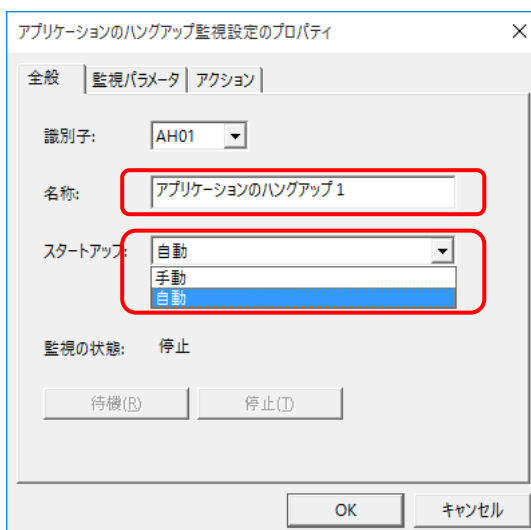


次のページに続きます

- ④ この画面の「監視パラメータ」タブにおいて、監視タイムアウト時間を 10 秒単位で 30 秒から 3600 秒の間の値を入力します（デフォルトは 60 秒）。

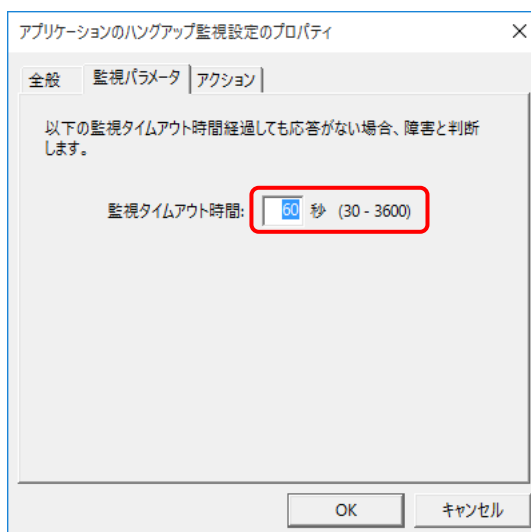


- ⑤ この画面の「アクション」タブにおいて、アプリケーションのハングアップを検出した時に実行する障害復旧アクションを設定します。障害復旧アクションは「アクション」のプルダウンメニューから選択します。

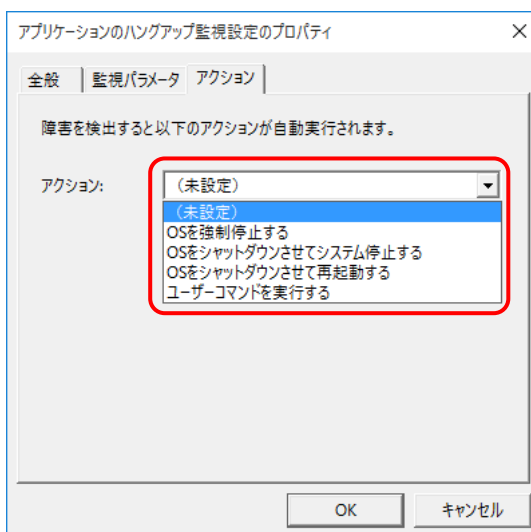

次のページに続きます

なお、障害復旧アクションとして「ユーザーコマンドを実行する」を選択した場合は、「ユーザーコマンド」のプルダウンメニューが表示されますので、実行するユーザーコマンドを選択します。

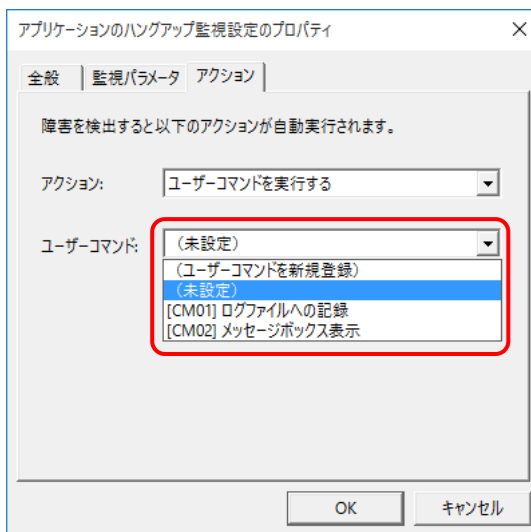


- ⑥ この画面の「OK」ボタンをクリックします。設定を保存して良いかを確認するダイアログボックスが表示されますので、「はい」ボタンをクリックすると、この画面が閉じ、アプリケーションのハングアップ監視の新しい監視設定が作成されます。

以上で監視設定の作成は完了です。

留意事項

- 監視設定を作成した直後は監視が開始されません。管理コンソールのメイン画面において、作成した監視設定の状態を右クリック、メニューの「待機」をクリックし、「待機」状態にしてください。

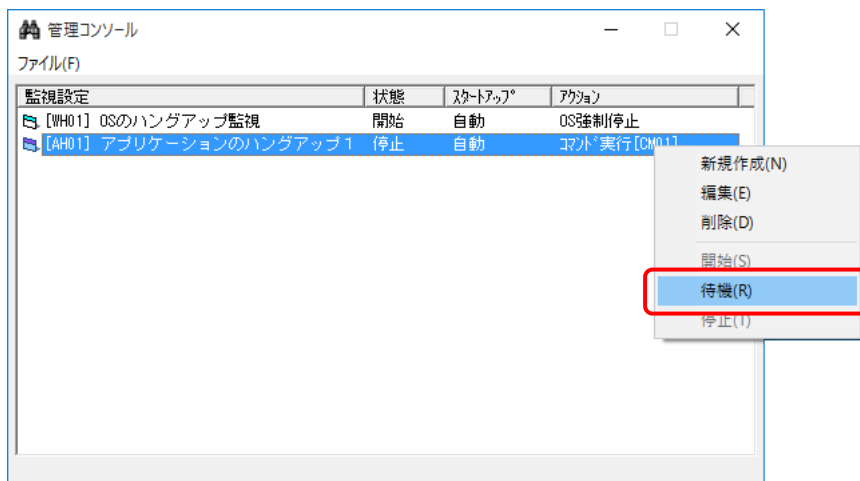

また、監視対象となるアプリケーションに RunWatcher®ライブラリ関数を使用した動作通知処理を組み込む方法については、3.1.2 節 および第 6 章を参照してください。


4.2. ユーザーコマンドを登録する

留意事項


- 障害検出時の復旧処理としてユーザーコマンドをご使用にならない場合は、以降の操作は不要です。

ユーザーコマンドは管理コンソールを使用して登録します。以降の手順では、ユーザーコマンドの登録について説明します。

- ① 管理コンソールのメイン画面の「ファイル」メニューから「ユーザーコマンドの管理(M)」をクリックすると、「ユーザーコマンドの管理」画面が表示されます。ユーザーコマンドが複数個登録されている場合は、登録されているすべてのユーザーコマンドが表示されます。
- ② 「ユーザーコマンドの管理」画面の「登録」ボタンをクリックします。

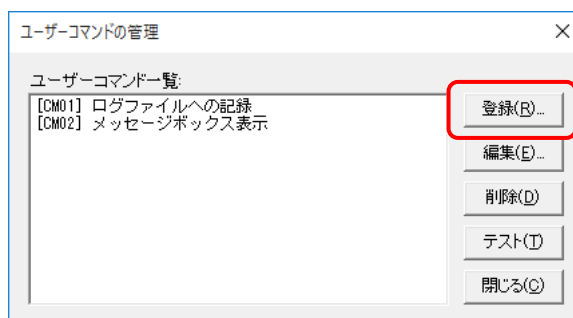


- ③ 「ユーザーコマンドのプロパティ」画面が表示されます。

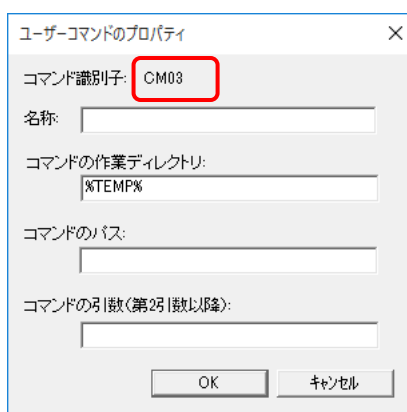

なお、「コマンド識別子」は個々のユーザーコマンド固有のコマンド識別子が設定されます。この識別子は、ユーザーコマンドに対し自動的に割り当てられます（変更できません）。

次のページに続きます

- ④ 「名称」テキストボックスに、今回登録するユーザーコマンドの名称を入力します。ユーザーコマンドの名称は半角 31 文字以下または全角 15 文字以下の任意の文字列を登録できます。

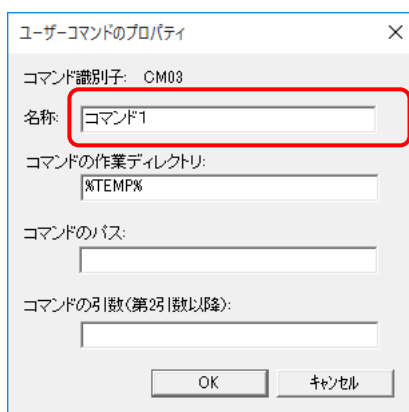

ユーザーコマンドのプロパティ

コマンド識別子: CM03

名称: コマンド1


コマンドの作業ディレクトリ: %TEMP%

コマンドのパス:

コマンドの引数(第2引数以降):

OK キャンセル

- ⑤ 「コマンドの作業ディレクトリ」テキストボックスに、実行するコマンドの作業ディレクトリを入力します。作業ディレクトリは絶対パスを指定してください（最大 255 文字）。

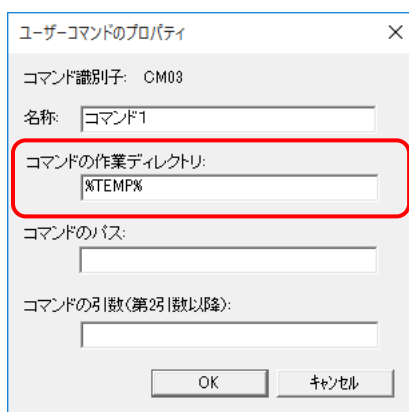

ユーザーコマンドのプロパティ

コマンド識別子: CM03

名称: コマンド1

コマンドの作業ディレクトリ: %TEMP%

コマンドのパス:


コマンドの引数(第2引数以降):

OK キャンセル

【補足事項】

- 作業用ディレクトリには環境変数が指定できます。また、デフォルトでは%TEMP%が入力されていますので、特に指定する必要がない場合は、そのままにしてください。

- ⑥ 「コマンドのパス」テキストボックスに、実行するコマンドを入力します。コマンドのパスは絶対パスで指定してください（最大 255 文字）。コマンドには実行ファイル（*.exe）またはバッチファイル（*.bat）を指定できます。また、パスには環境変数が使用できます。

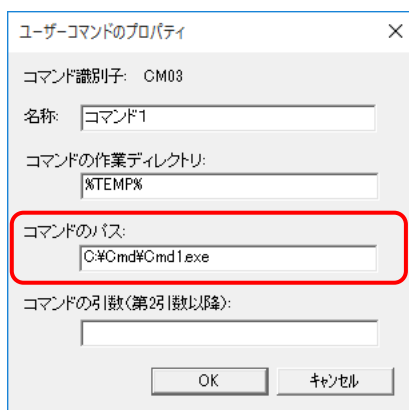

ユーザーコマンドのプロパティ

コマンド識別子: CM03

名称: コマンド1

コマンドの作業ディレクトリ: %TEMP%


コマンドのパス: C:\Cmd\Cmd1.exe

コマンドの引数(第2引数以降):

OK キャンセル

次のページに続きます

- ⑦ 「コマンドの引数」テキストボックスに、実行するコマンドに渡す引数（第 2 引数以降）を入力します（最大 255 文字）。引数は省略可能ですので、不要な場合は入力する必要はありません。引数には環境変数が指定できます。

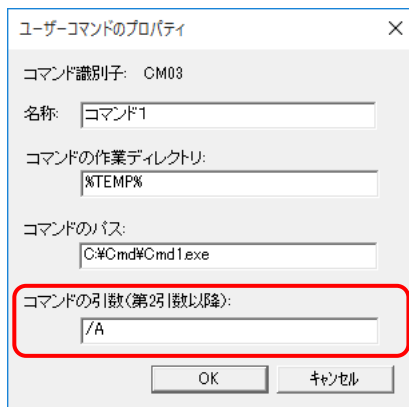

ユーザーコマンドのプロパティ

コマンド識別子: CM03

名称: コマンド1

コマンドの作業ディレクトリ: %TEMP%

コマンドのパス: C:\Cmd\Cmd1.exe

コマンドの引数(第2引数以降): /A

OK キャンセル

【補足事項】

- ユーザーコマンドへの第 1 引数には、このコマンドを実行する要因となった障害に対する監視設定の識別子を渡します。例えば、監視設定の識別子 AH01 の障害復旧アクションとして指定した場合は、第 1 引数には”AH01”が渡されます。
- ⑧ 「OK」ボタンをクリックします。このとき、設定を保存して良いかを確認するダイアログボックスが表示されますので、「はい」ボタンをクリックすると「ユーザーコマンドのプロパティ」画面が閉じ、ユーザーコマンドが登録されます。

以上でユーザーコマンドの登録は完了です。

留意事項

- 上記で登録したユーザーコマンドの各種設定に誤りがあると、実際に障害が検出された場合にコマンドが正しく実行されない可能性があります。**ユーザーコマンドを登録した場合は、必ずユーザーコマンドの動作確認を行ってください。** 詳細については 5.5 節を参照ください。
-

次のページに続きます

留意事項

- ユーザーコマンドによる画面表示を行なわない場合は、以降の操作は不要です。


Windows® Vista/Windows Server® 2008 以降の OS では、システムに対するセキュリティの強化が実施されたため、システムのセッション（セッション 0）でウィンドウやダイアログボックスなどの画面表示を行なうプログラムを実行しても、デスクトップには表示されません。RunWatcher® R2.1 のユーザーコマンド実行に登録したプログラムはセッション 0 で動作することになる画面表示はデスクトップに行なわれません。

このため、ユーザーコマンド実行時に画面表示を行ないたい場合は、**画面表示を行なうプログラムを Windows® のタスクスケジューラにタスクとして登録し、RunWatcher® R2.1 のユーザーコマンドには、このタスクを起動するためのバッチ処理（.bat ファイル）を登録する**必要があります。

【設定方法】

- ① 「スタート」 ボタンをクリックします。
- ② 「Windows 管理ツール」 — 「タスク スケジューラ」 をクリックします。
- ③ 「タスクの作成」 をクリックし、画面表示を行なうプログラムをタスクとして登録します。

この際、「トリガー」タブの設定は不要です。また、管理者特権を必要とする場合は、「全般」タブの「最上位の特権で実行する」チェックボックスをチェックしてください。

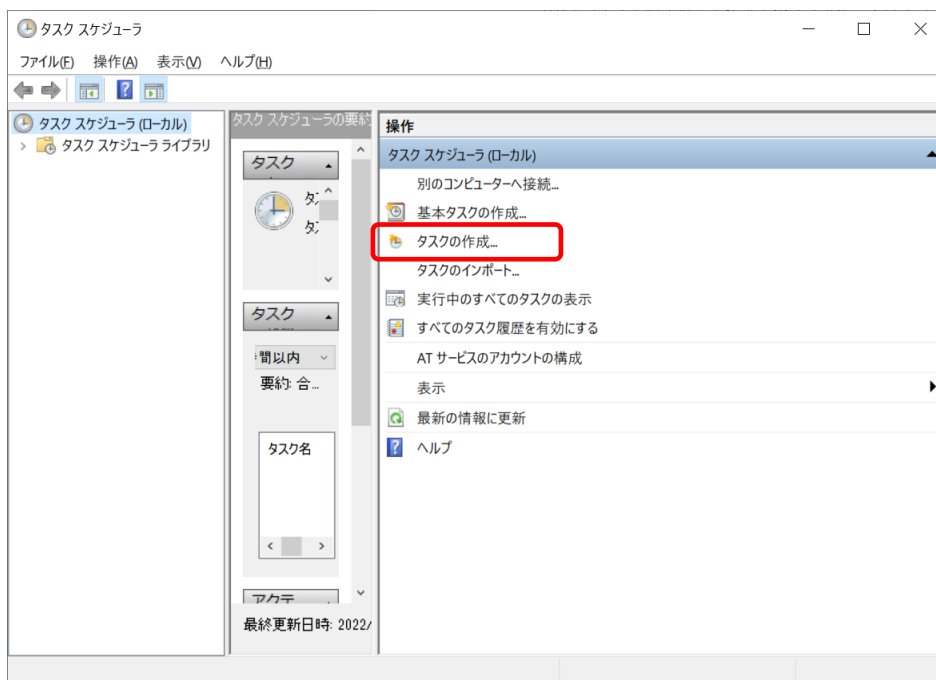

次のページに続きます

- ④ タスクを実行するためのバッチ処理を作成します。タスクの実行には、**schtasks** コマンドを使用します。

例) .bat ファイル

```
schtasks /Run /TN タスク名
```

- ⑤ 前述③にて作成したバッチ処理をユーザーコマンドとして登録してください。

【補足事項】

- タスクスケジューラおよび **schtasks** コマンドの使用方法については、タスクスケジューラのヘルプを参照してください。
- ユーザーコマンド実行時のコマンド引数を画面表示するプログラムに渡したい場合は、タスクを実行する前に **/Change** オプションを使用して、コマンドラインの変更 (**/TR** オプション) を実施してください。

例) .bat ファイル

```
schtasks /Change /RU ユーザー名 /RP パスワード /TN タスク名 /TR “プログラム’%1% %2%...”  
schtasks /Run /TN タスク名
```

- Windows®10/Windows Server® 2019 以降の OS では、更なるセキュリティ強化が実施されたことにより、システムのセッション（セッション0）上でウィンドウやダイアログボックスなどに対するキーボードやマウスを用いた画面操作を行なうことはできません。

4.3. シャットダウンアクションを設定する

留意事項

- 障害検出時の復旧処理として「OS をシャットダウンして再起動する」、もしくは「OS をシャットダウンしてシステム停止する」アクションをご使用にならない場合は、以降の操作は不要です。

シャットダウンアクションの設定は管理コンソールを使用して行ないます。以降の手順では、シャットダウンアクションの設定について説明します。なお、シャットダウンアクションとは「OS をシャットダウンさせて再起動する」アクション および「OS をシャットダウンさせてシステム停止する」アクションを指します。

- ① 管理コンソールのメイン画面の「ファイル」メニューから「シャットダウンアクションの動作設定(S)」をクリックすると、「シャットダウンアクションの動作設定」画面が表示されます。デフォルトの設定は以下の通りです。

シャットダウンアクションの動作設定

ここではアクションで実行するシャットダウンの動作設定を行います。

シャットダウン完了待ち時間

以下の待ち時間を過ぎてもシャットダウンが完了しない場合はOSを強制停止させます。

シャットダウン完了待ち時間: 180 秒 (30 - 3600)

ユーザーコマンド実行

☐ シャットダウンの前に以下のユーザーコマンドを実行する(R)。

ユーザーコマンド: (未設定)

ユーザーコマンド実行待ち時間: 秒 (30 - 3600)

OK キャンセル

- ② 「シャットダウンの完了待ち時間」テキストボックスにシャットダウンが完了するまでに要する時間を 10 秒単位で 30 秒から 3600 秒の間で入力します。

シャットダウンアクションの動作設定

ここではアクションで実行するシャットダウンの動作設定を行います。

シャットダウン完了待ち時間

以下の待ち時間を過ぎてもシャットダウンが完了しない場合はOSを強制停止させます。

シャットダウン完了待ち時間: 180 秒 (30 - 3600)

ユーザーコマンド実行

☐ シャットダウンの前に以下のユーザーコマンドを実行する(R)。

ユーザーコマンド: (未設定)

ユーザーコマンド実行待ち時間: 秒 (30 - 3600)


OK キャンセル

次のページに続きます

留意事項

- シャットダウンアクション開始後、シャットダウンの完了待ち時間が経過してもシャットダウンが完了しなかった場合、RunWatcher® R2.1 は OS を強制的に停止します。この場合、**システムの終了処理が中断されることにより、以降のシステムの稼働に影響を及ぼす可能性があります**。シャットダウンの完了待ち時間には、お客様のシステムのシャットダウン時間を計測し、その時間に余裕を持った値を設定してください。

- ③ シャットダウンアクション時にシャットダウン開始前にユーザーコマンドを実行する場合は、以下のチェックボックスをチェックしてください。ユーザーコマンドを実行しない場合はチェックする必要はありません。

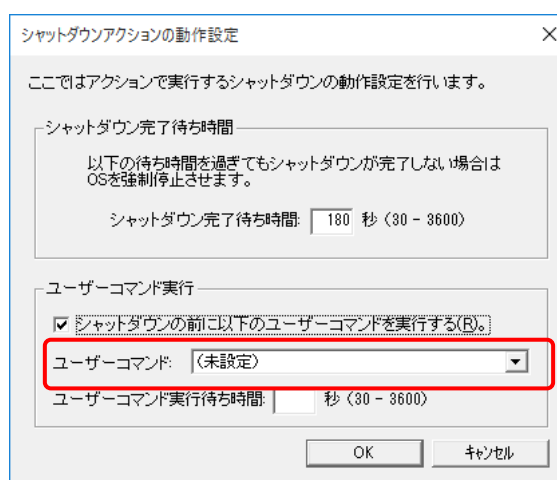

シャットダウンアクションの動作設定

ここではアクションで実行するシャットダウンの動作設定を行います。

シャットダウン完了待ち時間

以下の待ち時間を過ぎてもシャットダウンが完了しない場合は OS を強制停止させます。

シャットダウン完了待ち時間: 180 秒 (30 - 3600)

ユーザーコマンド実行


☒ シャットダウンの前に以下のユーザーコマンドを実行する(R)。

ユーザーコマンド: (未設定)

ユーザーコマンド実行待ち時間: 秒 (30 - 3600)

OK キャンセル

- ④ 前述③をチェックした場合、シャットダウンアクションによるシャットダウン開始前に実行するユーザーコマンドを設定します。「ユーザーコマンド」プルダウンメニューから実行するユーザーコマンドを選択します。このプルダウンメニューには登録されているユーザーコマンドの一覧が表示されます。

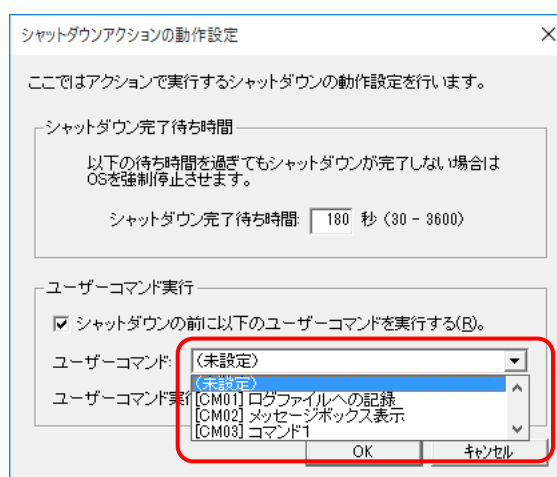

シャットダウンアクションの動作設定

ここではアクションで実行するシャットダウンの動作設定を行います。

シャットダウン完了待ち時間

以下の待ち時間を過ぎてもシャットダウンが完了しない場合は OS を強制停止させます。

シャットダウン完了待ち時間: 180 秒 (30 - 3600)

ユーザーコマンド実行

☒ シャットダウンの前に以下のユーザーコマンドを実行する(R)。

ユーザーコマンド: (未設定)

ユーザーコマンド実行待ち時間: 秒 (30 - 3600)

[CM01] ログファイルへの記録
[CM02] メッセージボックス表示
[CM03] コマンド1

OK キャンセル

次のページに続きます

- ⑤ 前述③をチェックした場合、「ユーザーコマンドの実行待ち時間」テキストボックスにユーザーコマンドの処理に要する時間を 10 秒単位で 30 秒から 3600 秒の間で入力します。シャットダウンアクションは、ユーザーコマンド実行後、この設定の待ち時間が経過してからシャットダウンを開始します。

シャットダウンアクションの動作設定

ここではアクションで実行するシャットダウンの動作設定を行います。

シャットダウン完了待ち時間

以下の待ち時間を過ぎてもシャットダウンが完了しない場合はOSを強制停止させます。

シャットダウン完了待ち時間: 180 秒 (30 - 3600)

ユーザーコマンド実行

☒ シャットダウンの前に以下のユーザーコマンドを実行する(R)。

ユーザーコマンド: [CM01] ログファイルへの記録

ユーザーコマンド実行待ち時間: 60 秒 (30 - 3600)

OK キャンセル

留意事項

- シャットダウンアクションは、ユーザーコマンドの終了を待ちません。そのため、ユーザーコマンドの処理に時間がかかった場合、ユーザーコマンドの処理が中断されることにより、以降のシステムの稼動に影響を及ぼす可能性があります。ユーザーコマンドの実行待ち時間には、お客様のユーザーコマンドの処理時間を計測し、その時間に余裕を持った値を設定してください。
-

- ⑥ 「OK」ボタンをクリックします。設定を反映して良いかを確認するダイアログボックスが表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。

以上でシャットダウンアクションの設定は完了です。


4.4. メール通知を設定する

留意事項

- リモート通知機能によるメール通知をご使用にならない場合は、以降の操作は不要です。

メール通知の設定は管理コンソールを使用して行ないます。以降の手順では、メール通知の設定について説明します。

- ① 管理コンソールのメイン画面の「ファイル」メニューから「リモート通知の設定(A)」をクリックすると、「リモート通知設定のプロパティ」画面が表示されます。「メール通知」タブをクリックし、「メール通知を行う。」チェックボックスをチェックしてください。

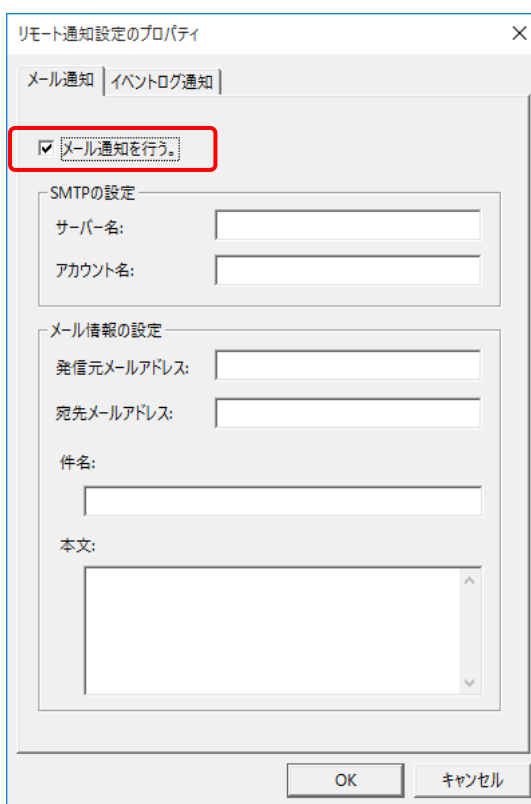

リモート通知設定のプロパティ

メール通知 | イベントログ通知

☒ メール通知を行う。

SMTPの設定

サーバー名:

アカウント名:

メール情報の設定

発信元メールアドレス:

宛先メールアドレス:

件名:

本文:

OK キャンセル

次のページに続きます

- ② 「サーバー名」テキストボックスに送信メール（SMTP）サーバーのサーバー名（アドレス）を入力します（最大 255 文字）。

リモート通知設定のプロパティ

メール通知 | イベントログ通知

☒ メール通知を行う。

SMTPの設定

サーバー名: MAIL-SERVER

アカウント名:

メール情報の設定

発信元メールアドレス:

宛先メールアドレス:

件名:

本文:

OK キャンセル

- ③ 「アカウント名」テキストボックスに送信メール（SMTP）サーバーのアカウント名（ユーザー名）を入力します（最大 255 文字）。

リモート通知設定のプロパティ

メール通知 | イベントログ通知

☒ メール通知を行う。

SMTPの設定

サーバー名: MAIL-SERVER

アカウント名: Administrator

メール情報の設定

発信元メールアドレス:

宛先メールアドレス:

件名:

本文:

OK キャンセル

次のページに続きます

- ④ 「発信元メールアドレス」テキストボックスに発信元となるメールアドレスを入力します(最大 511 文字)。

リモート通知設定のプロパティ

メール通知 | イベントログ通知

☒ メール通知を行う。

SMTPの設定

サーバー名: MAIL-SERVER

アカウント名: Administrator

メール情報の設定

発信元メールアドレス: AAA@sample.com

宛先メールアドレス:

件名:

本文:

OK キャンセル

- ⑤ 「宛先メールアドレス」テキストボックスに障害内容を通知する相手先のメールアドレスを入力します (最大 511 文字)。

リモート通知設定のプロパティ

メール通知 | イベントログ通知

☒ メール通知を行う。

SMTPの設定

サーバー名: MAIL-SERVER

アカウント名: Administrator

メール情報の設定

発信元メールアドレス: AAA@sample.com

宛先メールアドレス: BBB@sample.com

件名:

本文:

OK キャンセル

次のページに続きます

- ⑥ 「件名」テキストボックスにメールの件名を入力します。件名は半角 127 文字以下または全角 63 文字以下の任意の文字列を登録できます。

リモート通知設定のプロパティ

メール通知 | イベントログ通知

☒ メール通知を行う。

SMTPの設定

サーバー名: MAIL-SERVER

アカウント名: Administrator

メール情報の設定

発信元メールアドレス: AAA@sample.com

宛先メールアドレス: BBB@sample.com

件名: 障害情報の通知

本文:

OK キャンセル

- ⑦ 「本文」テキストボックスにメールの本文を入力します。本文は半角 1023 文字以下または全角 511 文字以下の任意の文字列を登録できます。

リモート通知設定のプロパティ

メール通知 | イベントログ通知

☒ メール通知を行う。

SMTPの設定

サーバー名: MAIL-SERVER

アカウント名: Administrator

メール情報の設定

発信元メールアドレス: AAA@sample.com

宛先メールアドレス: BBB@sample.com

件名: 障害情報の通知

本文: 障害を検出したためお知らせします。

OK キャンセル

次のページに続きます

- ⑧ 「OK」ボタンをクリックします。設定を反映して良いかを確認するダイアログボックスが表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。

以上でメール通知の設定は完了です。

4.5. イベントログ通知を設定する

留意事項

- リモート通知機能によるイベントログ通知をご使用にならない場合は、以降の操作は不要です。

イベントログ通知の設定は管理コンソールを使用して行ないます。以降の手順では、イベントログ通知の設定について説明します。

- ① 管理コンソールのメイン画面の「ファイル」メニューから「リモート通知の設定(A)」をクリックすると、「リモート通知設定のプロパティ」画面が表示されます。「イベントログ通知」タブをクリックし、「リモート PC にイベントログ通知を行う。」チェックボックスをチェックしてください。

リモート通知設定のプロパティ

メール通知 イベントログ通知

☒ リモートPCにイベントログ通知を行う。

リモートPCの設定

イベントログ通知先のコンピューター名と、そのコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。

コンピューター名:

ユーザー名:

パスワード:

パスワード (確認):

リモートアクセスの設定

リモートアクセスを行うため、このコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。

ユーザー名:


パスワード:

パスワード (確認):

OK キャンセル

次のページに続きます

- ② 「コンピューター名」テキストボックスにイベントログの書き込み先であるリモート PC のコンピューター名を入力します（最大 63 文字）。

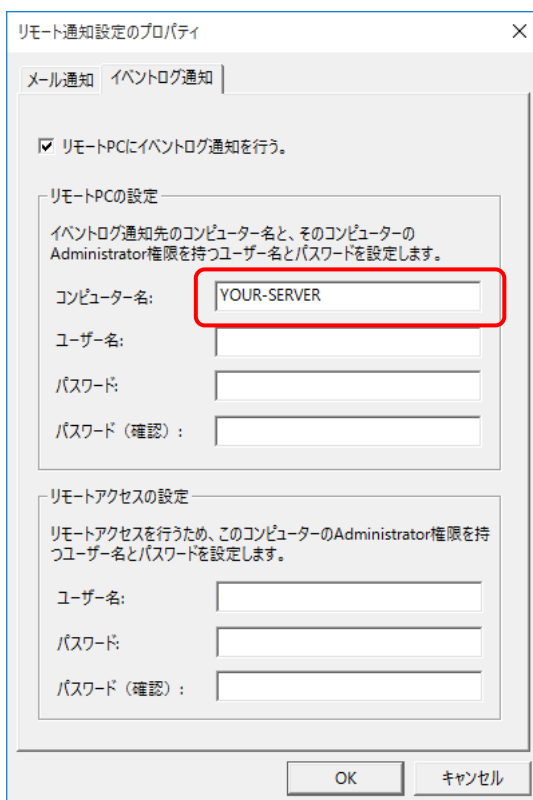

リモート通知設定のプロパティ

メール通知 イベントログ通知

☒ リモートPCにイベントログ通知を行う。

リモートPCの設定

イベントログ通知先のコンピューター名と、そのコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。

コンピューター名: YOUR-SERVER

ユーザー名:

パスワード:

パスワード (確認):

リモートアクセスの設定

リモートアクセスを行うため、このコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。


ユーザー名:

パスワード:

パスワード (確認):

OK キャンセル

- ③ 「ユーザー名」テキストボックスに上記②で指定したコンピューターにアクセスするためのリモート PC のユーザー名を入力します（最大 63 文字）。なお、このユーザーは管理者特権を持っていなければなりません。

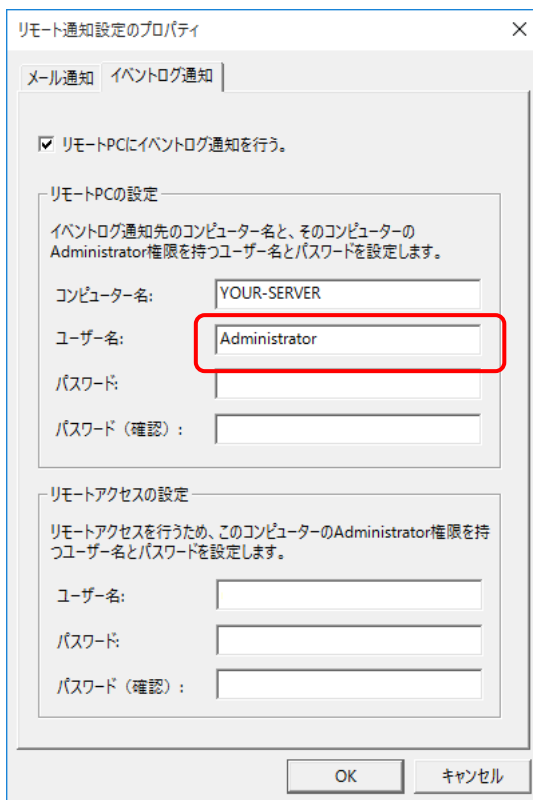

リモート通知設定のプロパティ

メール通知 イベントログ通知

☒ リモートPCにイベントログ通知を行う。

リモートPCの設定

イベントログ通知先のコンピューター名と、そのコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。

コンピューター名: YOUR-SERVER

ユーザー名: Administrator

パスワード:

パスワード (確認):

リモートアクセスの設定

リモートアクセスを行うため、このコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。

ユーザー名:

パスワード:

パスワード (確認):

OK キャンセル

次のページに続きます

- ④ 「パスワード」テキストボックスに上記③で指定したユーザーのパスワードを入力します(最大 63 文字)。

リモート通知設定のプロパティ

メール通知 イベントログ通知

☒ リモートPCにイベントログ通知を行う。

リモートPCの設定

イベントログ通知先のコンピューター名と、そのコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。

コンピューター名: YOUR-SERVER

ユーザー名: Administrator

パスワード: *****

パスワード (確認):

リモートアクセスの設定

リモートアクセスを行うため、このコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。

ユーザー名:

パスワード:

パスワード (確認):

OK キャンセル

- ⑤ 「パスワード (確認)」テキストボックスに上記④で指定したパスワードの確認のため、再度パスワードを入力します。

リモート通知設定のプロパティ

メール通知 イベントログ通知

☒ リモートPCにイベントログ通知を行う。

リモートPCの設定

イベントログ通知先のコンピューター名と、そのコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。

コンピューター名: YOUR-SERVER

ユーザー名: Administrator

パスワード: *****

パスワード (確認): *****

リモートアクセスの設定

リモートアクセスを行うため、このコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。

ユーザー名:

パスワード:

パスワード (確認):

OK キャンセル

次のページに続きます

- ⑥ 「ユーザー名」テキストボックスに上記②で指定したコンピューターにアクセスするための自 PC のユーザー名を入力します（最大 63 文字）。なお、このユーザーは管理者特権を持っていなければなりません。

リモート通知設定のプロパティ

メール通知 イベントログ通知

☒ リモートPCにイベントログ通知を行う。

リモートPCの設定

イベントログ通知先のコンピューター名と、そのコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。

コンピューター名: YOUR-SERVER

ユーザー名: Administrator

パスワード: *****

パスワード (確認): *****

リモートアクセスの設定

リモートアクセスを行うため、このコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。

ユーザー名: MY-SERVER

パスワード:

パスワード (確認):

OK キャンセル

- ⑦ 「パスワード」テキストボックスに上記⑥で指定したユーザーのパスワードを入力します（最大 63 文字）。

リモート通知設定のプロパティ

メール通知 イベントログ通知

☒ リモートPCにイベントログ通知を行う。

リモートPCの設定

イベントログ通知先のコンピューター名と、そのコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。

コンピューター名: YOUR-SERVER

ユーザー名: Administrator

パスワード: *****

パスワード (確認): *****

リモートアクセスの設定

リモートアクセスを行うため、このコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。

ユーザー名: MY-SERVER

パスワード: *****

パスワード (確認):

OK キャンセル

次のページに続きます

- ⑧ 「パスワード (確認)」テキストボックスに上記⑦で指定したパスワードの確認のため、再度パスワードを入力します。

リモート通知設定のプロパティ

メール通知 イベントログ通知

☒ リモートPCにイベントログ通知を行う。

リモートPCの設定

イベントログ通知先のコンピューター名と、そのコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。

コンピューター名: YOUR-SERVER

ユーザー名: Administrator

パスワード: *****

パスワード (確認): *****

リモートアクセスの設定

リモートアクセスを行うため、このコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。

ユーザー名: MY-SERVER

パスワード: *****

パスワード (確認): *****

OK キャンセル

- ⑨ 「OK」ボタンをクリックします。設定を反映して良いかを確認するダイアログボックスが表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。

以上でイベントログ通知の設定は完了です。

第5章 管理コンソール

管理コンソールは、RunWatcher® R2.1 の設定、操作、状況表示などを一括して行なうツールです。管理コンソールを使用して以下の操作を行なうことができます。

- ・ 障害監視に対する監視設定の新規作成／削除／編集
- ・ 障害監視に対する監視設定の「開始」／「停止」／「待機」状態への変更
- ・ 障害監視の状況表示
- ・ ユーザーコマンドの登録／削除／編集
- ・ シャットダウンアクションの設定
- ・ リモート通知の設定
- ・ 設定情報のエクスポート／インポート操作

5.1. 起動方法

管理コンソールは以下の2通りの方法で起動できます。なお、管理コンソールを使用する場合は、コンピューターの管理者アカウントでローカルコンピューターにサインインしている必要があります。

■ 「スタート」ボタンから起動する方法

- ① 「スタート」ボタンをクリックします。
- ② 「RunWatcher®」 — 「管理コンソール」 をクリックします。

■ タスクバーの動作通知アイコンから起動する方法


5.2 節を参照してください。

【補足事項】

- 管理コンソールを起動した際に「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」ボタンをクリックします。

5.2. 動作通知アイコン

タスクバーに以下のアイコンを表示します。

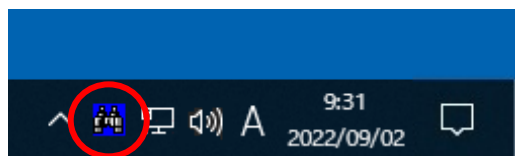


このアイコンは RunWatcher® R2.1 の動作状態を表します。意味は以下の通りです。

表 5-1 動作通知アイコン一覧

アイコン	意味	備考
	全ての障害監視が正常に行なわれています。	
	いずれか または 全ての障害監視が「停止」状態です。	監視状態の変更方法については 5.3.4 節を参照してください。
	内部エラーにより RunWatcher® R2.1 の一部または全ての機能が動作していません。	RunWatcher® R2.1 を回復するには、システムの再起動が必要です。

このアイコンを右クリックすると、以下のメニューを表示します。意味は以下の通りです。



(1) アイコン表示を終了する


クリックすると、タスクバーからこのアイコンを削除します。

(2) 管理コンソールを起動する

クリックすると、管理コンソールを起動します。なお、このアイコンをダブルクリックした場合も同様の動作となります。


【補足事項】

- Windows®の既定では、タスクバーの通知領域にアイコンは表示されません。タスクバーの通知領域にある矢印をクリックすることで、アイコンが表示されます。なお、このアイコンをドラッグ&ドロップすることで、通知領域に表示するように設定することができます。

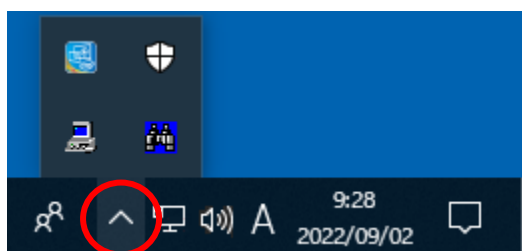

5.3. 管理コンソールのメイン画面

管理コンソールを起動すると以下のメイン画面が表示されます。この画面では現在設定されている監視設定の一覧とその動作状態を表示します。また、この画面から、RunWatcher® R2.1に関する各種操作を行ないます。

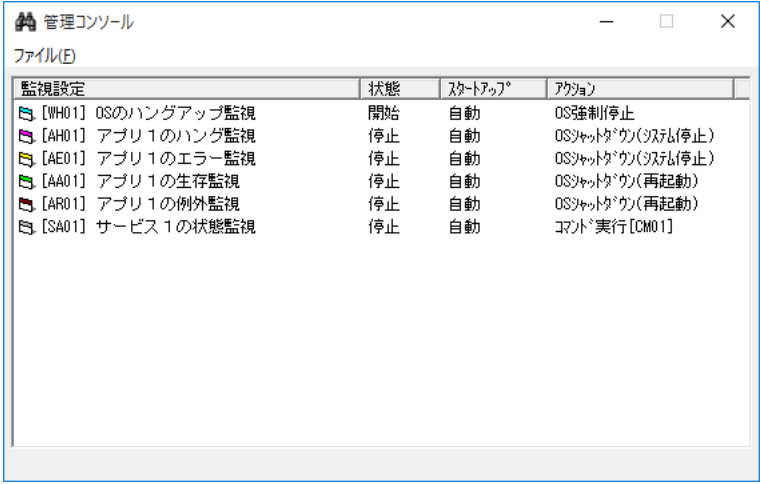

監視設定	状態	スタートアップ	アクション
[WH01] OSのハングアップ監視	開始	自動	OS強制停止
[AH01] アプリ 1 のハング監視	停止	自動	OSシャットダウン(強私停止)
[AE01] アプリ 1 のエラー監視	停止	自動	OSシャットダウン(強私停止)
[AA01] アプリ 1 の生存監視	停止	自動	OSシャットダウン(再起動)
[AR01] アプリ 1 の例外監視	停止	自動	OSシャットダウン(再起動)
[SA01] サービス 1 の状態監視	停止	自動	コマンド実行 [CM01]

図 5-1 管理コンソールのメイン画面

この画面には現在設定されている監視設定の一覧が表示されます。以降に表示内容について説明します。

(1) 「監視設定」表示

当該監視設定の内容を表す情報を表示します。

 [WH01] OSのハングアップ監視
(A) (B) (C)

次のページに続きます

(A) アイコン

監視設定の種別を表すアイコンです。

表 5-2 監視設定のアイコン一覧

表示アイコン	説明
 (水色)	OS のハングアップ監視設定であることを表します
 (桃色)	アプリケーションのハングアップ監視設定であることを表します
 (黄色)	アプリケーションのエラー通知監視設定であることを表します
 (黄緑色)	アプリケーションの生存監視設定であることを表します
 (小豆色)	アプリケーションの例外監視設定であることを表します
 (明灰色)	サービスアプリケーションの状態監視設定であることを表します
 (青色)	イベントログ監視設定であることを表します
 (藍色)	CPU 負荷監視設定であることを表します
 (紫色)	ネットワーク負荷監視設定であることを表します
 (黄土色)	メモリ空き容量監視設定であることを表します

(B) 監視設定の識別子

監視設定毎に一意に割り当てられた文字列です（半角 4 文字）。

[A H 0 3]

(a) (b)

(a) 監視設定の種別を表します（半角 2 文字）。

WH : OS のハングアップ監視
AH : アプリケーションのハングアップ監視
AE : アプリケーションのエラー通知監視
AA : アプリケーションの生存監視
AR : アプリケーションの例外監視
SA : サービスアプリケーションの状態監視
EL : イベントログ監視
CC : CPU 負荷監視
CN : ネットワーク負荷監視
CP : メモリ空き容量監視

(b) 監視設定の種別毎に区別するための番号です（半角 2 文字）。“01”～“10”が表示されます。

(C) 名称表示

監視設定の名称が表示されます。

次のページに続きます

(2) 「状態」表示

現在の監視設定の状態が表示されます。

表 5-3 監視設定の状態一覧

表示内容	説明
開始	監視を行なっています。
停止	監視を停止しています。
待機	監視対象アプリケーションからの開始指示を待機している状態です。 もしくは、監視開始待ち時間の経過待ちです。

(3) 「スタートアップ」表示

システム起動時の動作が表示されます。

表 5-4 監視設定のスタートアップ設定一覧

表示内容	説明
自動	システムが起動すると自動的に監視を開始します。
手動	システムが起動しても自動的に監視は開始されません。開始させる場合は管理コンソールから手動で開始させる必要があります。

(4) 「アクション」表示

システム障害を検出した場合に実行する障害復旧アクションの設定が表示されます。

表 5-5 監視設定の障害復旧アクション設定一覧

表示内容	説明
OS 強制停止	「OS を強制停止する」アクションを実行します。
OS シャットダウン(再起動) [%1]	「OS をシャットダウンさせて再起動する」アクションを実行します。シャットダウン前にユーザーコマンドを使用する設定とした場合には、%1 に実行するコマンドの識別子が表示されます。
OS シャットダウン(システム停止) [%1]	「OS をシャットダウンさせてシステム停止する」アクションを実行します。シャットダウン前にユーザーコマンドを使用する設定とした場合には、%1 に実行するコマンドの識別子が表示されます。
コマンド実行[%1]	「ユーザーコマンドを実行する」アクションを実行します。%1 には実行するコマンドの識別子が表示されます。

次のページに続きます

この画面の「ファイル」メニューをクリック、もしくはメイン画面の表示領域内を右クリックすると、RunWatcher® R2.1 の操作・設定を行なうためのメニューが表示されます。

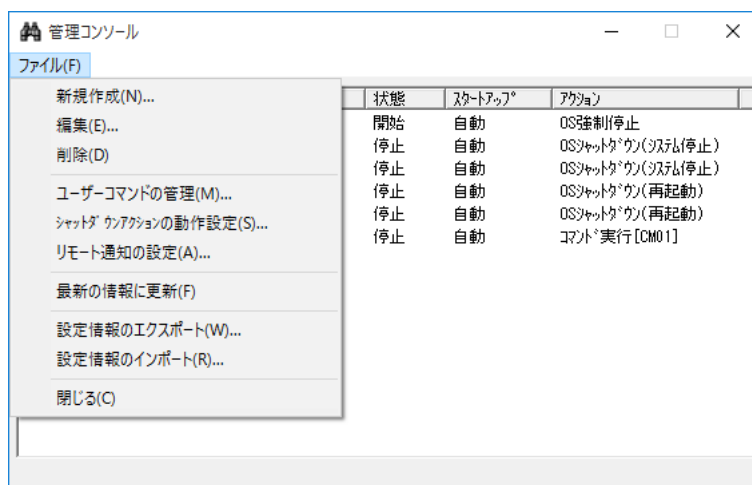


図 5-2 「ファイル」メニューで表示されるメニュー

「ファイル」メニューに表示される操作は以下の通りです。

表 5-6 「ファイル」メニュー一覧

操作	内容	操作の詳細説明
新規作成	監視設定の作成を行なう画面を起動します。	5.3.1 節をご覧ください
編集	指定の監視設定の編集を行なう画面を起動します。	5.3.2 節をご覧ください
削除	指定の監視設定を削除します。	5.3.3 節をご覧ください
ユーザーコマンドの管理	ユーザーコマンドの登録/編集/削除を行なう画面を起動します。	5.5 節をご覧ください
シャットダウンアクションの動作設定	シャットダウンアクションの設定を行なう画面を起動します。	5.6 節をご覧ください
リモート通知の設定	リモート通知の設定を行なう画面を起動します。	5.7 節をご覧ください
最新の情報に更新	この画面の表示内容を更新します。	—
設定情報のエクスポート	このシステムの各種設定情報をファイルに出力します。	5.8 節をご覧ください
設定情報のインポート	上記 No.8 にて作成したファイルを読み込み、このシステムに反映します。	5.8 節をご覧ください
閉じる	この画面を閉じます。	—

次のページに続きます

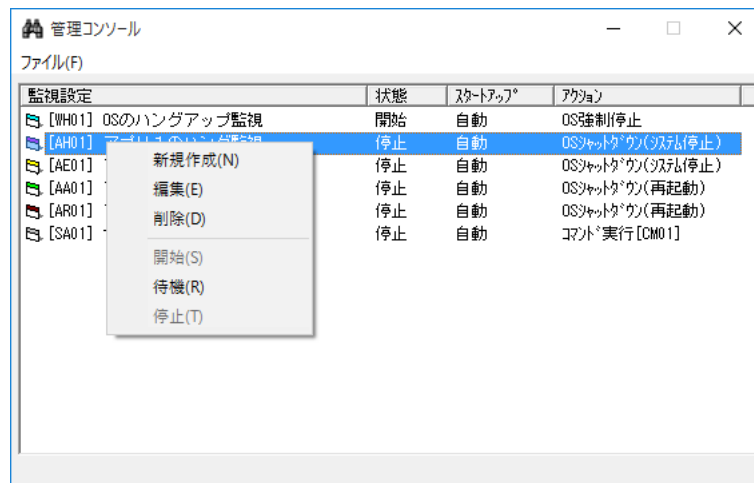


図 5-3 メイン画面の右クリックで表示されるメニュー

「右クリック」メニューに表示される操作は以下の通りです。

表 5-7 「右クリック」メニュー一覧


操作	内容	操作の詳細説明
新規作成	監視設定の作成を行なう画面を起動します。	5.3.1 節をご覧ください
編集	指定の監視設定の編集を行なう画面を起動します。	5.3.2 節をご覧ください
削除	指定の監視設定を削除します。	5.3.3 節をご覧ください
開始	指定の監視設定を「開始」状態にします。	5.3.4 節をご覧ください
待機	指定の監視設定を「待機」状態にします。	
停止	指定の監視設定を「停止」状態にします。	

5.3.1. 監視設定の新規作成

監視設定の作成は、「監視設定のプロパティ」画面から行ないます。プロパティ画面は以下の2通りの方法で表示させることができます。


(1) 「ファイル」メニューから行なう方法

「ファイル」メニューから「新規作成(N)...」をクリックします。

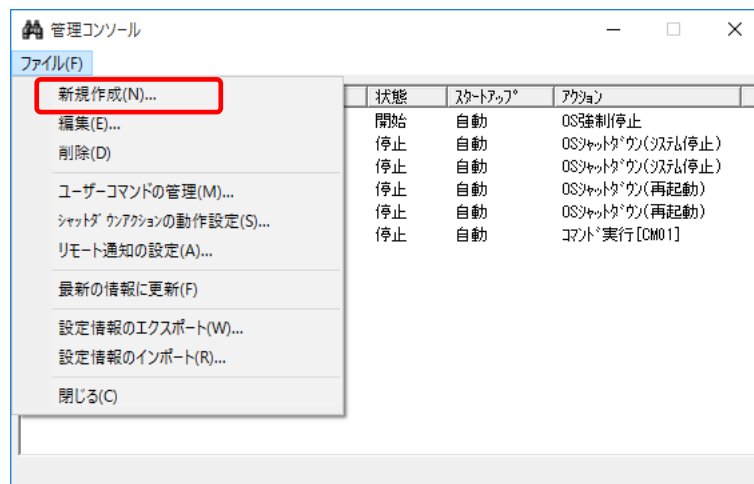

(2) 右クリックメニューから行なう方法

メイン画面の監視設定一覧リストの中からブランク部分をマウスで右クリックし、表示されたメニューの中から「新規作成(N)」をクリックします。

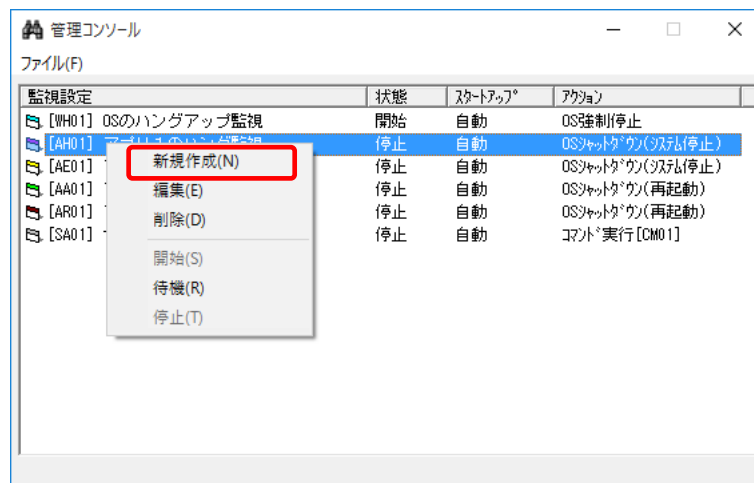

次のページに続きます

前述（１）、（２）の操作を行なうと、以下の画面が表示されます。この画面から作成したい監視設定のボタンをクリックすると、当該「監視設定のプロパティ」画面が表示されます。「監視設定のプロパティ」画面の詳細については、5.4 節を参照してください。

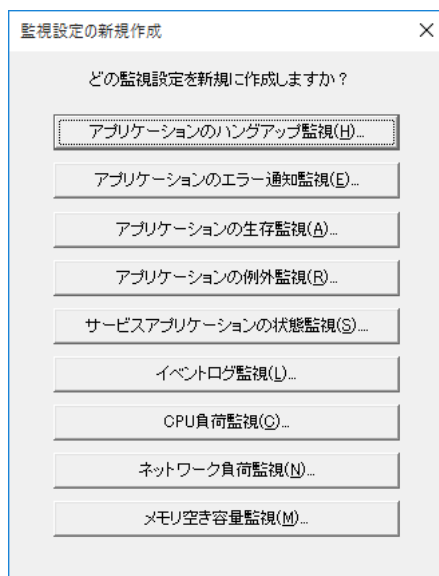


図 5-4 監視設定の新規作成画面

なお、作成可能な監視設定数は以下の通りです。

表 5-8 作成可能な監視設定数

監視設定	作成可能な 設定数	備考
OS のハングアップ監視	1	この監視はデフォルトで作成済みです。また、削除することはできません。
アプリケーションのハングアップ監視	10	
アプリケーションのエラー通知監視	10	
アプリケーションの生存監視	10	
アプリケーションの例外監視	10	
サービスアプリケーションの状態監視	10	
イベントログ監視	10	
CPU 負荷監視	1	
ネットワーク負荷監視	1	
メモリ空き容量監視	1	

次のページに続きます

「監視設定のプロパティ」画面が表示されたら、必要な項目を入力して、「OK」ボタンをクリックします。設定反映確認のダイアログボックスが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。「監視設定のプロパティ」画面が閉じます。その後、必要に応じて障害監視を「開始」（または「待機」）状態にします。「監視設定のプロパティ」画面において、「キャンセル」ボタンをクリックすると、入力内容が破棄されて、「監視設定のプロパティ」画面が閉じます。


障害監視の開始方法については、5.3.4 節を参照してください。

5.3.2. 監視設定の編集

監視設定の編集は、「監視設定のプロパティ」画面から行ないます。プロパティ画面は以下の3通りの方法で表示させることができます。ただし、**「開始」(または「待機」)状態の監視設定は編集できません。監視設定を停止した後に編集を行なってください。**障害監視の停止方法については、5.3.4節を参照してください。


(1) 「ファイル」メニューから行なう方法

メイン画面の監視設定一覧リストの中から、編集する監視設定をマウスでクリックして選択し、「ファイル」メニューから「編集(E)…」をクリックします。

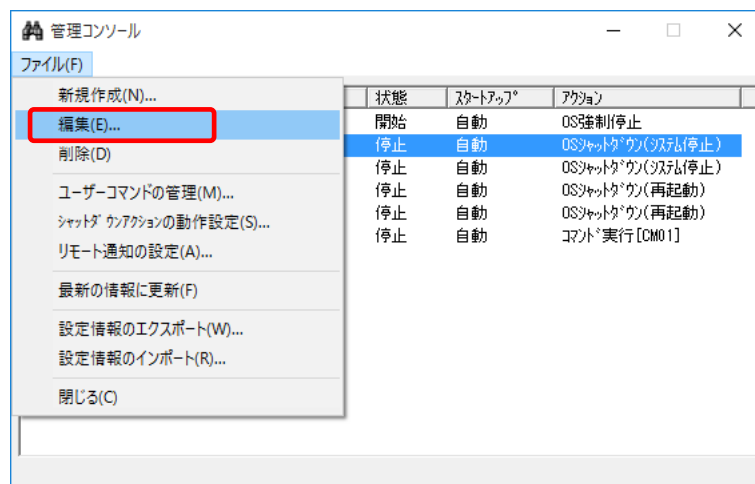

(2) 右クリックメニューから行なう方法

メイン画面の監視設定一覧リストの中から、編集する監視設定をマウスで右クリックし、表示されたメニューの中から「編集」をクリックします。

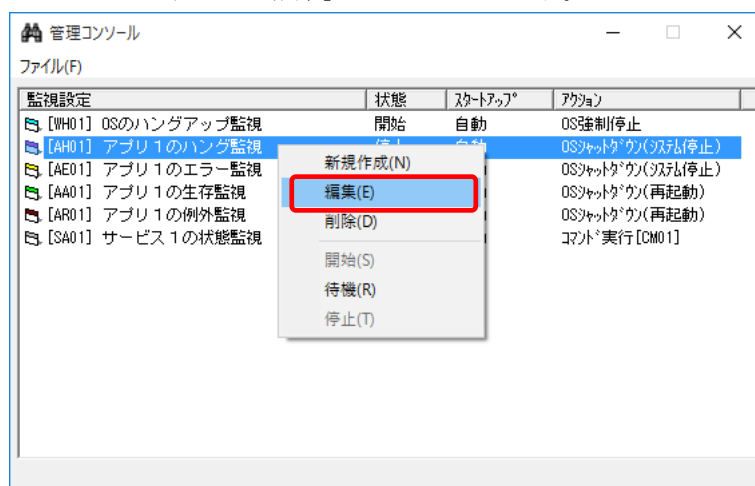

次のページに続きます

(3) ダブルクリックから行なう方法

メイン画面の監視設定一覧リストの中から、編集する監視設定をマウスでダブルクリックします。

前述(1)、(2)、(3)の操作を行なうと、「監視設定のプロパティ」画面が表示されます。「監視設定のプロパティ」画面の詳細な説明は、5.4節を参照してください。

「監視設定のプロパティ」画面が表示されたら、必要な項目を編集して、「OK」ボタンをクリックします。設定反映確認のダイアログボックスが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。「監視設定のプロパティ」画面が閉じます。「監視設定のプロパティ」画面において、「キャンセル」ボタンをクリックすると、変更内容が破棄されて、「監視設定のプロパティ」画面が閉じます。その後、必要に応じて障害監視を「開始」（または「待機」）状態にします。


障害監視の開始方法については、5.3.4節を参照してください。

5.3.3. 監視設定の削除

作成した監視設定の削除は、以下の2通りの方法で行なうことができます。


(1) 「ファイル」メニューから行なう方法

メイン画面の監視設定一覧リストの中から、削除する監視設定を選択し、「ファイル」メニューから「削除(D)」をクリックします。

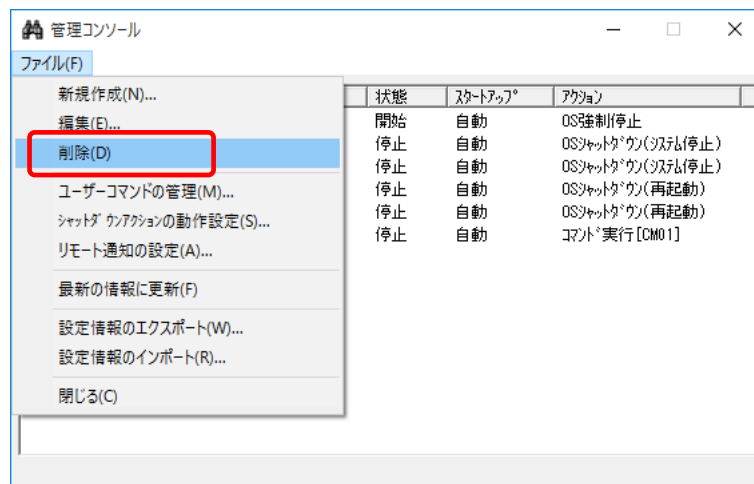

(2) 右クリックメニューから行なう方法

メイン画面の監視設定一覧リストの中から、削除する監視設定をマウスで右クリックします。表示されたメニューの中から「削除」をクリックします。確認ダイアログボックスが表示されるので、「はい」ボタンをクリックします。

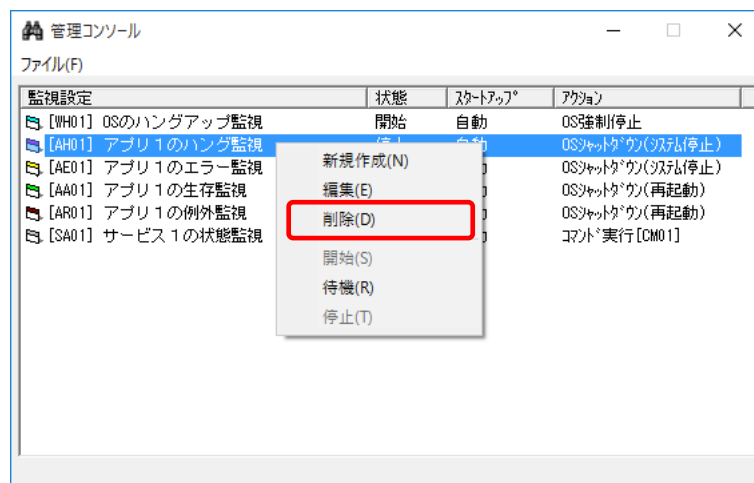

前述(1)、(2)の操作を行なうと、確認ダイアログボックスが表示されるので、「はい」ボタンをクリックします。監視状態が「**開始**」(または「**待機**」)状態の監視設定は削除できません。**この場合、監視設定を停止させてから削除を行なってください。**障害監視の停止方法については、5.3.4節を参照してください。

5.3.4. 監視状態の変更


監視状態には「開始」、「待機」、「停止」状態があり、変更可能な状態は以下の通りです。これらの状態の詳細については、5.3 節をご覧ください。

- ・「開始」→「停止」
- ・「待機」→「停止」
- ・「停止」→「開始」
- ・「停止」→「待機」

監視状態の変更操作には、以下の2通りの方法があります。


(1) 「監視設定のプロパティ」画面から行なう方法

「監視設定のプロパティ」画面の「全般」タブにある「開始」（または「待機」）、「停止」ボタンをクリックします。変更可能な状態のボタンのみクリック可能です。

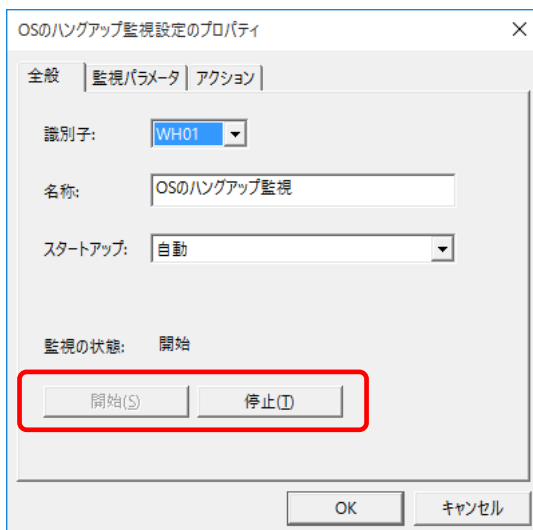

(2) メイン画面の右クリックメニューから行なう方法

メイン画面の監視設定一覧リストの中から、「開始」（または「待機」）、「停止」を行なう監視設定をマウスで右クリックします。表示されたメニューの中で「開始」（または「待機」）、または「停止」をクリックします。変更可能な状態のみクリック可能です。

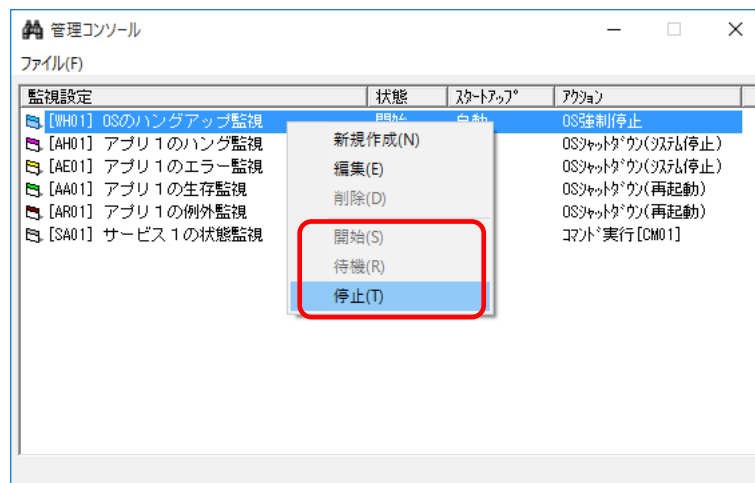

次のページに続きます

前述（１）、（２）の操作を行なうと、確認ダイアログボックスが表示されるので、「はい」 ボタンをクリックすると監視状態が変更されます。

留意事項

- 「監視開始待ち時間」の設定がある監視設定については、「停止」→「待機」に状態を変更させると、監視開始待ち時間経過後に「待機」→「開始」状態に遷移します。
- アプリケーションのハングアップ監視設定の場合「待機」⇔「開始」は、RunWatcher®ライブラリ関数を使用して変更を行ないます。
 - ・ 「待機」→「開始」の状態変更は、RunWatcher®ライブラリ関数である RWR_Hup_start を実行することで行ないます。
 - ・ 「開始」→「待機」の状態変更は、RunWatcher®ライブラリ関数である RWR_Hup_stop を実行することで行ないます。

RWR_Hup_start 関数、RWR_Hup_stop 関数の使用方法については、第 6 章をご覧ください。

5.4. 監視設定のプロパティ画面

「監視設定のプロパティ」画面は、障害監視機能を使用する際の各種設定を行なう画面です。
このプロパティ画面は、以下に示す3つのタブで構成されています。それぞれのタブで必要な設定を行なう必要があります。

表 5-9 「監視設定のプロパティ」画面の構成

タブの表示文字列	説明
全般	監視設定の識別子、名称、スタートアップの設定を行なう画面です。また、監視の状態を変更することもできます。
監視パラメータ	監視に必要なパラメータを設定する画面です。
アクション	障害を検出した後に自動実行される障害復旧アクションの設定を行なう画面です。

5.4.1. 全般タブ

監視設定の名称や、スタートアップ設定を行なう画面です。また、監視の状態を「開始」、「停止」する操作もこの画面で行ないます。

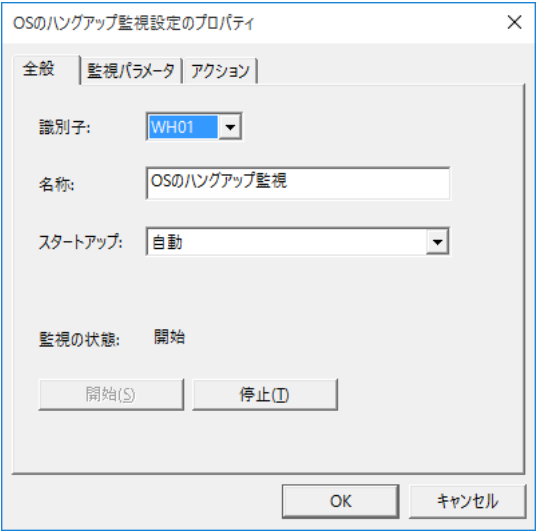


図 5-5 「全般」タブ

(1) 識別子

監視設定の識別子です。識別子は監視設定の作成時に自動的に割り当てられます。この識別子を変更する場合は、プルダウンメニューから他の識別子を選択してください（既に他の監視設定で使用されている識別子は選択できません）。

次のページに続きます

(2) 名称

監視設定の名称です。半角 63 文字以下または全角 31 文字以下で指定します。

(3) スタートアップ

障害監視のスタートアップ種別です。プルダウンメニューから以下のいずれかを設定できます。

表 5-10 障害監視のスタートアップ種別

スタートアップ種別	説明
自動	システム起動時に自動的に監視が開始されます。監視設定作成時にはこの設定値に設定されます。
手動	システム起動時に自動的に監視が開始されません。開始させる場合は、管理コンソールから開始させる必要があります。

(4) 監視の状態

現在の監視状態を表します。

表 5-11 障害監視の監視状態

表示内容	説明
開始	障害監視を行なっています。
停止	障害監視は停止しています。監視設定の新規作成時はこの状態になります。
待機	監視対象アプリケーションからの監視開始指示を待機している状態です。もしくは、監視開始待ち状態です。

(5) 「開始」ボタン（「待機」ボタン）

「停止」状態にある障害監視を「開始」（または「待機」）状態にする場合にクリックします。このボタンは障害監視が「停止」状態の時に操作できます。

(6) 「停止」ボタン

「開始」状態または「待機」状態の監視を「停止」状態にする場合にクリックします。このボタンは障害監視が「開始」（または「待機」）状態の時に操作できます。

5.4.2. 監視設定のパラメータタブ

障害監視に必要なパラメータを設定する画面です。このパラメータは障害監視機能毎に異なります。

■ OS のハングアップ監視の場合

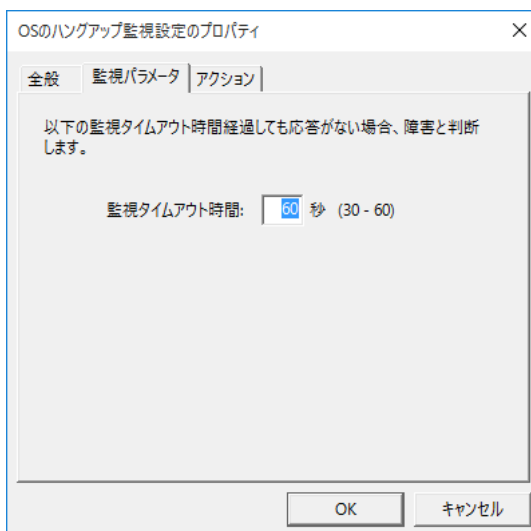


図 5-6 「監視パラメータ」タブ:OS のハングアップ監視の場合

(1) 監視タイムアウト時間

OS のハングアップ障害を検出するまでのタイムアウト監視時間を設定します。指定可能な値は、30 秒から 60 秒の間で 10 の倍数の値です。デフォルトは 60 秒です。

■ アプリケーションのハングアップ監視の場合

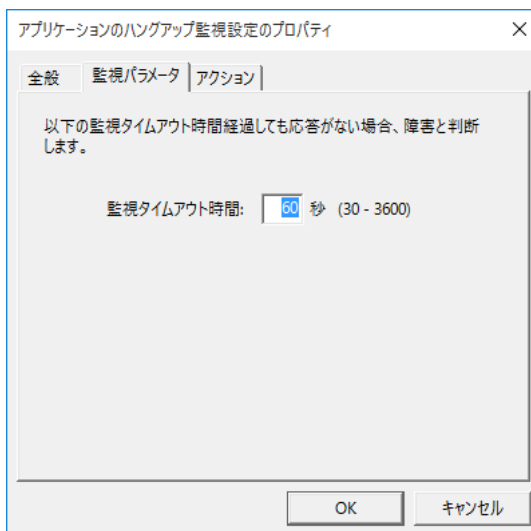


図 5-7 「監視パラメータ」タブ:アプリケーションのハングアップ監視の場合

(1) 監視タイムアウト時間

アプリケーションからの応答が途絶えてから、ハングアップと判断するまでのタイムアウト監視時間を設定します。指定可能な値は、30 秒から 3600 秒の間で 10 の倍数の値です。デフォルトでは 60 秒です。

■ アプリケーションのエラー通知監視の場合

設定する監視パラメータはありません。

■ アプリケーションの生存監視の場合

The screenshot shows a dialog box titled 'アプリケーションの生存監視設定のプロパティ' (Application Survival Monitoring Settings Properties). It has three tabs: '全般' (General), '監視パラメータ' (Monitoring Parameters), and 'アクション' (Action). The '監視パラメータ' tab is selected. Inside the dialog, there is a text box for 'アプリケーション名:' (Application Name). Below it are four numeric input fields: 'アプリケーション数:' (Application Count) set to 1, '監視タイムアウト時間:' (Monitoring Timeout Time) set to 60, and '監視開始待ち時間:' (Monitoring Start Wait Time) set to 180. Each numeric field has a unit and a range in parentheses: '個 (1 以上)' for count, and '秒 (30 - 3600)' for time. At the bottom are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

図 5-8 「監視パラメータ」タブ:アプリケーションの生存監視の場合

(1) アプリケーション名

監視するアプリケーションの実行ファイル名を、拡張子を含めたファイル名 (*.exe 名称) で指定します。半角 31 文字または全角 15 文字以下で指定します。(パスは指定しないでください)

(2) アプリケーション数

監視するアプリケーションの最低実行数を指定します。指定可能な値は、1 個から 99 個の間の値です。デフォルトでは 1 個です。

(3) 監視タイムアウト時間

監視するアプリケーション数が指定個数未満になってから、障害と判断するまでのタイムアウト監視時間を設定します。指定可能な値は、30 秒から 3600 秒の間で 10 の倍数の値です。デフォルトでは 60 秒です。

(4) 監視開始待ち時間

RunWatcher® R2.1 の起動が完了 (ロック画面を表示) してから、監視するアプリケーションの起動が完了するまでに必要な監視開始待ち時間を指定します。指定可能な値は、30 秒から 3600 秒の間で 10 の倍数の値です。デフォルトでは 180 秒です。

■ アプリケーションの例外監視の場合

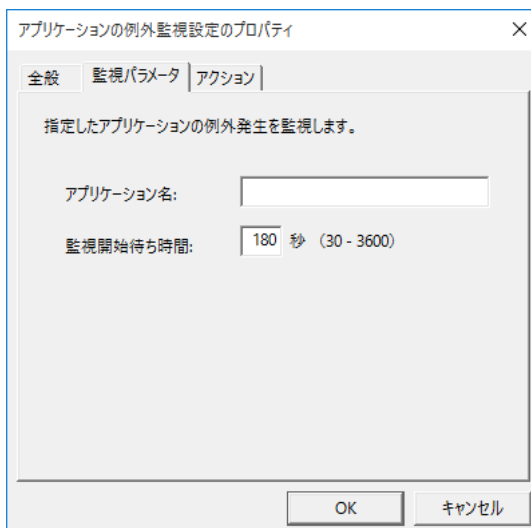


図 5-9 「監視パラメータ」タブ:アプリケーションの例外監視の場合

(1) アプリケーション名

監視するアプリケーションの実行ファイル名を、拡張子を含めたファイル名 (*.exe 名称) で指定します。半角 31 文字または全角 15 文字以下で指定します。(パスは指定しないでください)

(2) 監視開始待ち時間

RunWatcher® R2.1 の起動が完了 (ロック画面を表示) してから、監視するアプリケーションの起動が完了するまでに必要な監視開始待ち時間を指定します。指定可能な値は、30 秒から 3600 秒の間で 10 の倍数の値です。デフォルトでは 180 秒です。

■ サービスアプリケーションの状態監視の場合

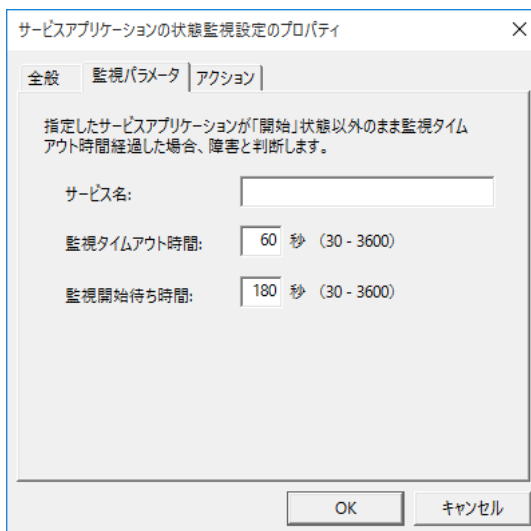


図 5-10 「監視パラメータ」タブ: サービスアプリケーションの状態監視の場合

(1) サービス名

監視するサービスアプリケーションのサービス名を指定します。半角 31 文字以下で指定します。この監視設定を行なう場合は、あらかじめ監視するサービスをシステムに登録してください。なお、ここで入力する値は、サービスのプロパティ画面で表示される「サービス名」となります。



(2) 監視タイムアウト時間

サービスアプリケーションの状態を「開始」状態以外になってから、障害と判断するまでのタイムアウト監視時間を設定します。指定可能な値は、30 秒から 3600 秒の間で 10 の倍数の値です。デフォルトでは 60 秒です。

(3) 監視開始待ち時間

RunWatcher® R2.1 の起動が完了（ロック画面を表示）してから、監視するサービスアプリケーションの起動が完了するまでに必要な監視開始待ち時間を指定します。指定可能な値は、30 秒から 3600 秒の間で 10 の倍数の値です。デフォルトでは 180 秒です。

■ イベントログ監視の場合

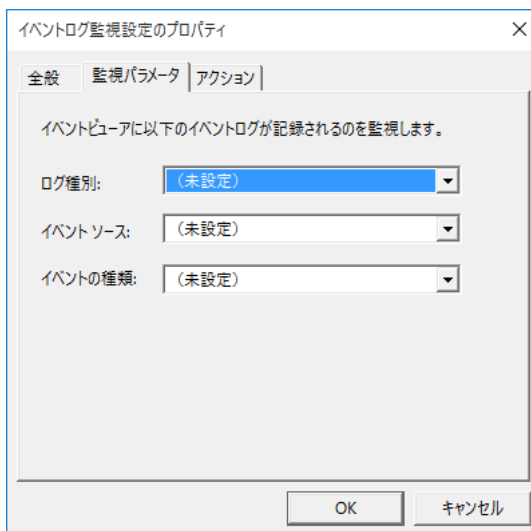


図 5-11 「監視パラメータ」タブ: イベントログ監視の場合

(1) ログ種別

監視するイベントログのログ種別を設定します。プルダウンメニューから、アプリケーションログ、システムログのいずれかを選択します。

(2) イベントのソース

監視するイベントログのソースを設定します。プルダウンメニューのリストから選択します。

(3) イベントの種類

監視するイベントログの種類を設定します。プルダウンメニューから、「情報（全てのログ）」、「警告（全てのログ）」、「エラー（全てのログ）」、「ID で指定したログのみ」のいずれかを選択します。

以降の項目は、(3)で「ID で指定したログのみ」を選択した場合にのみ設定可能となります。

(4) イベント ID


監視するイベントログのイベント ID を設定します。複数指定する場合は 100,101 のようにカンマで区切って入力してください。最大 4 個まで入力できます。

【補足事項】

- イベントのソース名として認識されるのは 255 文字までです。これを超えた文字については無視されます。
- イベントソース名が長い場合に全て表示されない場合は、イベントソース名の上にマウスをポイントしてください。ソース名全体がポップアップ文字として表示されます。

■ CPU 負荷監視の場合

<Ver/Rev : 01-01 以前の場合>

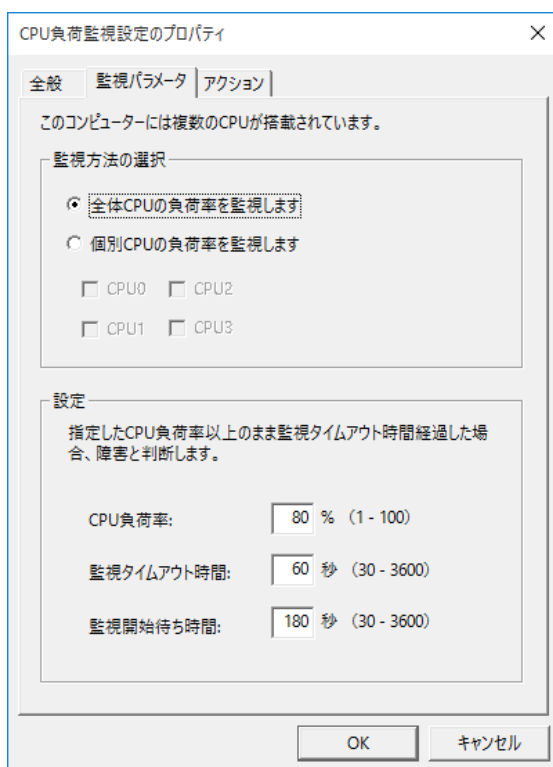

<Ver/Rev : 01-02 以降の場合>

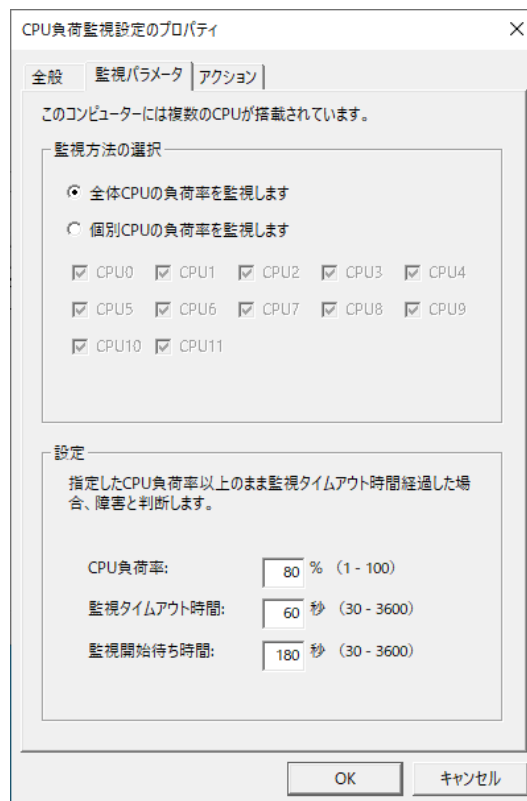


図 5-12 「監視パラメータ」タブ: CPU 負荷監視の場合

(1) 監視方法の選択


CPU 負荷の監視方法を、以下の 2 つの中から選択します。デフォルトは「全体 CPU の負荷率を監視します」です。

全体 CPU の負荷率を監視します : 全体の負荷率を監視します


個別 CPU の負荷率を監視します : 指定した CPU の負荷率のみを監視します

なお、「個別 CPU の負荷率を監視します」を選択した場合にのみ、個別 CPU の選択が設定可能となります。

<Ver/Rev : 01-01 以前の場合>

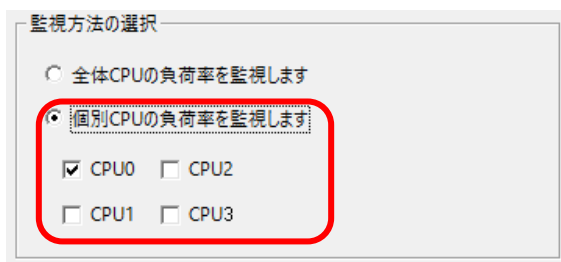

<Ver/Rev : 01-02 以降の場合>

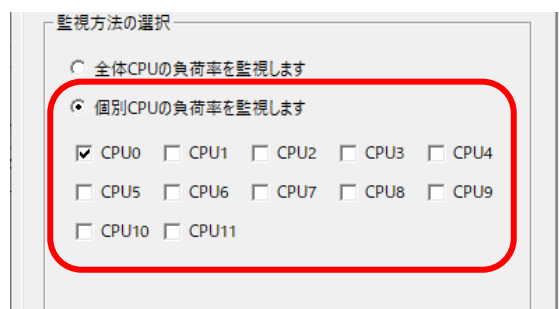

次のページに続きます

CPU_x : 監視対象とする CPU を選択するチェックボックスです。搭載されている CPU 数分 0 から昇順で表示します(デフォルトはすべてチェックされています)。

Ver/Rev が 01-01 以前の場合 : 最大 10 CPU まで
Ver/Rev が 01-02 以降の場合 : 最大 20 CPU まで

チェックあり : 監視する
チェックなし : 監視しない

(2) CPU 負荷率

監視する CPU 負荷率の最大値を指定します。指定した CPU 負荷率以上になった場合を障害として検出します。指定可能な値は、1%から 100%の間の値です。デフォルトでは 80%です。

(3) 監視タイムアウト時間

CPU 負荷障害を検出するまでのタイムアウト監視時間を設定します。指定可能な値は、30 秒から 3600 秒の間で 10 の倍数の値です。デフォルトでは 60 秒です。

(4) 監視開始待ち時間

RunWatcher® R2.1 の起動が完了（ロック画面を表示）してから、CPU 負荷の監視を開始するまでに必要な監視開始待ち時間を指定します。指定可能な値は、30 秒から 3600 秒の間で 10 の倍数の値です。デフォルトでは 180 秒です。

【補足事項】

- 「個別 CPU の負荷率を監視します」を選択した場合、チェックした CPU のいずれかの負荷率が指定されたしきい値以上となり、一定時間続いた場合に障害が発生したと判断します。
- CPU 負荷監視を設定した状態で設定情報ファイルをエクスポートするときは「全体 CPU の負荷率を監視します」を選択してください。詳細については 5.8.節をご覧ください。

■ ネットワーク負荷監視の場合

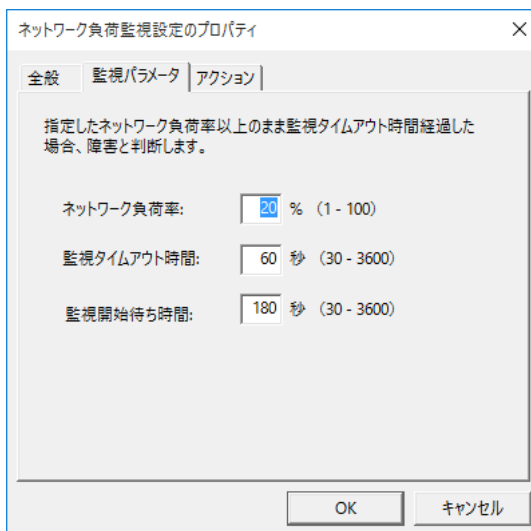


図 5-13 「監視パラメータ」タブ: ネットワーク負荷監視の場合

(1) ネットワーク負荷率

監視するネットワーク負荷率の最大値を指定します。複数ポートがある場合は、その中で一番高い負荷率を指定してください。指定したネットワーク負荷率以上になった場合を障害として検出します。指定可能な値は、1%から 100%の間の値です。デフォルトでは 20%です。

(2) 監視タイムアウト時間

ネットワーク負荷障害を検出するまでのタイムアウト監視時間を設定します。指定可能な値は、30 秒から 3600 秒の間で 10 の倍数の値です。デフォルトでは 60 秒です。

(3) 監視開始待ち時間

RunWatcher® R2.1 の起動が完了（ロック画面を表示）してから、ネットワーク負荷の監視を開始するまでに必要な監視開始待ち時間を指定します。指定可能な値は、30 秒から 3600 秒の間で 10 の倍数の値です。デフォルトでは 180 秒です。

■ メモリ空き容量監視の場合

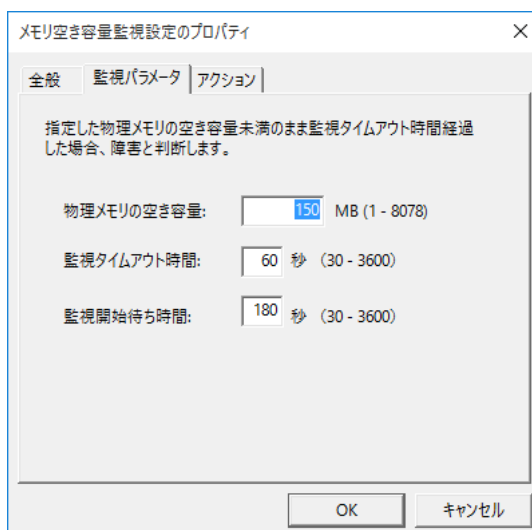


図 5-14 「監視パラメータ」タブ:メモリ空き容量監視の場合

(1) 物理メモリの空き容量

監視するメモリ空き容量のしきい値を指定します。指定したメモリ空き容量未満になった場合、障害として検出します。指定可能な値は、1MB からシステムの物理メモリサイズまでの値です。デフォルトでは 150MB です。

(2) 監視タイムアウト時間

メモリ空き容量不足障害を検出するまでのタイムアウト監視時間を設定します。指定可能な値は、30 秒から 3600 秒の間で 10 の倍数の値です。デフォルトでは 60 秒です。

(3) 監視開始待ち時間

RunWatcher® R2.1 の起動が完了（ロック画面を表示）してから、メモリ空き容量の監視を開始するまでに必要な監視開始待ち時間を指定します。指定可能な値は、30 秒から 3600 秒の間で 10 の倍数の値です。デフォルトでは 180 秒です。

5.4.3. アクションタブ

障害を検出した後に自動実行される障害復旧アクションの設定を行なう画面です。

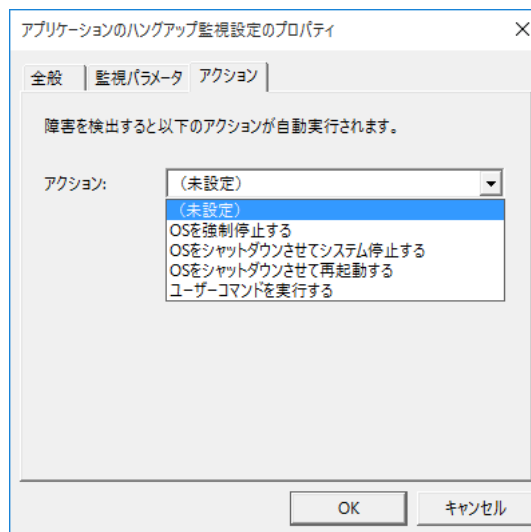


図 5-15 「アクション」タブ

(1) アクション

障害検出後に自動実行する障害復旧アクションを設定します。プルダウンメニューから実行する障害復旧アクションを選択できます。

設定可能な障害復旧アクションは障害監視機能毎に異なりますので、プルダウンメニューで表示される障害復旧アクションは設定可能なもののみとなります。それぞれの障害監視機能で選択可能な障害復旧アクションについては、3.2 節をご覧ください。

以降の項目は、(1) で「ユーザーコマンドを実行する」を選択した場合にのみ設定可能となります。

(2) ユーザーコマンド

プルダウンメニューから実行するユーザーコマンドを選択します。プルダウンメニューには登録されているユーザーコマンドの一覧が表示されます。

このプルダウンメニューからユーザーコマンドを追加することもできます。ユーザーコマンドを追加する場合は、「(ユーザーコマンドを新規登録)」を選択します。この項目を選択すると、「ユーザーコマンドのプロパティ」画面が表示され、任意のユーザーコマンドを登録することができます。ユーザーコマンド登録後は、そのユーザーコマンドが選択され、その登録名が「ユーザーコマンド」の項目に表示されます。また、ここで新規登録したユーザーコマンドは他の監視設定でも使用することができます。「ユーザーコマンドのプロパティ」画面については、5.5 節を参照してください。


5.5. ユーザーコマンドの管理

RunWatcher® R2.1 では障害発生時に実行される障害復旧アクションとしてユーザーが指定した任意のコマンドを実行することができます。このコマンドをユーザーコマンドと呼びます。ユーザーコマンドは管理コンソールに登録することで使用できます。ユーザーコマンドは最大 64 個まで登録でき、一度登録したユーザーコマンドは複数の監視設定の障害復旧アクションとして使用できます。

留意事項

- ユーザーコマンドは Windows® のサービスから起動されるため、システム権限で動作します。
このため、Windows® の設定などを操作できる権限を有しておりますので、セキュリティには十分考慮いただく必要があります。
- RunWatcher® R2.1 は設定に従ってコマンドを起動するだけです。コマンドの動作結果はチェックしません。
- ユーザーコマンドに画面を表示するプログラムを設定しても、コマンド実行時に画面は表示されません。画面を表示させる方法については 4.2 節を参照してください。

上記設定は「ユーザーコマンドの管理」画面から行ないます。この画面は、管理コンソールのメイン画面の「ファイル」メニューから「ユーザーコマンドの管理(M)...」をクリックすると表示されます。

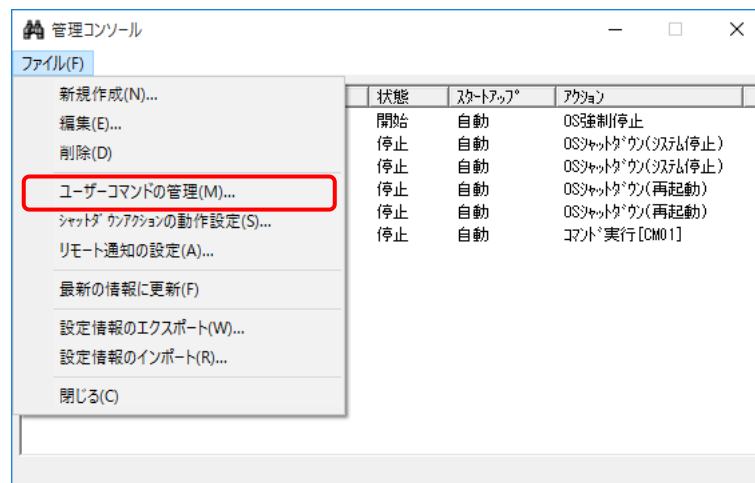

5.5.1. ユーザーコマンドの管理画面

以下に「ユーザーコマンドの管理」画面を示します。この画面では現在登録されているユーザーコマンドの一覧が表示されます。

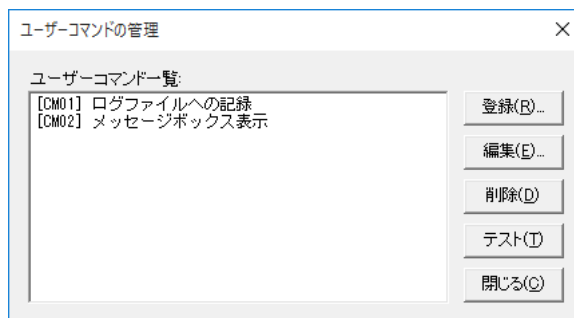


図 5-16 「ユーザーコマンドの管理」画面

(1) 「ユーザーコマンドの一覧」 リスト

登録済みのユーザーコマンドの名称が一覧で表示されます。

<表示フォーマット>

[CM01] 不要なディスク領域の解放	
↓	↓
コマンド識別子	ユーザーコマンド名称

(2) 「登録」 ボタン

ユーザーコマンドを新規登録する場合にクリックします。ユーザーコマンドは最大 64 個登録できます。ユーザーコマンドの新規登録については 5.5.2 節を参照してください。

(3) 「編集」 ボタン

ユーザーコマンドの内容を編集する場合にクリックします。ユーザーコマンドの編集については 5.5.3 節を参照してください。

(4) 「削除」 ボタン

登録済みのユーザーコマンドを削除する場合にクリックします。ユーザーコマンドの削除については 5.5.4 節を参照してください。

(5) 「テスト」 ボタン

ユーザーコマンドの動作確認テストを実行する場合にクリックします。ユーザーコマンドのテストについては 5.5.5 節を参照してください。

(6) 「閉じる」 ボタン

操作を終了して「ユーザーコマンドの管理」画面を閉じる場合にクリックします。

5.5.2. ユーザーコマンドの登録

「ユーザーコマンドの管理」の「登録」ボタンをクリックすると、「ユーザーコマンドのプロパティ」画面が表示されます。この画面で、必要な項目を入力します。なお、(2)、(3)、(4)は入力必須の項目です。

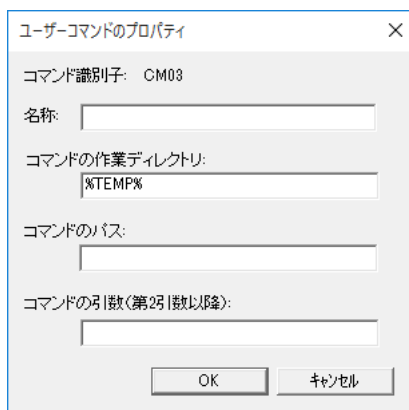


図 5-17 「ユーザーコマンドのプロパティ」画面

(1) コマンド識別子

個々のユーザーコマンド固有のコマンド識別子が表示されます。この識別子は各ユーザーコマンドに対し自動的に割り当てられます(変更できません)。障害検出によりユーザーコマンドが実行された場合にはこのコマンド識別子がイベントログに記録されます。

(2) 名称

ユーザーコマンドの名称を入力します。半角 31 文字または全角 15 文字以下で指定してください。

(3) コマンドの作業ディレクトリ

実行するコマンドの作業ディレクトリを絶対パスで指定します(最大 255 文字)。デフォルトでは%TEMP%が入力されています。パスには環境変数が使用できます。

(4) コマンドのパス

実行するコマンドを絶対パスで指定します(最大 255 文字)。コマンドには実行ファイル(*.exe)またはバッチファイル(*.bat)が設定できます。パスには環境変数が使用できます。

次のページに続きます

(5) コマンドの引数

必要に応じて、実行するコマンドに渡す第 2 引数以降の引数を指定します(最大 255 文字)。引数には環境変数が指定できます。コマンドへの第 1 引数には、このコマンドを実行する要因となった障害に対する監視設定の識別子が入ります。例えば、あるユーザーコマンドが識別子 AH01 の監視設定の障害復旧アクションとして指定されていた場合、AH01 に設定された障害を検出した場合、当該ユーザーコマンドに登録されているコマンドの第 1 引数として”AH01”が渡されます。

各項目を入力し終わったら、「OK」ボタンをクリックします。設定登録確認のダイアログボックスが表示されますので、「はい」ボタンをクリックすると「ユーザーコマンドのプロパティ」画面が閉じてユーザーコマンドが登録されます。以上でユーザーコマンドの登録は完了です。ここで登録した内容は直ちに有効になります。


留意事項

- コマンドの作業ディレクトリ、および パスに指定した文字列は全体をダブルコーテーション (”) で囲まれた文字列として認識します。このため、空白を含む文字列を指定する場合も、ダブルコーテーションで文字列を囲む必要はありません (囲んで指定した場合、実行時にエラーとなります)。これに対し、コマンドの引数に指定した文字列はそのままでの文字列 (ダブルコーテーションで囲まれない) として認識します。
 - コマンドの作業ディレクトリ、パス、引数には環境変数を使用できますが、使用にあたっては以下の点にご注意ください。
 - ・ コマンドは Windows®のサービスから実行されるため、使用できるのはシステム環境変数だけです。ユーザー環境変数は使用できません。
 - ・ 入れ子になった環境変数は使用できません。
 - ・ 環境変数展開後の総文字数は各々 255 文字以内とする必要があります。これを超えた場合、コマンド実行時にエラーとなります。
 - 障害時動作モードを「停止 (stop)」もしくは「再起動 (restart)」と設定した際、RunWatcher® R2.1 の障害による自動復旧処理時、ユーザーコマンドを実行するよう設定していた場合、前述 (5) のコマンド引数として、「停止 (stop)」の場合は”STOP”を、「再起動 (restart)」の場合は”REST”が渡されます。障害時動作モードの詳細については、3.4 節を参照してください。
-

5.5.3. ユーザーコマンドの編集

登録済みのユーザーコマンドの編集は、以下の手順で行ないます。

- ① 「ユーザーコマンドの管理」画面の「ユーザーコマンド一覧」リストから編集するユーザーコマンドを選択し、「編集」ボタンをクリックします。

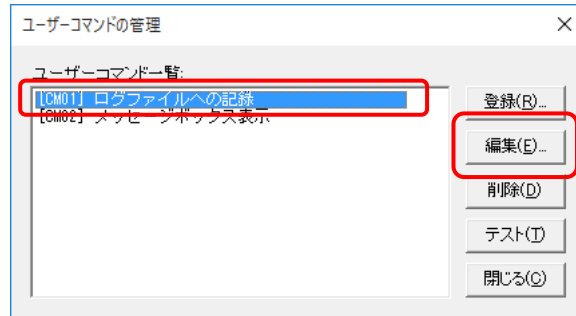

- ② 選択したユーザーコマンドに対する「ユーザーコマンドのプロパティ」画面が表示されますので、必要な項目を編集します。
- ③ 編集結果を登録する場合は、「ユーザーコマンドのプロパティ」画面の「OK」ボタンをクリックします。設定登録確認のダイアログボックスが表示されますので、いずれかのボタンをクリックします。

「はい」ボタン： 「ユーザーコマンドのプロパティ」画面が閉じ、編集した内容は直ちに有効になります。

「いいえ」ボタン： 「ユーザーコマンドのプロパティ」画面に戻ります。編集した内容は破棄されます。


- ④ 編集結果を登録しない場合は、「ユーザーコマンドのプロパティ」画面の「キャンセル」ボタンをクリックします。編集結果を登録せずに、「ユーザーコマンドの管理」画面に戻ります。

【補足事項】


- ユーザーコマンドを編集する場合、監視設定の障害復旧アクションとして使用されていないか、使用している監視設定の状態が「停止」状態である必要があります。

次のページに続きます

- 「ユーザーコマンドのプロパティ」画面にて「OK」ボタンをクリックした際、編集したユーザーコマンドが既に監視設定の障害復旧アクションとして使用されている場合は、以下のダイアログボックスが表示されます。内容を確認の上、編集結果を登録する場合は「はい」ボタンを、登録しない場合は「いいえ」ボタンをクリックします。いずれの場合も「ユーザーコマンドのプロパティ」画面が閉じます。

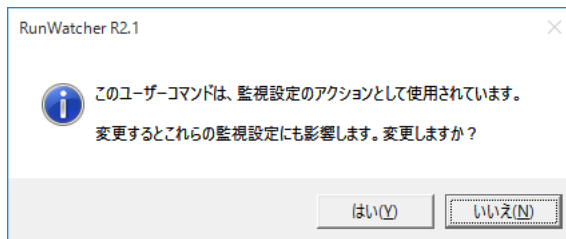


- 「ユーザーコマンドのプロパティ」画面にて「OK」ボタンをクリックした際、編集したユーザーコマンドが既に監視設定の障害復旧アクションとして使用されていて、かつその監視設定が「開始」（または「待機」）状態の場合は、以下のダイアログボックスが表示されます。内容を確認の上、編集結果を登録する場合は「はい」ボタンを、登録しない場合は「いいえ」ボタンをクリックします。いずれの場合も「ユーザーコマンドのプロパティ」画面が閉じます。

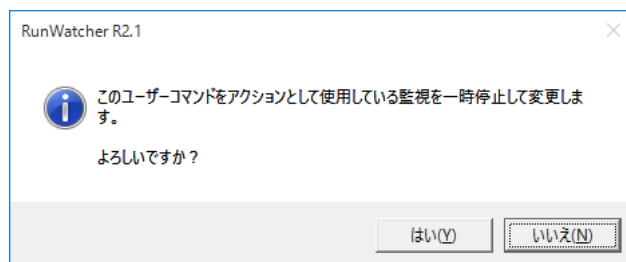

5.5.4. ユーザーコマンドの削除

登録済みのユーザーコマンドの削除は、以下の手順で行ないます。


- ① 「ユーザーコマンドの管理」画面の「ユーザーコマンド一覧」リストから削除するユーザーコマンドを選択し、「削除」ボタンをクリックします。

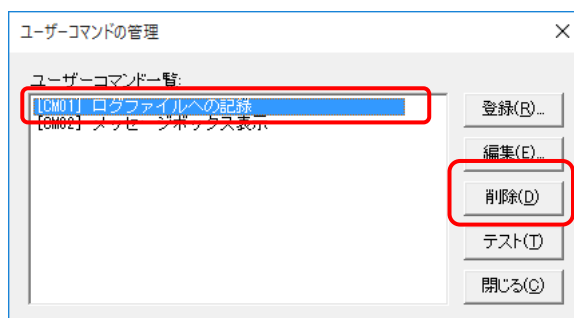

- ② 削除確認のダイアログボックスが表示されますので、「はい」ボタンをクリックすると、登録済み「ユーザーコマンド一覧」リストから、削除対象のユーザーコマンドが削除されます。また、この操作は直ちに有効になります。「いいえ」ボタンをクリックすると削除されません。

【補足事項】


- ユーザーコマンドを削除する場合、監視設定の障害復旧アクションとして使用されていない必要があります。
- 「削除」ボタンをクリックした際、削除するユーザーコマンドが監視設定の障害復旧アクションとして使用されている場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。「OK」ボタンをクリックすると、ユーザーコマンドの削除操作がキャンセルされますので、監視設定の障害復旧アクションから、削除するユーザーコマンドの使用を解除してから、再度削除を行なってください。

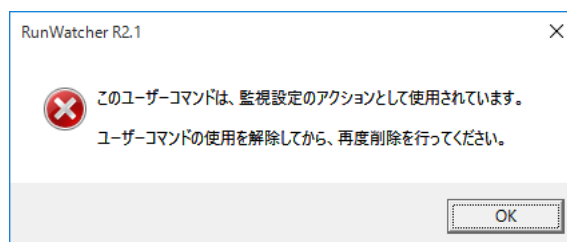

5.5.5. ユーザーコマンドのテスト

ユーザーコマンドの動作確認は以下の手順で行ないます。

- ① 「ユーザーコマンドの管理」画面の「ユーザーコマンド一覧」リストからテストしたいユーザーコマンドを選択し、「テスト」ボタンをクリックします。

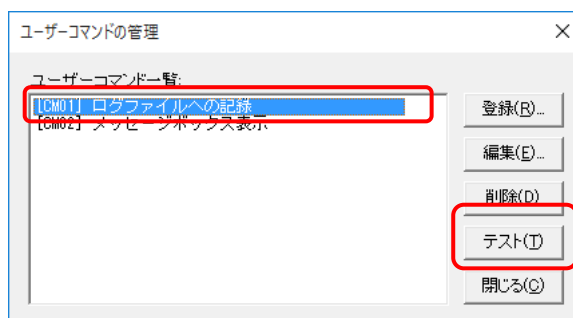

- ② 「ユーザーコマンドのテスト」画面が表示されますので、プルダウンメニューからユーザーコマンドの第一引数として渡す監視設定の識別子を選択して、「はい」ボタンをクリックします。障害復旧アクションとして実行される時と同じ実行環境で、ユーザーコマンドが実行されますので、ユーザーコマンドが正しく実行されていることを確認してください。
なお、このとき動作結果を通知するダイアログボックスが表示されます。

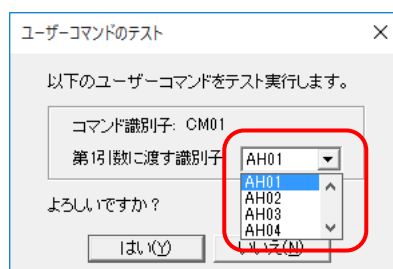


図 5-18 「ユーザーコマンドのテスト」画面

- ③ 「ユーザーコマンドのテスト」画面で「いいえ」ボタンをクリックすると、ユーザーコマンドを実行せずに、「ユーザーコマンドの管理」画面に戻ります。

留意事項

- 登録したユーザーコマンドの設定に誤りがあると、実際に障害が検出された場合にコマンドが正しく実行されない可能性があります。**ユーザーコマンドを登録・編集した場合は、必ずユーザーコマンドの動作確認を行なってください。**
-


5.6. シャットダウンアクションの設定

ここでは、「OS をシャットダウンさせて再起動する」および「OS をシャットダウンさせてシステム停止する」アクションの動作設定を行なう方法について説明します。「OS をシャットダウンさせて再起動する」アクションの詳細については、3.2.2 節を、「OS をシャットダウンさせてシステム停止する」アクションの詳細については、3.2.3 節をご覧ください。

この設定では、以下の項目を設定します。

- ・シャットダウン完了待ち時間
- ・シャットダウン前に実行するユーザーコマンド

上記設定は「シャットダウンアクションの動作設定」画面から行ないます。この画面は、管理コンソールのメイン画面の「ファイル」メニューから「シャットダウンアクションの動作設定(S)...」をクリックすると表示されます。

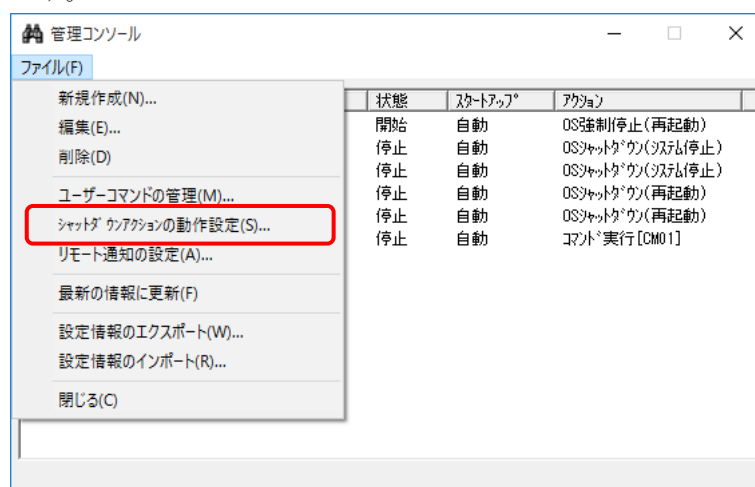

「シャットダウンアクションの動作設定」画面を以下に示します。

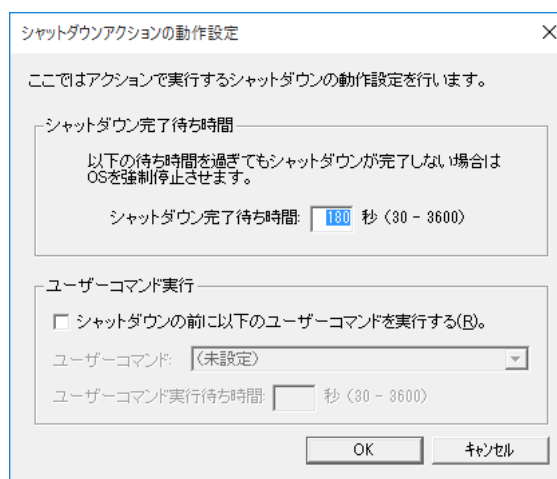


図 5-19 「シャットダウンアクションの動作設定」画面

次のページに続きます

(1) シャットダウン完了待ち時間

シャットダウンの完了待ち時間を指定します。シャットダウン開始後、この設定の時間が経過してもシャットダウンが完了しない場合、OS を強制停止させます。指定可能な値は、30 秒から 3600 秒の間で 10 の倍数の値です。デフォルトでは 180 秒に設定されています。

(2) シャットダウン前に以下のユーザーコマンドを実行する

「OS をシャットダウンさせて再起動（またはシステム停止）する」アクションによるシャットダウン開始前にユーザーコマンドを実行する場合は、このチェックボックスをチェックします。デフォルトではチェックされていません。

以降の (3)、(4) の項目は、(2) でチェックボックスをチェックした場合にのみ設定可能となります。

(3) ユーザーコマンド

「OS をシャットダウンさせて再起動（またはシステム停止）する」アクションによるシャットダウン開始前に実行するユーザーコマンドを設定します。プルダウンメニューから実行するユーザーコマンドを選択します。プルダウンメニューには登録されているユーザーコマンドの一覧が表示されます。

このプルダウンメニューからユーザーコマンドを追加することもできます。ユーザーコマンドを追加する場合は、「(ユーザーコマンドを新規登録)」を選択します。この項目を選択すると、「ユーザーコマンドのプロパティ」画面が表示され、任意のユーザーコマンドを登録することができます。ユーザーコマンド登録後は、そのユーザーコマンドが選択され、その登録名が「ユーザーコマンド」の項目に表示されます。また、ここで新規登録したユーザーコマンドは他の監視設定でも使用することができます。「ユーザーコマンドのプロパティ」画面については、5.5 節を参照してください。

(4) ユーザーコマンド実行待ち時間


ユーザーコマンドの実行待ち時間を指定します。指定可能な値は、30 秒から 3600 秒の間で 10 の倍数の値です。「OS をシャットダウンさせて再起動（またはシステム停止）する」アクションによるシャットダウンはユーザーコマンド実行後、この設定の待ち時間が経過してから開始されます。

必要な設定項目を編集したら、「OK」ボタンをクリックします。設定を反映して良いかを確認するダイアログボックスが表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。「キャンセル」ボタンをクリックした場合は、変更内容は破棄されて、「シャットダウンアクションの動作設定」画面が閉じます。


次のページに続きます

【補足事項】

- シャットダウンアクションの設定を編集する場合、監視設定の障害復旧アクションとして使用されていないか、使用している監視設定の状態が「停止」状態である必要があります。
- この画面にて「OK」ボタンをクリックした際、シャットダウンアクションが既に監視設定の障害復旧アクションとして使用されている場合、以下のダイアログボックスが表示されます。内容を確認の上、設定を更新する場合は「はい」ボタンをクリックします。「いいえ」ボタンをクリックした場合、設定は更新されません。

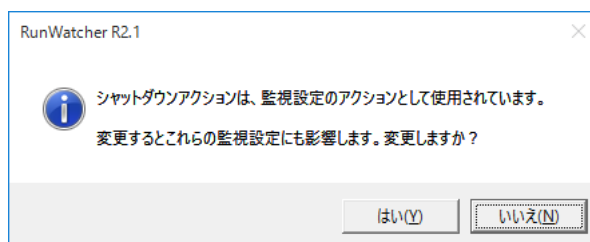

- この画面にて「OK」ボタンをクリックした際、シャットダウンアクションが既に監視設定の障害復旧アクションとして使用されていて、かつ その監視設定が「開始」(または「待機」)状態にある場合、以下のダイアログボックスが表示されます。内容を確認の上、設定を更新する場合は「はい」ボタンをクリックします。「いいえ」ボタンをクリックした場合、設定は更新されません。

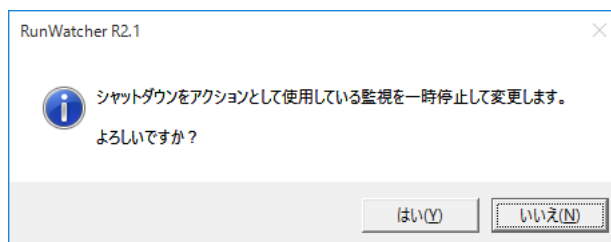

- シャットダウンアクション実行前にユーザーコマンドを実行する設定とした場合、障害時動作モードが発生した際にユーザーコマンドの第1引数に渡される識別子は、現在の動作モードを示す文字が渡されます。詳細については、3.4節を参照してください。

5.7. リモート通知の設定


ここでは、「リモート通知設定プロパティ」画面と設定内容について説明します。

このプロパティ画面は、以下に示す2つのタブ画面で構成されています。それぞれのタブで必要な設定を行なう必要があります。

表 5-12 「監視設定のプロパティ」画面の構成

タブの表示文字列	説明
メール通知	メール通知で必要となる SMTP、メールアドレスの設定を行なう画面です。また、メールの件名や本文の設定もこの画面で行ないます。
イベントログ通知	リモート PC にイベントログを書き込むための設定を行なう画面です。リモート PC に接続するためのコンピューター名、ユーザー名、パスワードの設定を行ないます。

上記設定は「リモート通知設定のプロパティ」画面から行ないます。この画面は、管理コンソールのメイン画面の「ファイル」メニューから「リモート通知の設定(A)...」をクリックすると表示されます。

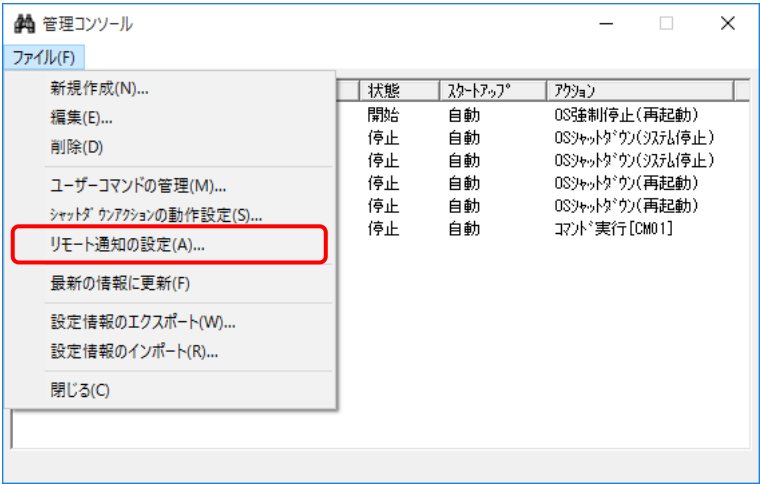

5.7.1. メール通知タブ

メール通知を行なうための各種設定を行なう画面です。この画面で、必要な項目を入力します。

The screenshot shows a dialog box titled 'リモート通知設定のプロパティ' (Remote Notification Settings Properties). It has two tabs: 'メール通知' (Email Notification) and 'イベントログ通知' (Event Log Notification). The 'メール通知' tab is selected. Inside, there is a checked checkbox labeled 'メール通知を行う。' (Perform email notification). Below this, there are two sections: 'SMTPの設定' (SMTP Settings) and 'メール情報の設定' (Email Information Settings). The 'SMTPの設定' section contains two text boxes: 'サーバー名:' (Server name) and 'アカウント名:' (Account name). The 'メール情報の設定' section contains three text boxes: '発信元メールアドレス:' (From email address), '宛先メールアドレス:' (To email address), and '件名:' (Subject). Below these is a larger text box for '本文:' (Body). At the bottom of the dialog are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

図 5-20 「メール通知」タブ

(1) 「メール通知を行う」 チェックボックス

障害復旧アクション実行前にメール通知を実行する場合にはこのチェックボックスをチェックします。デフォルトではチェックされていません。

以降の(2)～(7)の項目は、(1)でチェックボックスをチェックした場合のみ設定可能となります。

(2) サーバー名

送信メール (SMTP) サーバーのサーバー名 (アドレス) を半角 255 文字以下で指定します。デフォルトは未設定 (空白) です。

(3) アカウント名

送信メールサーバーのアカウント名 (ユーザー名) を半角 255 文字以下で指定します。デフォルトは未設定 (空白) です。

(4) 発信元メールアドレス

発信元となるメールアドレスを半角 511 文字以下で指定します。デフォルトは未設定 (空白) です。

次のページに続きます

(5) 宛先メールアドレス

障害内容を通知する相手先のメールアドレスを半角 511 文字以下で指定します。デフォルトは未設定（空白）です。

(6) 件名

メールの件名を半角 127 文字または全角 63 文字以下で指定します。デフォルトは未設定（空白）です。


(7) 本文

メールの本文を半角 1023 文字または全角 511 文字以下で指定します。デフォルトで、メールで通知する内容には以下の情報が設定されます。

- ・ 障害発生日時
- ・ 障害が発生したコンピューター名
- ・ 障害を検出した監視識別子とその障害概略内容


この項目では、上記の障害内容の他に追記すべき内容を指定します。デフォルトは未設定（空白）です。

すべての項目を入力したら、「OK」ボタンをクリックします。以下のダイアログボックスが表示されます。設定を反映する場合は「はい」ボタンをクリックします。「いいえ」ボタンをクリックした場合、設定は反映されません。

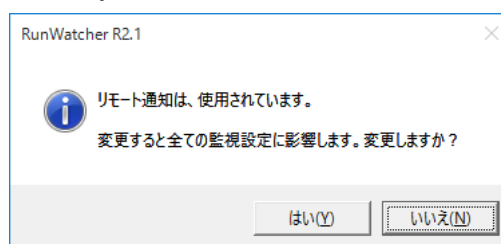

【補足事項】

- リモート通知設定を編集する場合、すべての監視設定の状態が「停止」状態である必要があります。
- 監視設定が「開始」（または「待機」）状態であった場合、以下のダイアログボックスが表示されます。設定を反映する場合は、「はい」ボタンをクリックします。「いいえ」ボタンをクリックした場合、設定は反映されません。

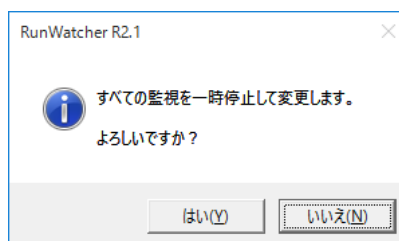

5.7.2. イベントログ通知タブ

イベントログ通知を行なうための各種設定を行なう画面です。この画面で、必要な項目を入力します。

The screenshot shows a dialog box titled 'リモート通知設定のプロパティ' (Remote Notification Settings Properties). It has two tabs: 'メール通知' (Email Notification) and 'イベントログ通知' (Event Log Notification), with the latter being selected. Inside the 'イベントログ通知' tab, there is a checkbox labeled 'リモートPCにイベントログ通知を行う。' (Perform event log notification on remote PC). Below this, there are two sections: 'リモートPCの設定' (Remote PC Settings) and 'リモートアクセスの設定' (Remote Access Settings). The 'リモートPCの設定' section includes a description: 'イベントログ通知先のコンピューター名と、そのコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。' (Set the computer name of the event log notification destination, the user name with Administrator privileges on that computer, and the password). It contains four input fields: 'コンピューター名:' (Computer name), 'ユーザー名:' (User name), 'パスワード:' (Password), and 'パスワード(確認):' (Password (confirm)). The 'リモートアクセスの設定' section includes a description: 'リモートアクセスを行うため、このコンピューターのAdministrator権限を持つユーザー名とパスワードを設定します。' (Set the user name with Administrator privileges on this computer and the password for remote access). It contains three input fields: 'ユーザー名:' (User name), 'パスワード:' (Password), and 'パスワード(確認):' (Password (confirm)). At the bottom of the dialog are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

図 5-21 「イベントログ通知」タブ

(1) 「リモート PC にイベントログ通知を行う」チェックボックス

リモート PC へのイベントログ通知を実行する場合にはこのチェックボックスをチェックします。デフォルトではチェックされていません。

以降の(2)～(8)の項目は、(1)でチェックボックスをチェックした場合のみ設定可能となります。

～リモート PC の設定～

(2) コンピューター名

イベントログの書き込み先であるリモート PC のコンピューター名を半角 63 文字以下で指定します。デフォルトは未設定（空白）です。

(3) ユーザー名

(2)で指定したコンピューターにアクセスするためにリモート PC のユーザー名を半角 63 文字または全角 31 文字以下で指定します。ここで指定するユーザーは管理者特権を有していなければなりません。デフォルトは未設定（空白）です。

次のページに続きます

(4) パスワード

(3) で指定するユーザーのパスワードを半角 63 文字または全角 31 文字以下で指定します。デフォルトは未設定（空白）です。

(5) パスワード（確認）

(4) で指定したパスワードの確認のため、再度パスワードを指定します。デフォルトは未設定（空白）です。

～リモートアクセスの設定～

(6) ユーザー名

(2) で指定したコンピュータにアクセスするために自 PC のユーザー名を半角 63 文字または全角 31 文字以下で指定します。ここで指定するユーザーは管理者特権を持っていないければなりません。デフォルトは未設定（空白）です。


(7) パスワード

(6) で指定するユーザーのパスワードを半角 63 文字または全角 31 文字以下で指定します。デフォルトは未設定（空白）です。

(8) パスワード（確認）

(7) で指定したパスワードの確認のため、再度パスワードを指定します。デフォルトは未設定（空白）です。

すべての項目を入力したら、「OK」ボタンをクリックします。以下のダイアログボックスが表示されます。設定を反映する場合は、「はい」ボタンをクリックします。「いいえ」ボタンをクリックした場合、設定は反映されません。

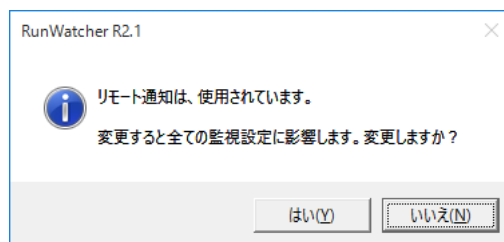


【補足事項】

- RunWatcher® R2.1 が通知したイベントログを確認するためには、あらかじめ RunWatcher® R2.1 が提供するリモート PC 環境をリモート PC 上にインストールする必要があります。
- リモート通知設定を編集する場合、すべての監視設定の状態が「停止」状態である必要があります。

次のページに続きます


- 監視設定が「開始」（または「待機」）状態であった場合、以下のダイアログボックスが表示されます。設定を反映する場合は、「はい」ボタンをクリックします。「いいえ」ボタンをクリックした場合、設定は反映されません。

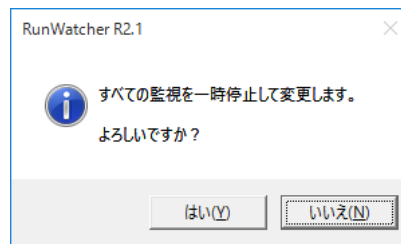

5.8. 設定情報のエクスポート/インポート

5.8.1. 監視情報のエクスポート

設定情報のエクスポートは、管理コンソールから **RunWatcher® R2.1** の設定情報をファイルに保存します。この操作は「名称を付けて保存」画面から行ないます。この画面は、管理コンソールのメイン画面の「ファイル」メニューから「設定情報のエクスポート(W)...」をクリックすると表示されます。

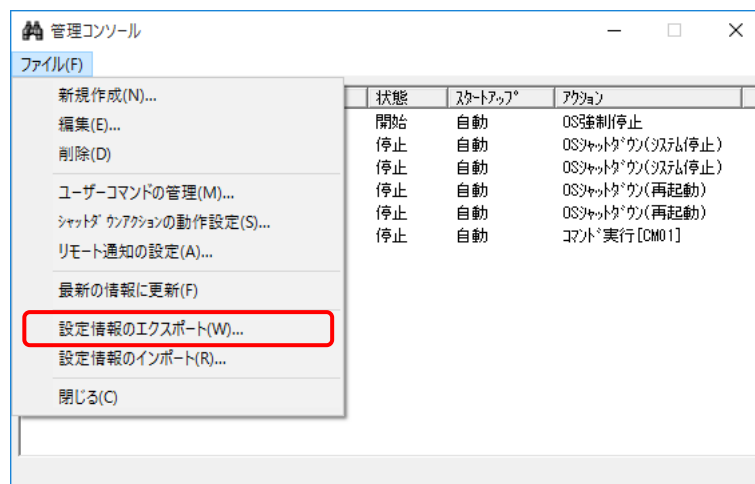

以下に「名称を付けて保存」画面を示します。保存先のディレクトリを選択し、ファイル名を入力して「保存」ボタンをクリックすると、指定した保存先のディレクトリにファイルが作成されます。「キャンセル」ボタンをクリックすると、ファイルは作成されません。

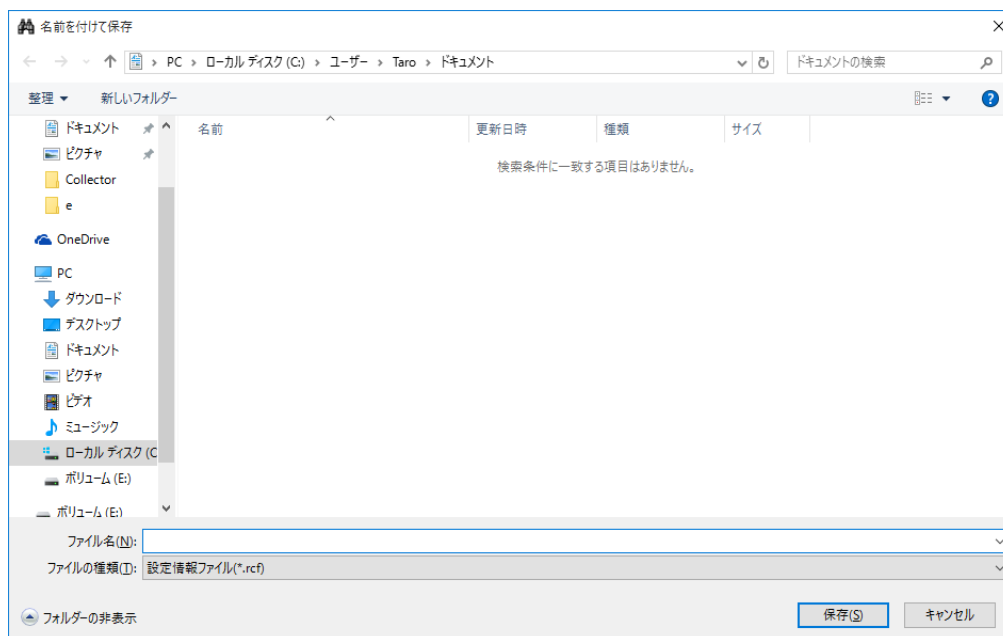


図 5-22 「名称を付けて保存」画面

次のページに続きます


留意事項

- 操作に誤りがあった場合、その旨を示すダイアログボックスが表示されます。この場合、画面の指示に従い再度エクスポートを実施してください。
- 設定情報ファイルの拡張子は”.rcf”となります。
- 本ソフトウェアがサポートする機種によっては、搭載されている CPU 数が異なります。

CPU 数が多い機種から少ない機種への設定情報ファイルのエクスポート・インポート自体は可能ですが、CPU 負荷監視機能の設定を「個別 CPU の負荷率を監視する」にしている場合、インポート先がない CPU を監視する設定は引き継がれません。CPU 負荷率監視機能を設定した状態で設定情報ファイルをエクスポートする際には、「全体 CPU の負荷率を監視する」設定でエクスポートしてください。

5.8.2. 監視情報のインポート

設定情報のインポートは、管理コンソールから保存ファイルの RunWatcher® R2.1 の設定情報を読み込みます。この操作は「開く」画面から行ないます。この画面は、管理コンソールのメイン画面の「ファイル」メニューから「設定情報のインポート(R)…」をクリックすると表示されます。

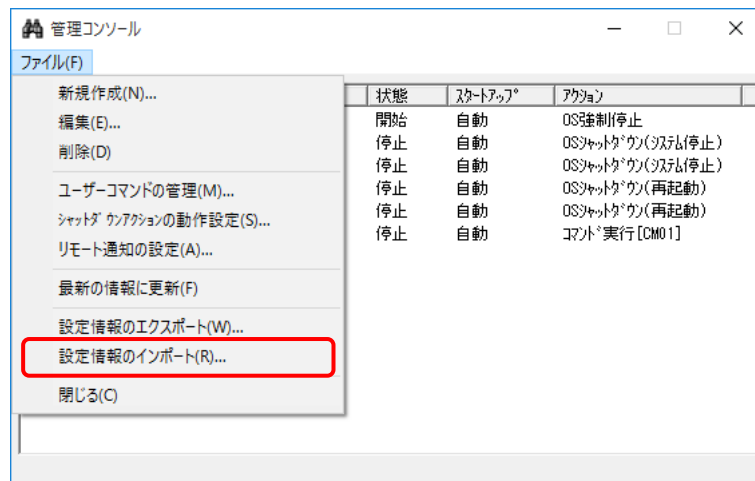

以下に「開く」画面を示します。設定情報ファイルの格納先のディレクトリを選択し、ファイル名を入力して「開く」ボタンをクリックすると、指定した格納先のディレクトリにあるファイルを読み込みます。「キャンセル」ボタンをクリックすると、読み込みは行ないません。


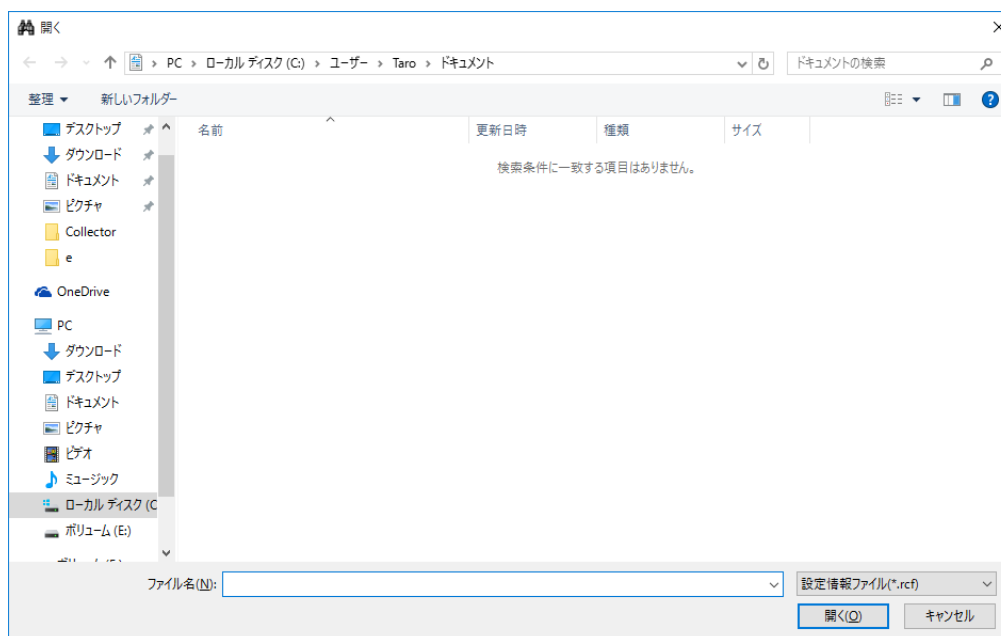



図 5-23 「開く」画面

次のページに続きます

設定情報ファイルの内容をシステムに反映する前に、以下の確認ダイアログボックスを表示します。「はい」ボタンをクリックすると、反映を開始します。「いいえ」ボタンをクリックすると、反映は行ないません。

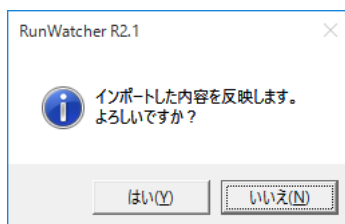


設定情報の反映が完了すると、以下のダイアログボックスを表示します。「OK」ボタンをクリックし、システムを再起動してください。

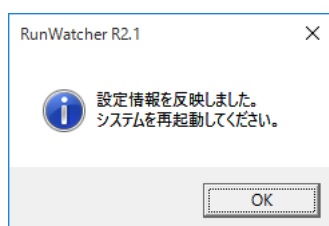

【補足事項】

- サービスアプリケーションの状態監視設定においては、サービスが当該システムに存在しなかった場合、以下の警告ダイアログボックスを表示します。なお、この場合は該当するサービスアプリケーションの状態監視設定はインポートされません。

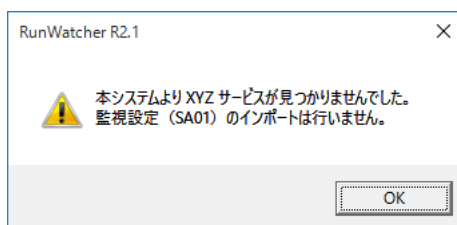

留意事項

- この操作では、インポートする設定情報ファイルに対して、以下の2点をチェックします。
 - ・ RunWatcher® R2.1 がエクスポートした設定情報ファイルであるか
 - ・ 設定情報ファイルの内容に誤りはないかなお、設定情報ファイルに誤りがあった場合、その旨を示すダイアログボックスが表示されます。この場合、インポートは実施されません。
 - 設定情報ファイルの拡張子は".rcf"となります。
-

第6章 RunWatcher®ライブラリ関数

RunWatcher® R2.1 によるアプリケーションのハングアップ監視 および アプリケーションからのエラー通知監視を行ないたい場合、ユーザーアプリケーションに RunWatcher®ライブラリ関数を用いた監視処理を組み込む必要があります。

この節では、RunWatcher®ライブラリ関数について説明します。

6.1.RunWatcher®ライブラリー覧

表 6-1 にライブラリ関数の一覧を示します。

表 6-1 RunWatcher®ライブラリ関数一覧

No.	分類	関数名	機能
1	ハングアップ監視用 ライブラリ	RWR_Hup_start	ハングアップ監視の開始を RunWatcher® R2.1 に通知します。
2		RWR_Hup_alive	RunWatcher® R2.1 に対して動作通知を行ないます。
3		RWR_Hup_stop	ハングアップ監視の終了を RunWatcher® R2.1 に通知します。
4	エラー通知監視用 ライブラリ	RWR_Err_notify	エラーの発生を RunWatcher® R2.1 に通知します。

上記関数は Microsoft® Visual C++® および Visual Basic®のプログラムから使用できます。
Visual Basic®から呼び出す場合は、関数名に_VB を加えた関数名で呼び出してください。
関数のパラメータは同じです。例えば、RWR_Hup_start 関数を Visual Basic®から呼び出す場合は、関数名を RWR_Hup_start_VB としてください。

このライブラリ関数を使用したプログラムを作成するには、アプリケーションの開発環境に「RunWatcher® R2.1 アプリケーション監視 SDK」をインストールする必要があります。インストール方法については 2.2.2 節を参照してください。

なお、インポートライブラリとして、

%ProgramFiles%\RunWatcher\SDK\lib\x86\rwrlib.lib	… 32bit 用
%ProgramFiles%\RunWatcher\SDK\lib\amd64\rwrlib.lib	… 64bit 用

を提供しますので、このライブラリ関数を使用する際はユーザーアプリケーションに対応したインポートライブラリをリンクしてください。

次のページに続きます

このライブラリ関数のヘッダファイルとして、

`%ProgramFiles%\RunWatcher\SDK\include\x86\rwrlib.h` … 32bit用

`%ProgramFiles%\RunWatcher\SDK\include\amd64\rwrlib.h` … 64bit用

を提供しますので、Visual C++®で使用する際はユーザーアプリケーションに対応したヘッダファイルをincludeしてください。

【補足事項】

各ライブラリ関数の組み込み方法については、以下を参照してください。

アプリケーションのハングアップ監視について … 3.1.2 節

アプリケーションのエラー通知監視について … 3.1.3 節

6.2.RWR_Hup_start — アプリケーションのハングアップ監視の開始

<構文>

```
#include <rwrlib.h>

int RWR_Hup_start (
    char    *Id,           // 監視設定の識別子
    char    *String        // アプリケーション識別文字列
}
```

<説明>

RWR_Hup_start 関数は RunWatcher® R2.1 におけるアプリケーションのハングアップ監視を開始させるためのライブラリ関数です。この関数を使用する前に、管理コンソールを用いて、アプリケーションのハングアップ監視用の監視設定を作成し、「待機」状態にしておく必要があります（管理コンソールについては、第 5 章を参照ください）。

Id には管理コンソールで作成した監視設定の識別子を、半角 4 文字の文字列で指定します。

String にはアプリケーションを識別するための任意の英数字（半角 8 文字）を指定します。これはハングアップ検出時のログへの記録に使用されます。

<戻り値>

関数が正常終了すると、戻り値に 0 を返します。

異常終了すると負の値を返します。異常終了した場合の戻り値を以下に示します。

RWR_ERR_INVALIDID(=-1) : 指定された識別子は不正です。

RWR_ERR_INVALIDSTR(=-2) : 指定されたアプリケーション識別文字列が不正です。

RWR_ERR_NOTREADY(=-4) : 指定された監視設定は「停止」状態です。「待機」状態にしておく必要があります。

RWR_ERR_ALREADYRUN(=-3) : 指定された監視設定は既に「開始」状態です。

RWR_ERR_NOSETTING(=-6) : 指定された識別子の監視設定が未設定です。

RWR_ERR_APIERR(=-33) : ライブラリ関数内で使用している API がエラーを返しました。エラーの詳細は GetLastError 関数を使用して取得してください。

6.3.RWR_Hup_alive — アプリケーションの動作通知

<構文>

```
#include <rwrlib.h>

int RWR_Hup_alive (
    char    *Id           // 監視設定の識別子
)
```

<説明>

RWR_Hup_alive 関数は RunWatcher® R2.1 に対して動作通知を行なうためのライブラリ関数です。

Id には管理コンソールで作成した監視設定の識別子を、半角 4 文字の文字列で指定します。この識別子の監視設定は RWR_Hup_start 関数で開始する前に、「待機」状態にしておく必要があります。なお、動作通知を行なう周期は、管理コンソールで設定した監視タイムアウト時間の 3 分の 1 程度を目安としてください。

<戻り値>

関数が正常終了すると、戻り値に 0 を返します。

異常終了すると負の値を返します。異常終了した場合の戻り値を以下に示します。

RWR_ERR_INVALIDID(=-1)：指定された識別子が不正です。

RWR_ERR_NOTRUN(=-5)：指定された監視設定は開始されていません。

RWR_ERR_APIERR(=-33)：ライブラリ関数内で使用している API がエラーを返しました。エラーの詳細は GetLastError 関数を使用して取得してください。

RWR_ERR_NOSETTING(=-6)：指定された識別子の監視設定が未設定です。

RWR_ERR_MONITOR_STOP(=-17)：アプリケーションのハングアップ監視機能が動作していません。

6.4.RWR_Hup_stop –アプリケーションのハングアップ監視の停止

<構文>

```
#include <rwrlib.h>

int RWR_Hup_stop (
    char    *Id          // 監視設定の識別子
)
}
```

<説明>

RWR_Hup_stop 関数はRunWatcher® R2.1におけるハングアップ監視を停止させるためのライブラリ関数です。これにより管理コンソール側の監視設定は「待機」状態になります。

Id には停止させる監視設定の識別子を、半角 4 文字の文字列で指定します。

<戻り値>

関数が正常終了すると、戻り値に 0 を返します。

異常終了すると負の値を返します。異常終了した場合の戻り値を以下に示します。

RWR_ERR_INVALIDID(=-1)：指定された識別子が範囲外です。

RWR_ERR_NOTRUN(=-5)：指定された監視設定は開始されていません。

RWR_ERR_NOSETTING(=-6)：指定された識別子の監視設定が未設定です。

RWR_ERR_APIERR(=-33)：ライブラリ関数内で使用している API がエラーを返しました。エラーの詳細は GetLastError 関数を使用して取得してください。

6.5.RWR_Err_notify — アプリケーションのエラー通知

<構文>

```
#include <rwrlib.h>

int RWR_Err_notify (
    char    *Id,           // 監視設定の識別子
    char    *String // アプリケーション識別文字列
}
```

<説明>

RWR_Err_notify 関数は RunWatcher® R2.1 にエラーの発生を通知するためのライブラリ関数です。この関数を使用する前に、管理コンソールを用いて、アプリケーションのエラー通知監視用の監視設定を作成し、「開始」状態にしておく必要があります（管理コンソールについては、第 5 章を参照ください）。

Id には管理コンソールで作成した監視設定の識別子を、半角 4 文字の文字列で指定します。

String にはアプリケーションを識別するための任意の英数字（半角 8 文字）を指定します。これはエラー通知検出時のログへの記録に使用されます。

<戻り値>

関数が正常終了すると、戻り値に 0 を返します。

異常終了すると負の値を返します。異常終了した場合の戻り値を以下に示します。

RWR_ERR_INVALIDID(=-1) : 指定された識別子が不正です。

RWR_ERR_INVALIDSTR(=-2) : 指定されたアプリケーション識別文字列が不正です。

RWR_ERR_NOTRUN(=-5) : 指定された監視設定は開始されていません。

RWR_ERR_NOSETTING(=-6) : 指定された識別子の監視設定が未設定です。

RWR_ERR_APIERR(=-33) : ライブラリ関数内で使用している API がエラーを返しました。エラーの詳細は GetLastError 関数を使用して取得してください。

RWR_ERR_MONITOR_STOP(=-17) : アプリケーションのエラー監視機能が動作していません。

6.6. サンプルコード

(1) アプリケーションのハングアップ監視

以下にハングアップ監視ライブラリ関数を用いて、アプリケーションのハングアップ監視機能を組み込んだプログラムの例を示します。

```
#include <windows.h>
#include "rwrlib.h"          // ライブラリ用ヘッダファイル

int main()
{
    char    *id;           // ハングアップ監視設定の識別子
    char    *string;       // アプリケーションの識別文字列
    int     result;
    int     loopcnt;

    // ハングアップ監視を開始します
    //
    // このサンプルでは、監視設定の識別子を"AH01"、アプリケーションの
    // 識別文字列を"SAMPLE1"とします。

    id = "AH01";
    string = "SAMPLE1";

    result = RWR_Hup_start(id, string);

    // このサンプルでは例として 5 秒毎に生存報告を 10 回繰り返します
    // 通常は、プログラムの必要な処理が終了するまで生存報告を繰り返します
    for (loopcnt = 0; loopcnt < 10; loopcnt++) {
        // 生存報告
        result = RWR_Hup_alive(id);

        // 5 秒間スリープします
        Sleep(5000);
    }

    // プログラムの必要な処理が終了したらハングアップ監視を停止します
    result = RWR_Hup_stop(id);

    exit(0);
}
```

(2) アプリケーションのエラー監視

以下にエラー通知ライブラリ関数を用いて、アプリケーションのエラー通知機能を組み込んだプログラムの例を示します。

```
#include <windows.h>

#include "rwrlib.h"          // ライブラリ関数用ヘッダファイル

int main()
{
    char *id;                // エラー通知監視設定の識別子
    char *string;            // アプリケーションの識別文字列
    int result;

    // このサンプルでは、監視設定の識別子を"AE01"、アプリケーションの
    // 識別文字列を"SAMPLE2"とします。

    id = "AE01";
    string = "SAMPLE2";

    // RunWatcher R2.1 にエラーを通知するまで 10 秒待ちます
    Sleep(10000);

    result = RWR_Err_notify(id, string);

    printf("SAMPLE2:監視設定（AE01）に対してエラーを通知しました。¥n");

    exit(0);
}
```

第7章 RunWatcher®コマンド

7.1.RunWatcher®コマンド一覧

以下に RunWatcher® R2.1 が提供するコマンドの一覧を示します。

表 7-1 コマンド一覧

No.	コマンド名称	機能説明
1	arconfig	障害時動作モードの表示および変更を行なうコマンド

7.2.arconfig コマンド – 障害時動作モードの表示および変更

<形式>

```
arconfig [<-s mode>]
```

<機能説明>

このコマンドは RunWatcher® R2.1 の監視機能の一つに障害が発生した場合のシステム動作を規定する「障害時動作モード」を表示 および 変更するコマンドです（障害時動作モードの詳細は 3.4 節を参照してください）。障害時動作モードの変更を反映させる場合は、コマンド実行後、システムを再起動する必要があります。

なお、このコマンドは管理者特権を有するコマンドプロンプトから実行してください（実行する方法については、8.3 節を参照してください）。

<オプション>

引数に指定する障害時動作モードを以下から選択します。オプションが省略された場合、現在の障害時動作モードが表示されます。

- s mode** : 障害時動作モードを指定します。以下のいずれかの文字列を指定します。
- continue** : 構成機能の一つが異常停止しても、その他の機能を継続動作させるモードです。
 - stop** : 構成機能の一つが異常停止した場合、「OS をシャットダウンさせてシステム停止する」アクションを実行してシステムを停止させるモードです。
 - restart** : 構成機能の一つが異常停止した場合、「OS をシャットダウンさせて再起動する」アクションを実行してシステムを再起動させるモードです。

次のページに続きます

障害時動作モードの変更が成功すると、システムを再起動してください。

```
Please reboot to complete a setup.
```

オプションを省略した場合の表示例：

```
error control mode : continue
```

<コマンド実行例>

障害時動作モードを”restart”に変更する場合、管理者コマンドプロンプト以下のように入力し **Enter** キーを押します。

```
> arconfig -s restart
```

<診断>

このコマンドが正常終了した場合は、必ず終了コード0を返します。異常終了した場合は、以下に示すエラーメッセージを表示して終了コード1を返します。

表 7-2 エラーメッセージ一覧

No.	表示文字列	意味
1	usage: arconfig [-s continue restart stop]	指定された引数に誤りがあります。
2	arconfig: You do not have the privilege. Please run this command on "Administrator: Command Prompt".	管理者特権がありません。 コンピューターの管理者アカウントでサインインしてから再度実行してください。ユーザーアカウント制御 (UAC) が有効な場合は、管理者特権でコマンドプロンプトを起動し、このコマンドを実行してください。
3	arconfig: error occurred in registry access. (%1 EC=%2)	レジストリのアクセスでエラーが発生しました。 %1 : エラーが発生した API 名称 %2 : エラーが発生した関数の戻り値
4	arconfig: cannot access RunWatcher information.	RunWatcher® R2.1 の監視プログラムにアクセスできません。RunWatcher® R2.1 の監視プログラムが開始されていない可能性があります。イベントログを参照して RunWatcher® R2.1 のエラーが記録されていないか確認してください。

第8章 付録

8.1. イベントロガー一覧

(1) システムログ

以下に RunWatcher® R2.1 が記録するシステムログの一覧を示します。

以下のログのソースは全て“RWR_SYS”、分類は“なし”です。エラーイベントの対処方法については、「(3) 対処方法」を参照してください。

表 8-1 システムロガー一覧

No.	イベント ID	種類	説明
1	100	情報	RunWatcher が起動しました。
2	101	情報	RunWatcher が停止しました。
3	102	エラー	RunWatcher は起動に失敗したため異常終了しました。
4	103	エラー	アプリケーションのハングアップ監視 (%1) で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。(APL=%3)
5	104	エラー	アプリケーションのハングアップ監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。(APL=%3)
6	105	エラー	アプリケーションのエラー通知監視 (%1) で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。(APL=%3)
7	106	エラー	アプリケーションのエラー通知監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。(APL=%3)
8	107	エラー	イベントログの監視 (%1) で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。
9	108	エラー	イベントログの監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。
10	109	エラー	前回稼動時、OS のハングアップ監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。
11	110	エラー	前回稼動時、アプリケーションのハングアップ監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。(APL=%3)
12	111	エラー	前回稼動時、アプリケーションのハングアップ監視 (%1) での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。(APL=%3)
13	112	エラー	前回稼動時、アプリケーションのエラー通知監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。(APL=%3)

次のページに続きます

No.	イベント ID	種類	説明
14	113	エラー	前回稼働時、アプリケーションのエラー通知監視（%1）での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。（APL=%3）
15	114	エラー	前回稼働時、イベントログの監視（%1）で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。
16	115	エラー	前回稼働時、イベントログの監視（%1）での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。
17	116	エラー	RunWatcher の監視プログラム（%4）が異常停止しました。ユーザーコマンド（%2）を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。
18	117	エラー	RunWatcher の監視プログラム（%4）が異常停止しました。OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。
19	118	エラー	前回稼働時、RunWatcher の監視プログラム（%4）が異常停止したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。
20	119	エラー	シャットダウン再起動時のユーザーコマンド（%2）の実行に失敗しました。（%5, EC=%6）
21	120	エラー	RunWatcher の監視プログラム（%4）が異常停止しました。
22	121	エラー	アプリケーションの生存監視（%1）で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。
23	122	エラー	アプリケーションの生存監視（%1）で障害を検出しました。ユーザーコマンド（%2）を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。
24	123	エラー	アプリケーションの例外監視（%1）で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。
25	124	エラー	アプリケーションの例外監視（%1）で障害を検出しました。ユーザーコマンド（%2）を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。
26	125	エラー	サービスアプリケーションの状態監視（%1）で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。
27	126	エラー	サービスアプリケーションの状態監視（%1）で障害を検出しました。ユーザーコマンド（%2）を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。
28	127	エラー	CPU 負荷監視（%1）で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。

次のページに続きます

No.	イベント ID	種類	説明
29	128	エラー	CPU 負荷監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。
30	129	エラー	ネットワーク負荷監視 (%1) で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。
31	130	エラー	ネットワーク負荷監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。
32	133	エラー	前回稼動時、アプリケーションの生存監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。
33	134	エラー	前回稼動時、アプリケーションの生存監視 (%1) での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。
34	135	エラー	前回稼動時、アプリケーションの例外監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。
35	136	エラー	前回稼動時、アプリケーションの例外監視 (%1) での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。
36	137	エラー	前回稼動時、サービスアプリケーションの状態監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。
37	138	エラー	前回稼動時、サービスアプリケーションの状態監視 (%1) での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。
38	139	エラー	前回稼動時、CPU 負荷監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。
39	140	エラー	前回稼動時、CPU 負荷監視 (%1) での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。
40	141	エラー	前回稼動時、ネットワーク負荷監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。
41	142	エラー	前回稼動時、ネットワーク負荷監視 (%1) での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。
42	145	エラー	CPU 負荷監視 (%1) で障害を検出しました。CPU 番号は %9 です。OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。
43	146	エラー	CPU 負荷監視 (%1) で障害を検出しました。CPU 番号は %9 です。ユーザーコマンド (%2) を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。

次のページに続きます

No.	イベント ID	種類	説明
44	147	エラー	メモリ空き容量監視（%1）で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。
45	148	エラー	メモリ空き容量監視（%1）で障害を検出しました。ユーザーコマンド（%2）を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを再起動します。
46	149	エラー	前回稼動時、メモリ空き容量監視（%1）で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。
47	150	エラー	前回稼動時、メモリ空き容量監視（%1）での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。
48	155	エラー	前回稼動時、CPU 負荷率監視（%1）で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを再起動しました。CPU 番号は %2 です。
49	310	警告	現在の RAS ソフトウェアのウォッチドッグタイマ設定では、OS のハングアップ監視（%1）は正常に動作しません。
50	403	エラー	アプリケーションのハングアップ監視（%1）で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。（APL=%3）
51	404	エラー	アプリケーションのハングアップ監視（%1）で障害を検出しました。ユーザーコマンド（%2）を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。（APL=%3）
52	405	エラー	アプリケーションのエラー通知監視（%1）で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。（APL=%3）
53	406	エラー	アプリケーションのエラー通知監視（%1）で障害を検出しました。ユーザーコマンド（%2）を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。（APL=%3）
54	407	エラー	イベントログの監視（%1）で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
55	408	エラー	イベントログの監視（%1）で障害を検出しました。ユーザーコマンド（%2）を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
56	409	エラー	前回稼動時、OS のハングアップ監視（%1）で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを停止しました。
57	410	エラー	アプリケーションのハングアップ監視（%1）で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを停止します。（APL=%3）
58	411	エラー	前回稼動時、アプリケーションのハングアップ監視（%1）での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを停止しました。（APL=%3）

次のページに続きます

No.	イベント ID	種類	説明
59	412	エラー	アプリケーションのエラー通知監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを停止します。(APL=%3)
60	413	エラー	前回稼動時、アプリケーションのエラー通知監視 (%1) での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを停止しました。(APL=%3)
61	414	エラー	イベントログの監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを停止します。
62	415	エラー	前回稼動時、イベントログの監視 (%1) での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを停止しました。
63	416	エラー	RunWatcher の監視プログラム (%4) が異常停止しました。ユーザーコマンド (%2) を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
64	417	エラー	RunWatcher の監視プログラム (%4) が異常停止しました。OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
65	418	エラー	前回稼動時、RunWatcher の監視プログラム (%4) が異常停止したため、OS を強制停止させてシステムを停止しました。
66	419	エラー	シャットダウンシステム停止時のユーザーコマンド (%2) の実行に失敗しました。(%5, EC=%6)
67	421	エラー	アプリケーションの生存監視 (%1) で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
68	422	エラー	アプリケーションの生存監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
69	423	エラー	アプリケーションの例外監視 (%1) で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
70	424	エラー	アプリケーションの例外監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
71	425	エラー	サービスアプリケーションの状態監視 (%1) で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
72	426	エラー	サービスアプリケーションの状態監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
73	427	エラー	CPU 負荷監視 (%1) で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。

次のページに続きます

No.	イベント ID	種類	説明
74	428	エラー	CPU 負荷監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
75	429	エラー	ネットワーク負荷監視 (%1) で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
76	430	エラー	ネットワーク負荷監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
77	433	エラー	アプリケーションの生存監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを停止します。
78	434	エラー	前回稼動時、アプリケーションの生存監視 (%1) での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを停止しました。
79	435	エラー	アプリケーションの例外監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを停止します。
80	436	エラー	前回稼動時、アプリケーションの例外監視 (%1) での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを停止しました。
81	437	エラー	サービスアプリケーションの状態監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを停止します。
82	438	エラー	前回稼動時、サービスアプリケーションの状態監視 (%1) での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを停止しました。
83	439	エラー	CPU 負荷監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを停止します。
84	440	エラー	前回稼動時、CPU 負荷監視 (%1) での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを停止しました。
85	441	エラー	ネットワーク負荷監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを停止します。
86	442	エラー	前回稼動時、ネットワーク負荷監視 (%1) での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを停止しました。
87	445	情報	アプリケーションの生存監視 (%1) で障害の回復を検出しました。
88	446	情報	サービスアプリケーションの状態監視 (%1) で障害の回復を検出しました。
89	447	情報	CPU 負荷監視 (%1) で障害の回復を検出しました。
90	448	情報	ネットワーク負荷監視 (%1) で障害の回復を検出しました。

次のページに続きます

No.	イベント ID	種類	説明
91	450	エラー	メール通知の実行に失敗しました。(%5, EC=%6)
92	451	エラー	イベントログ通知の実行に失敗しました。(%5, EC=%6)
93	452	警告	アプリケーションの例外監視 (%1) において、監視開始待ち時間終了時に指定アプリケーション (%8) が起動されていませんでした。
94	453	エラー	CPU 負荷監視 (%1) で障害を検出しました。CPU 番号は %9 です。OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
95	454	エラー	CPU 負荷監視 (%1) で障害を検出しました。CPU 番号は %9 です。ユーザーコマンド (%2) を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
96	455	エラー	CPU 負荷監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを停止します。CPU 番号は %9 です。
97	456	警告	ネットワーク負荷監視 (%1) において、有効なネットワークアダプタを検出できませんでした。
98	457	エラー	メモリ空き容量監視 (%1) で障害を検出しました。OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
99	458	エラー	メモリ空き容量監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行後、OS をシャットダウンさせてシステムを停止します。
100	459	エラー	メモリ空き容量監視 (%1) で障害を検出したため、OS を強制停止させてシステムを停止します。
101	460	エラー	前回稼働時、メモリ空き容量監視 (%1) での障害検出により、OS をシャットダウンしましたが、シャットダウンが遅延したため、OS を強制停止させてシステムを停止しました。
102	461	情報	メモリ空き容量監視 (%1) で障害の回復を検出しました。

表中の %1～%9 の意味は以下の通りです。

%1 : 監視設定の識別子

%2 : ユーザーコマンドの識別子

%3 : アプリケーション識別文字列

%4 : プログラムの名称

%5 : エラーが発生した API の名称

%6 : GetLastError 関数の戻り値

%7 : エラー要因を表す文字列

%8 : 指定アプリケーション名称

%9 : CPU 番号

(2) アプリケーションログ

以下に RunWatcher® R2.1 が記録するアプリケーションログの一覧を示します。

以下のログのソースは全て“RWR_APP”、分類は“なし”です。エラーイベントの対処方法については、「(3) 対処方法」を参照してください。

表 8-2 アプリケーションログ一覧

No.	イベント ID	種類	説明
1	201	警告	アプリケーションのハングアップ監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行します。(APL=%3)
2	202	警告	アプリケーションのエラー通知監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行します。(APL=%3)
3	203	警告	イベントログの監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行します。
4	204	エラー	ユーザーコマンド (%2) の実行に失敗しました。(%5, EC=%6)
5	205	情報	監視設定 (%1) で障害を検出したと仮定し、ユーザーコマンド (%2) をテスト実行します。
6	206	エラー	%4: %5 でエラーが発生しました (EC=%6)。監視プログラムは異常終了します。
7	207	エラー	%4: %5 でエラーが発生しました (EC=%6)。
8	208	警告	アプリケーションの生存監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行します。
9	209	警告	アプリケーションの例外監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行します。
10	210	警告	サービスアプリケーションの状態監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行します。
11	211	警告	CPU 負荷監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行します。
12	212	警告	ネットワーク負荷監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行します。
13	215	警告	CPU 負荷監視 (%1) で障害を検出しました。CPU 番号は %7 です。ユーザーコマンド (%2) を実行します。
14	216	警告	メモリ空き容量監視 (%1) で障害を検出しました。ユーザーコマンド (%2) を実行します。

表中の %1～%7 の意味は以下の通りです。

%1 : 監視設定の識別子

%5 : エラーが発生した API の名称

%2 : ユーザーコマンドの識別子

%6 : GetLastError 関数の戻り値

%3 : アプリケーション識別文字列

%7 : CPU 番号

%4 : プログラムの名称

(3) 対処方法

以下にエラーイベントに対する対処方法を示します。

表 8-3 エラーイベントの対処法一覧

記録されたイベント	対処方法
イベント ID 102, 120, 206, 207 が記録された場合	システムを再起動させて問題を解消してください。再起動後も問題が解消されない場合は RunWatcher R2.1 の再インストール（アンインストール後、インストール）を行なってください。 ・アンインストール方法については 8.2.1 節を参照してください。 ・インストール方法については 2.2.1 節を参照してください。
イベント ID 206 と併せて Windows® のイベント(種類:エラー, ソース:LoadPerf, イベント ID:3011, 3012) が記録された場合	イベント ID 206 の説明と Windows® のイベントが、それぞれ以下の場合、システムを再起動しても問題が解消されない可能性があります。8.4 節の記載内容に従って問題を解消してください。 《イベント ID 206 の説明》 “CPULFD: GetPerfName(Processor)でエラーが発生しました (EC= エラーコード)。監視プログラムは異常終了します。” もしくは “MEMUSD: GetPerfName (Memory)でエラーが発生しました (EC= エラーコード)。監視プログラムは異常終了します。” 《Windows® のイベント》 種類：エラー、ソース：LoadPerf、イベント ID：3011, 3012
イベント ID 119, 204, 419 が記録された場合	障害復旧アクションに指定されたユーザーコマンドの設定に誤りがある可能性があります。5.5 節を参照して該当コマンドの設定見直し、および動作確認を行なってください。
イベント ID 310 が記録された場合	RunWatcher R2.1 の動作に必要な RAS ソフトウェアの設定が変更された可能性があります。2.1.3 節の記載内容に従ってシステム設定を変更してください。
イベント ID 452 が記録された場合	アプリケーションの例外監視に指定されたアプリケーション名称の設定に誤りがある可能性があります。5.4 節を参照して監視パラメータの設定見直しを行なってください。
上記以外のエラーイベントが記録された場合	RunWatcher R2.1 が障害を検出しシステムの再起動（またはシステム停止）を実行したことを示しています。イベントの説明に表示されている監視設定の識別子を元に、障害部位の見直しを実施してください。

8.2. RunWatcher® R2.1 をアンインストールする

この節では、RunWatcher® R2.1 のアンインストール方法について説明します。なお、アンインストールはコンピューターの管理者アカウントでサインインして行なってください。

8.2.1. RunWatcher® R2.1（基本部）のアンインストール

以下に RunWatcher® R2.1 のアンインストール手順を示します。

- ① [スタート] ボタンをクリックします。
- ② [Windows システムツール] — [コントロールパネル] をクリックします。
- ③ [コントロールパネル] 画面より [プログラムのアンインストール] をクリックします。
- ④ [プログラムのアンインストールまたは変更] 画面より [RunWatcher R2.1] を選択し、ダブルクリックします。
- ⑤ 確認画面が表示されるので、[はい] ボタンをクリックします。
- ⑥ アンインストールの完了後、システムを再起動してください。

以上でアンインストールは完了です。

8.2.2. RunWatcher® R2.1 アプリケーション監視 SDK のアンインストール

以下に RunWatcher® R2.1 アプリケーション監視 SDK のアンインストール手順を示します。

- ① [スタート] ボタンをクリックします。
- ② [Windows システムツール] — [コントロールパネル] をクリックします。
- ③ [コントロールパネル] 画面より [プログラムのアンインストール] をクリックします。
- ④ [プログラムのアンインストールまたは変更] 画面より [RunWatcher R2.1 SDK] を選択し、ダブルクリックします。
- ⑤ 確認画面が表示されるので、[はい] ボタンをクリックします。

以上でアンインストールは完了です。

8.2.3. RunWatcher® R2.1 リモート PC 環境のアンインストール

以下に RunWatcher® R2.1 リモート PC 環境のアンインストール手順を示します。


- ① [スタート] ボタンをクリックします。
- ② [Windows システムツール] — [コントロールパネル] をクリックします。
- ③ [コントロールパネル] 画面より [プログラムのアンインストール] をクリックします。
- ④ [プログラムのアンインストールまたは変更] 画面より [RunWatcher R2.1 REMOTE] を選択し、ダブルクリックします。
- ⑤ 確認画面が表示されるので、[はい] ボタンをクリックします。

以上でアンインストールは完了です。

8.3. コマンドプロンプトを管理者として実行する

以下に、コマンドプロンプトを管理者として実行する手順を示します。なお、この操作はコンピューターの管理者アカウントでサインインして行なってください。

- ① [スタート] ボタンをクリックします。
- ② [Windowsシステムツール] — [コマンドプロンプト] を右クリックして表示されたメニューから [その他] — [管理者として実行] をクリックします。
- ③ [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、[はい] ボタンをクリックします。

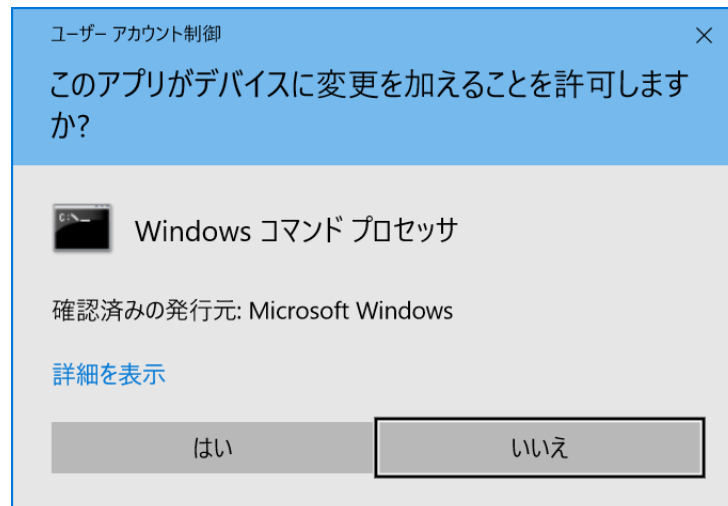

8.4. パフォーマンスカウンターを修復する

STOP エラーなどに起因して、稀に Windows®のパフォーマンスカウンターが使用できなくなることがあります。この問題は、パフォーマンスカウンター ライブラリの値が破損することにより発生します。

この問題が発生している間、RunWatcher® R2.1 の一部の監視機能によるシステム監視が行なえません。以下のコマンドラインを管理者コマンドプロンプトより実行して、パフォーマンスカウンターを修復してください（管理者特権を有するコマンドプロンプトを実行する方法については、8.3 節を参照してください）。

コマンドライン : lodctr /R

上記コマンドラインの実行後は、システムを再起動してください。

留意事項

- 上記コマンドラインを実行することにより、パフォーマンスカウンター ライブラリの値が再構築されます。そのため、Windows®の機能やお客様がご使用されているソフトウェアがパフォーマンスカウンターを追加していた場合、該当する Windows®の機能やソフトウェアの再セットアップが必要となります。
 - 上記コマンドラインを実行してもパフォーマンスカウンターを修復できない場合は、バックアップデータなどからシステムを復旧してください。
-